
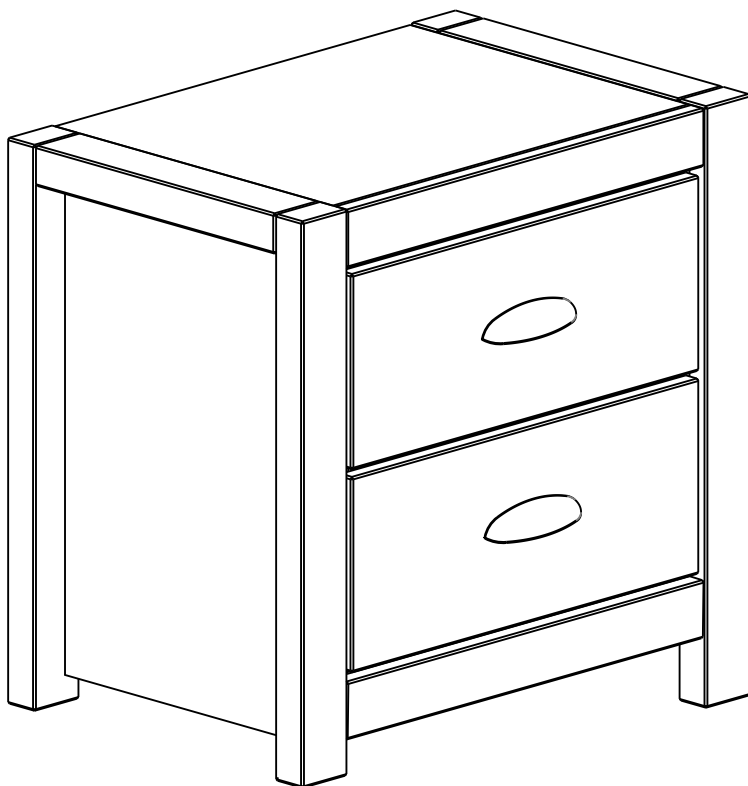



# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

## MESA DE CABECEIRA RÚSTICA




| REF. | IMAGEM                                                                              | TAM.           | QUANT. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| A    |  | M4x25          | 04     |
| B    |  | 4x30           | 30     |
| C    |  | 8x30           | 38     |
| D    |  | Prego<br>10x10 | 16     |
| E    |  | Puxador        | 02     |



### ATENÇÃO

- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
- 5- Não jogue nenhum material da embalagem até que seu produto esteja todo montado.
- 6- Você adquiriu um móvel feito de madeira de pinus reflorestada, o qual pode apresentar alterações de características, devido a naturalidade da madeira.
- 7- Monte seu produto sobre a embalagem, para que não fique em contato diretamente ao chão.




**TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN**  
**NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2**

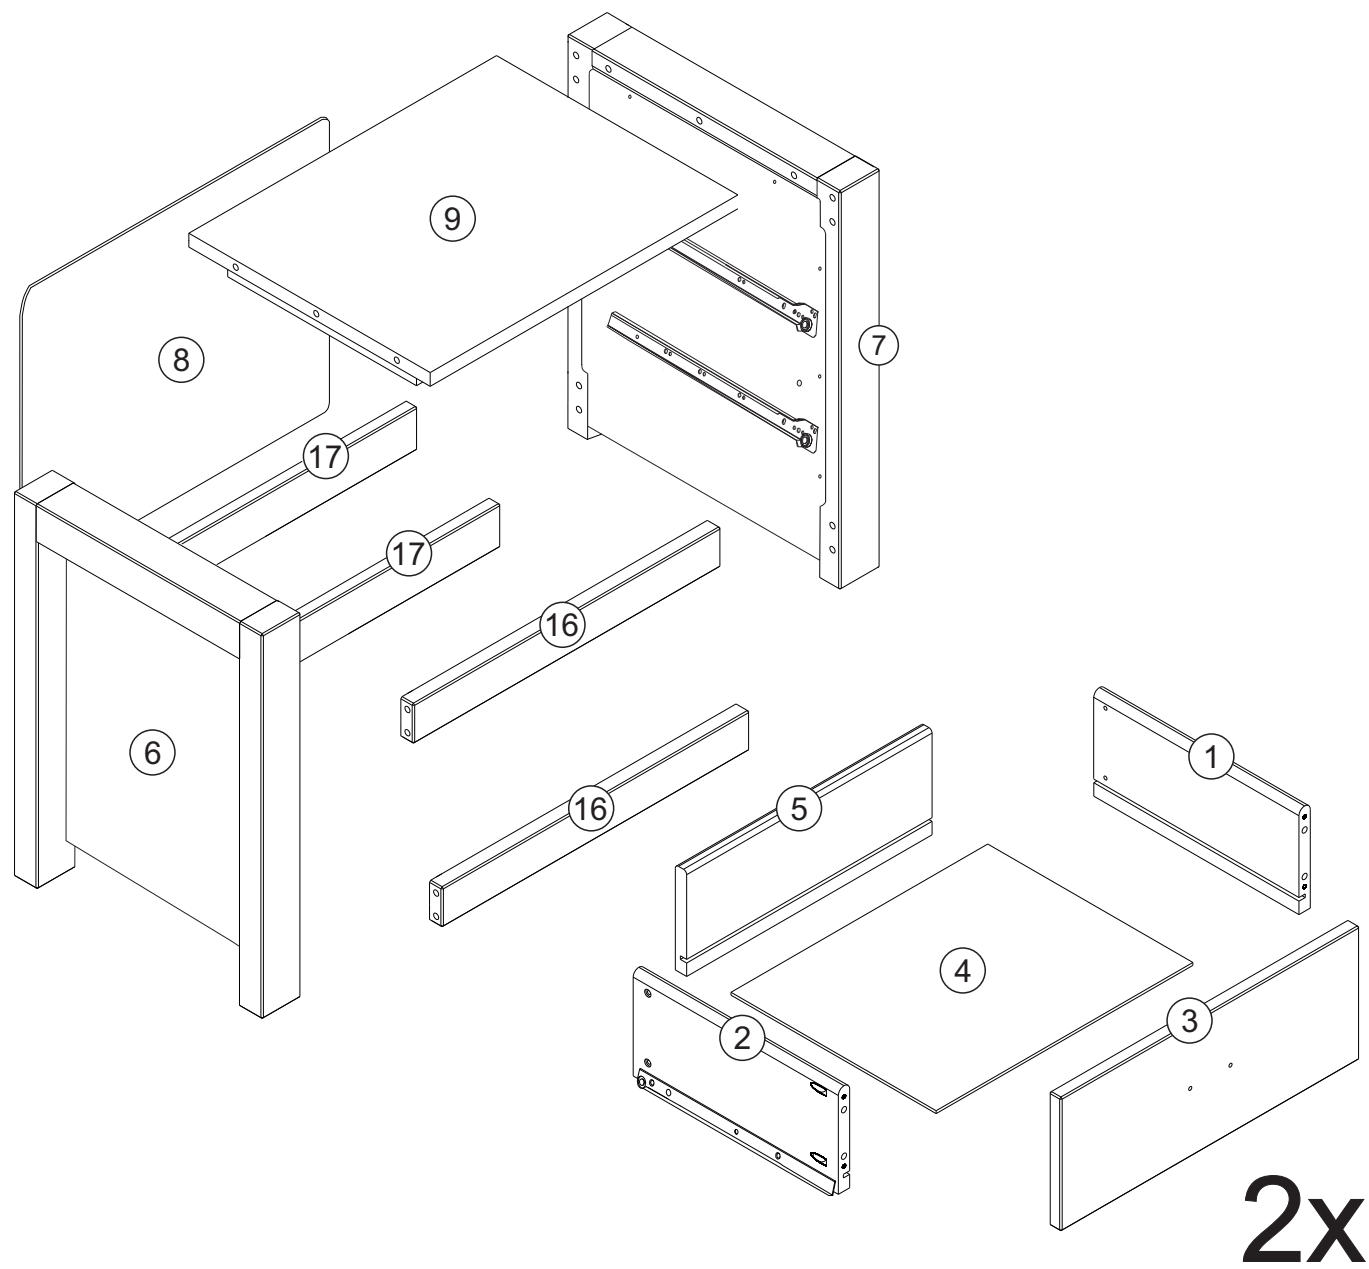



**PASSO01**

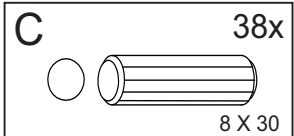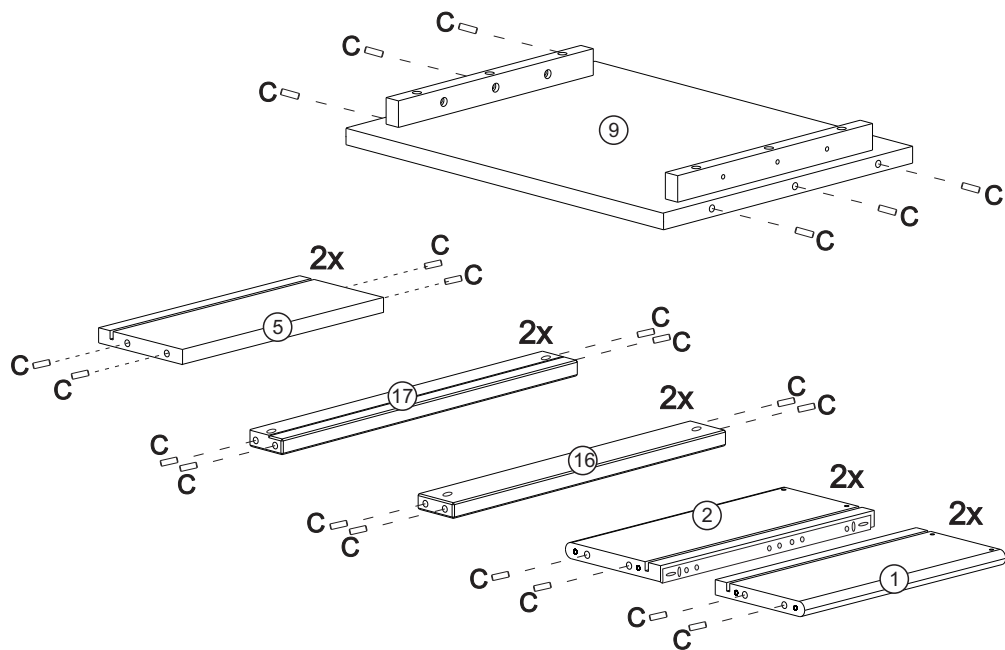


**PASSO02**

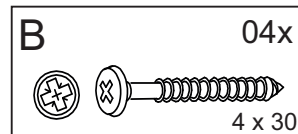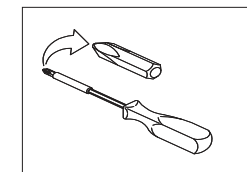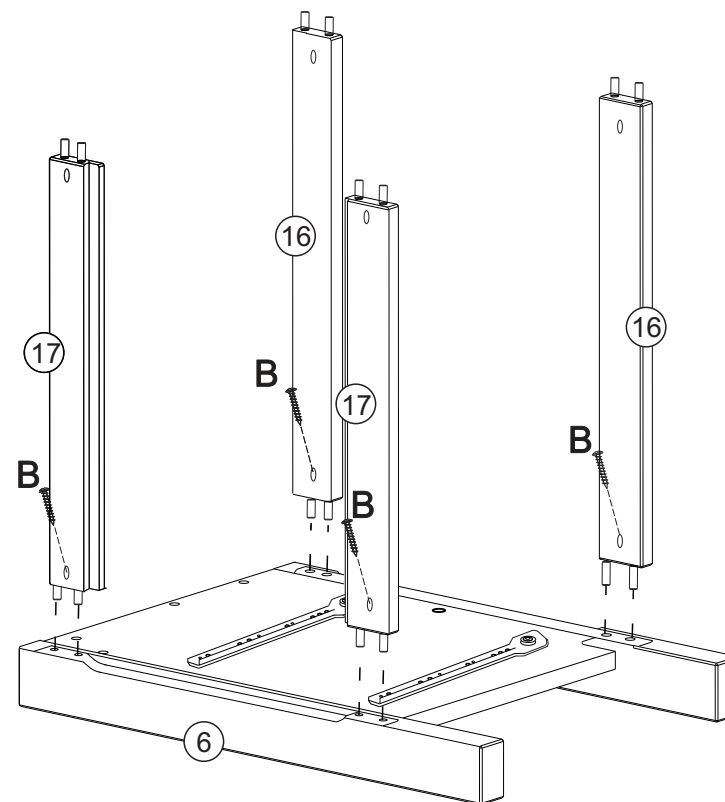



PASSO03

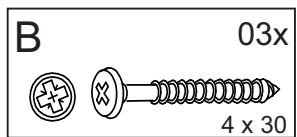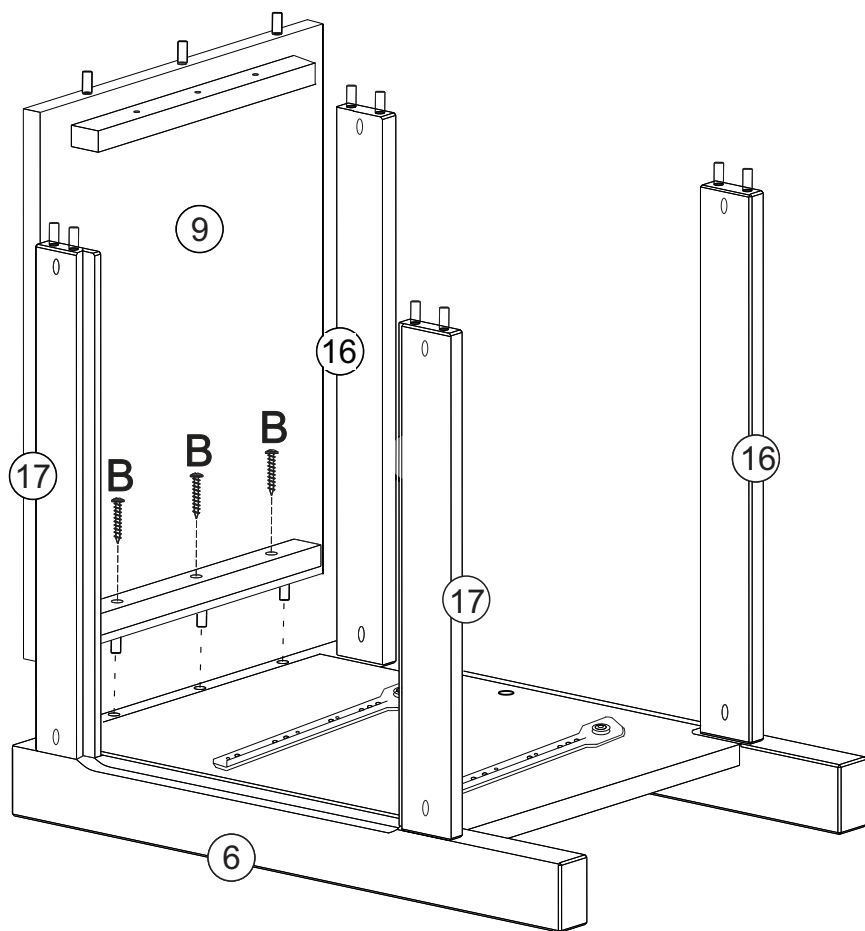



PASSO04

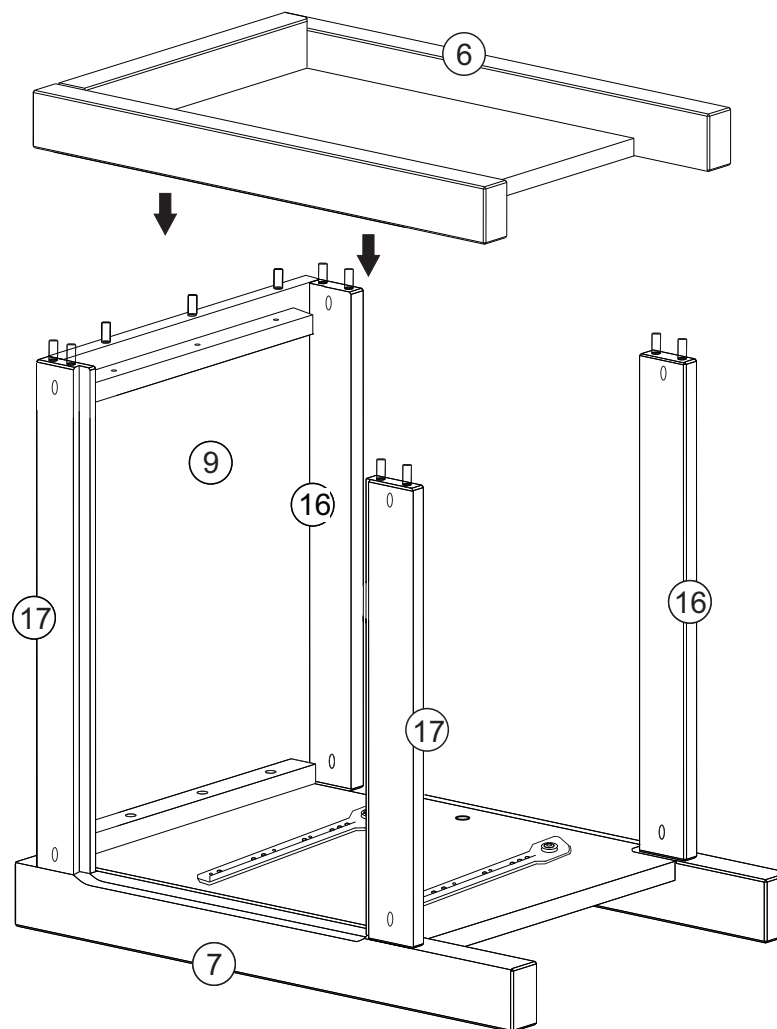



PASSO05

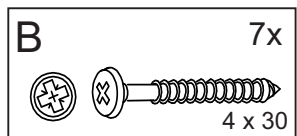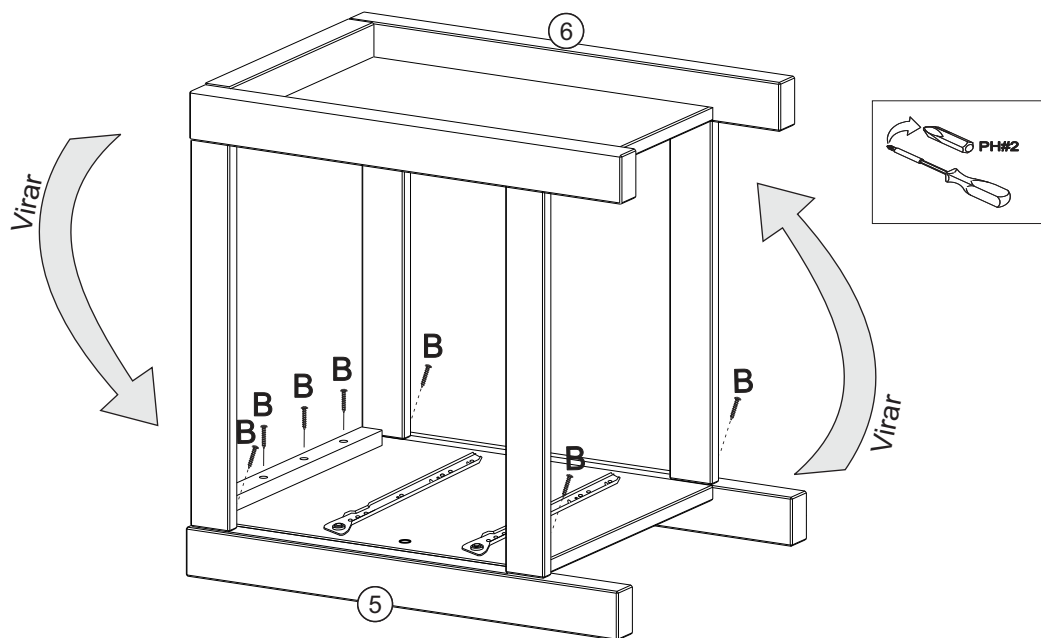



PASSO06

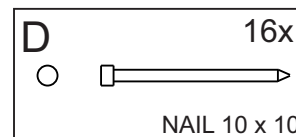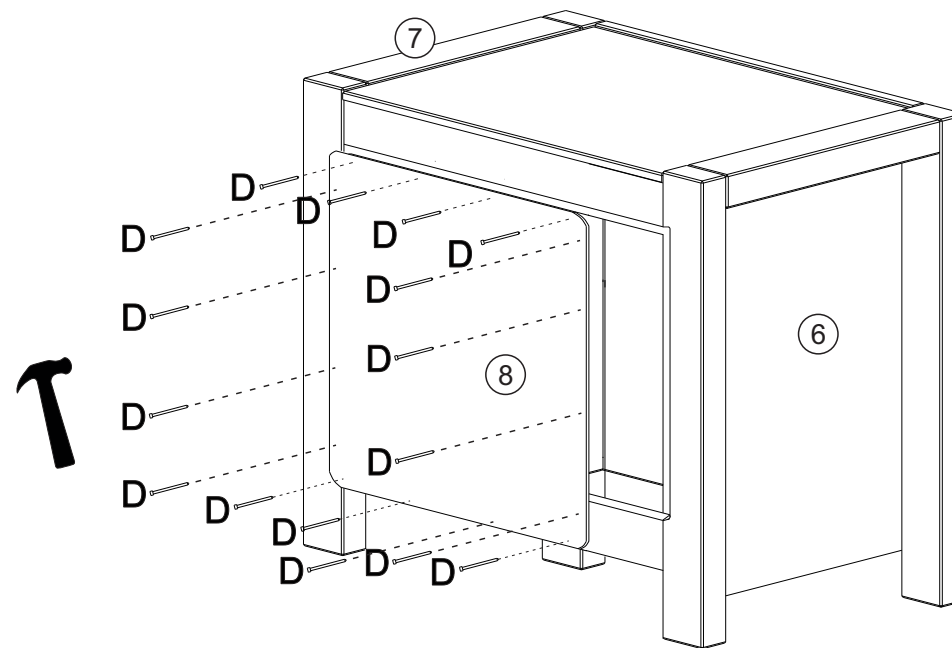



PASSO07

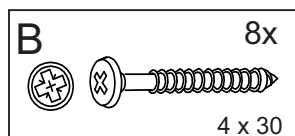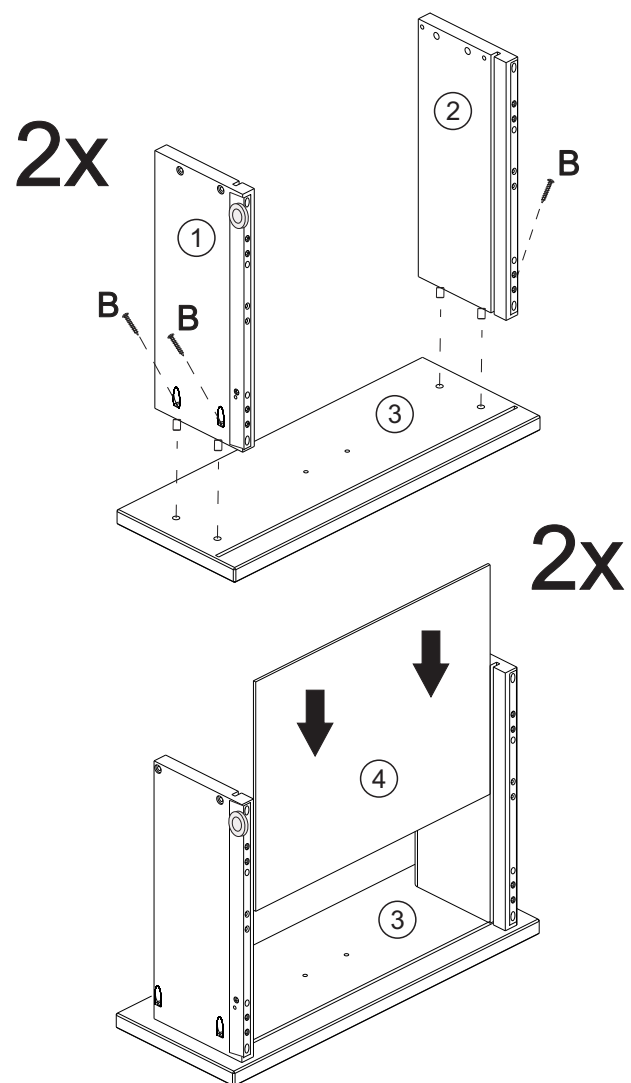


PASSO08

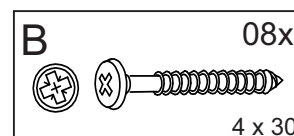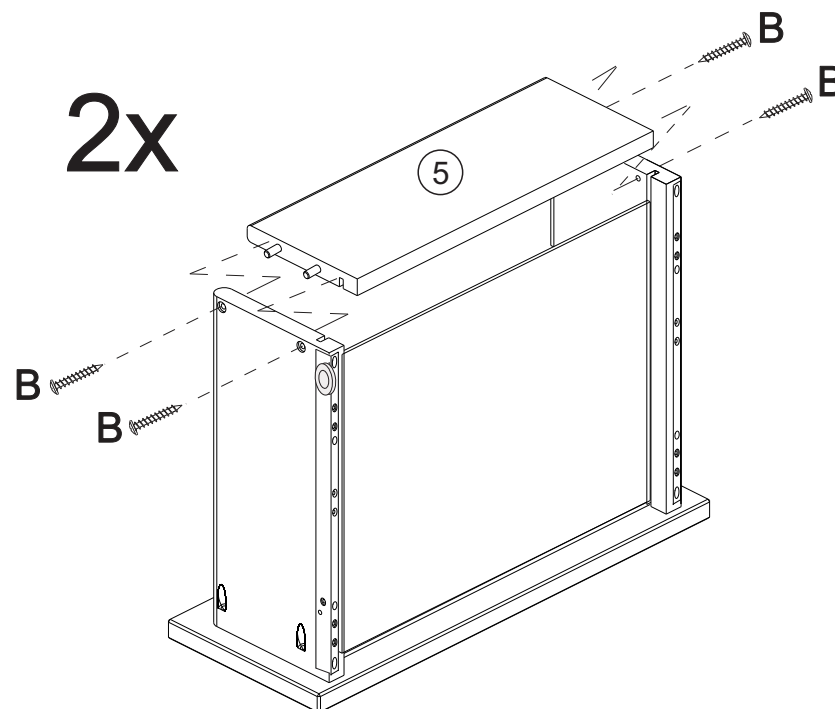

PASSO09

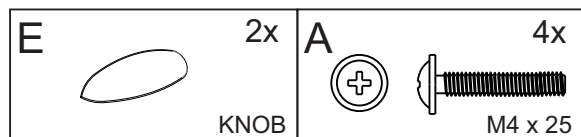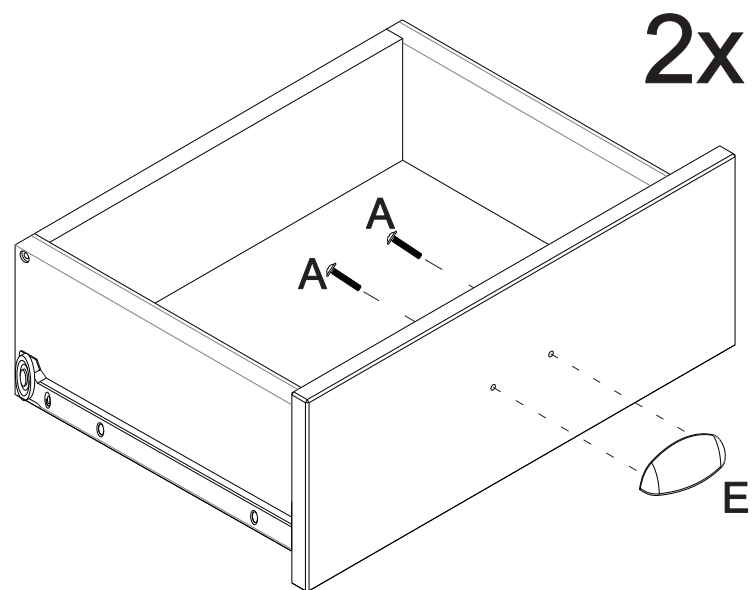

PASSO10

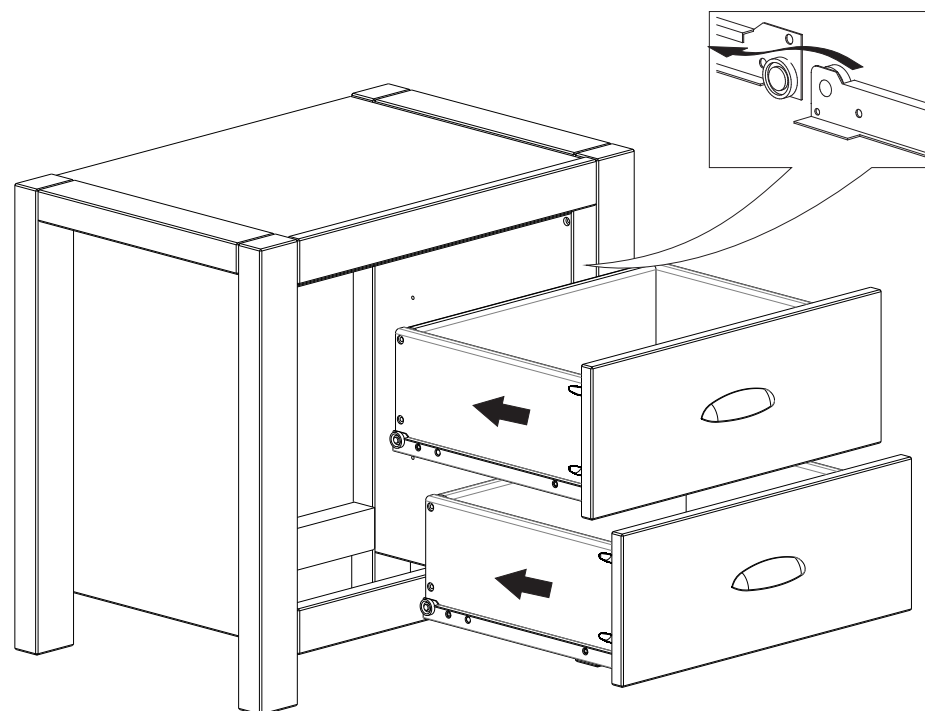

## INSTRUÇÕES

### **Limpeza:**

Utilize uma flanela úmida. Não utilize produtos a base de álcool, abrasivos, esponjas de aço, sapólio, produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco ou acetona.

### **Cuidados Gerais:**

Não borrife produtos de limpeza em sua peça, se necessário aplicar o produto na flanela e posteriormente na superfície desejada;  
Proteja a superfície de seu móvel, não coloque sobre ele, sem proteção, objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes ou que soltem tinta;  
A exposição contínua ao sol, devido aos raios UV, pode causar desbotamento da cor.

### **Assistência Técnica:**

Caso seja necessário a troca/substituição de peças favor entrar em contato pelo e-mail [marketplace@moveissemmer.com.br](mailto:marketplace@moveissemmer.com.br).  
A solicitação deverá descrever detalhadamente o nome do produto, cor, número da peça, motivo da troca e foto da peça danificada.  
Ou ainda contatar pelo fone 047 3645-2328.