


MODENA

ARMÁRIO 2 PORTAS DE CORRER 2 GAVETAS

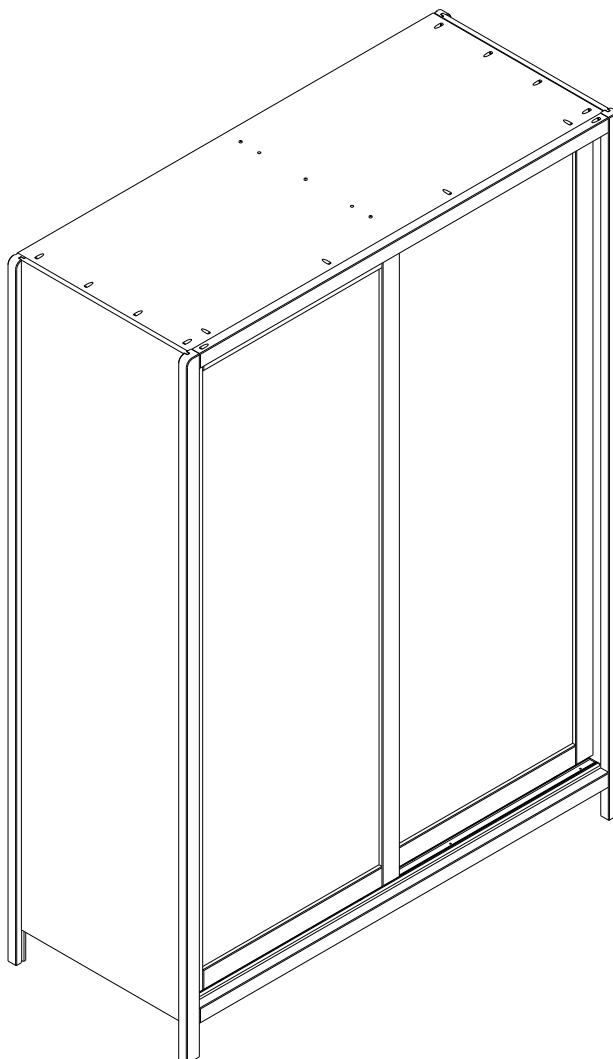

ATENÇÃO

- 1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar Batidas.
- 5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

LIMPEZA

- 1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem



2 pessoas


Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)




Chave
Phillips


Martelo
borracha

CARGA SUPORTÁVEL

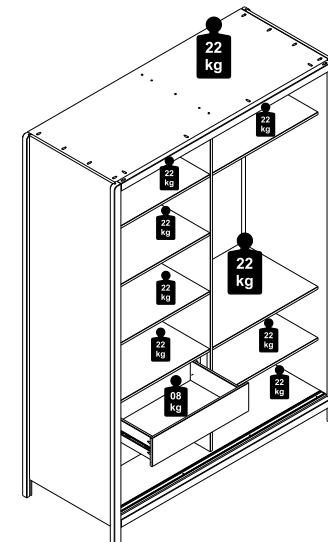

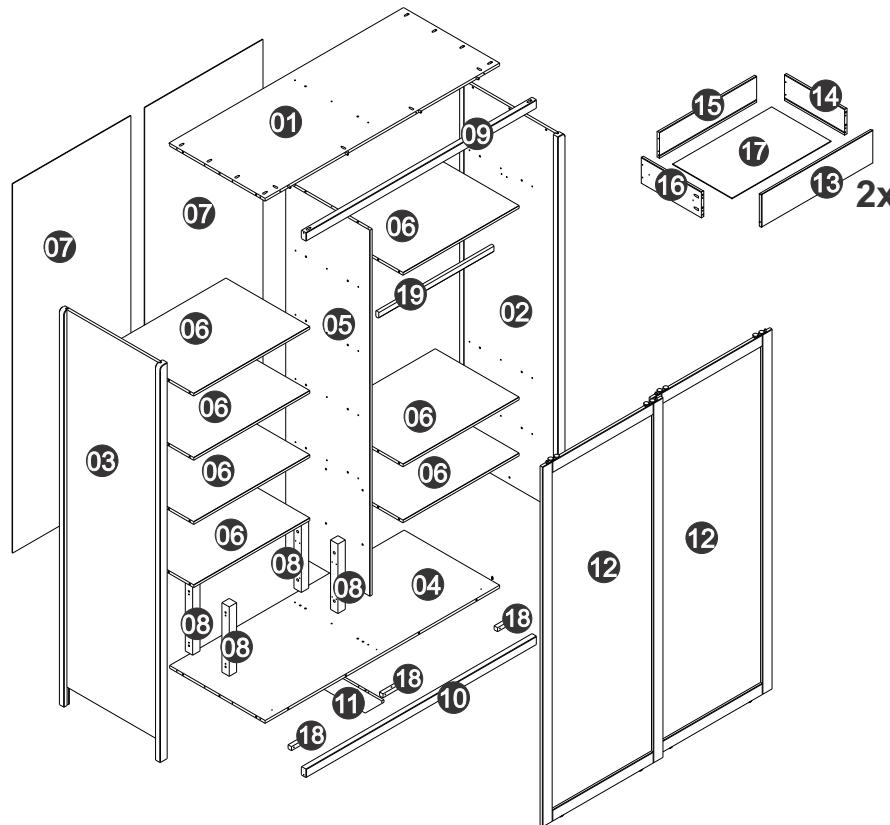


| N. | ITEM | DESCRIÇÃO DE PEÇAS | QTDE | DIMENSÕES (mm) | | |
|----|--------|----------------------------|------|----------------|------|-----|
| | | | | COMP | LARG | ESP |
| 01 | 205319 | Tampo | 1 | 1435 | 588 | 15 |
| 02 | 205296 | Lateral direita | 1 | 2100 | 618 | 45 |
| 03 | 205292 | Lateral esquerda | 1 | 2100 | 618 | 45 |
| 04 | 205299 | Base | 1 | 1435 | 588 | 15 |
| 05 | 205307 | Divisão | 1 | 1940 | 515 | 15 |
| 06 | 205298 | Prateleira | 1 | 710 | 513 | 15 |
| 07 | 205322 | Encosto | 2 | 1957 | 724 | 3 |
| 08 | 205300 | Suporte para corredica | 4 | 370 | 45 | 45 |
| 09 | 205321 | Travessa frontal superior | 1 | 1410 | 45 | 30 |
| 10 | 205318 | Travessa frontal inferior | 1 | 1410 | 45 | 30 |
| 11 | 205314 | Pé central | 1 | 580 | 128 | 15 |
| 12 | 205313 | Porta | 2 | 1918 | 738 | 20 |
| 13 | 205303 | Frente de gaveta | 2 | 649 | 165 | 16 |
| 14 | 205301 | Lateral direita de gaveta | 2 | 350 | 130 | 14 |
| 15 | 205304 | Traseiro de gaveta | 2 | 566 | 130 | 14 |
| 16 | 205302 | Lateral esquerda de gaveta | 2 | 350 | 130 | 14 |
| 17 | 205205 | Fundo de gaveta | 2 | 576 | 345 | 17 |
| 18 | 205323 | Cleat | 3 | 125 | 21 | 21 |
| 19 | 205297 | Travessa cabideiro | 1 | 705 | 35 | 18 |

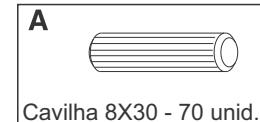

A
Cavilha 8X30 - 70 unid.



D
Parafuso mini-fix
- 42 unid.

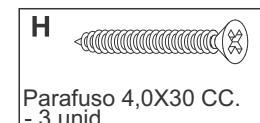


H
Parafuso 4,0X30 CC.
- 3 unid.



K
Chapa de Junção - 04 unid




I
Corredica telescópica
350mm - 04 unid.

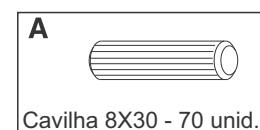

C
Tambor minifix 15x09
- 42 unid.



E
Parafuso 3,5X14 c/ ch.
- 60 unid.

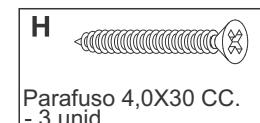


G
Prego 10X10 c/c- 40 unid.



J
Suporte de cabideiro
- 02 unid.



L
Rodízio Bm72 - 04 unid.

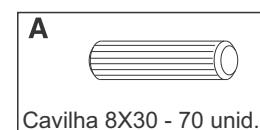

M
Perfil - 01 unid
MOV3027 -1430mm




N
Perfil - 01 unid.
MOV3049 - 1430mm












Medidas em mm

1.




Cavilha 8X30

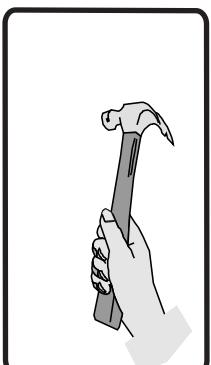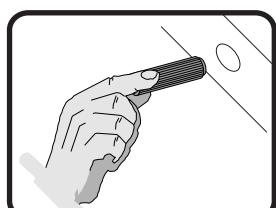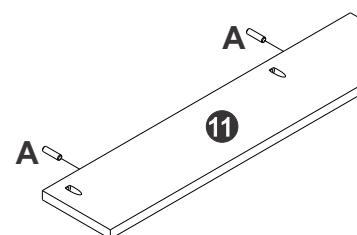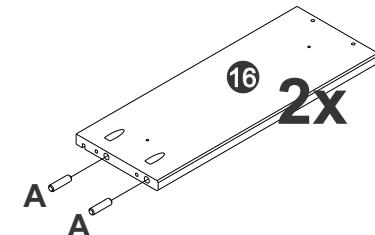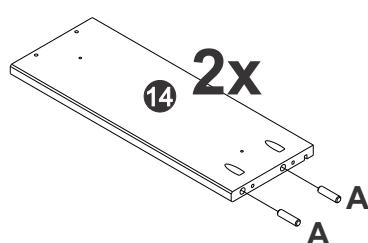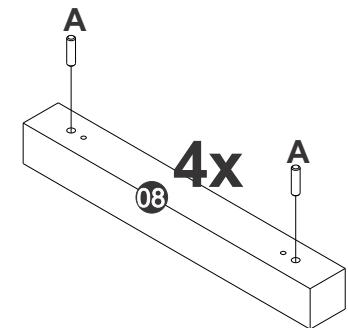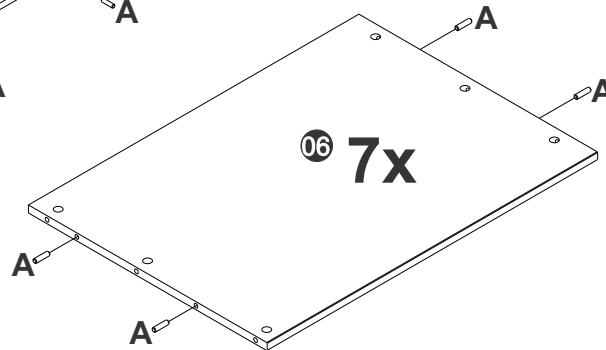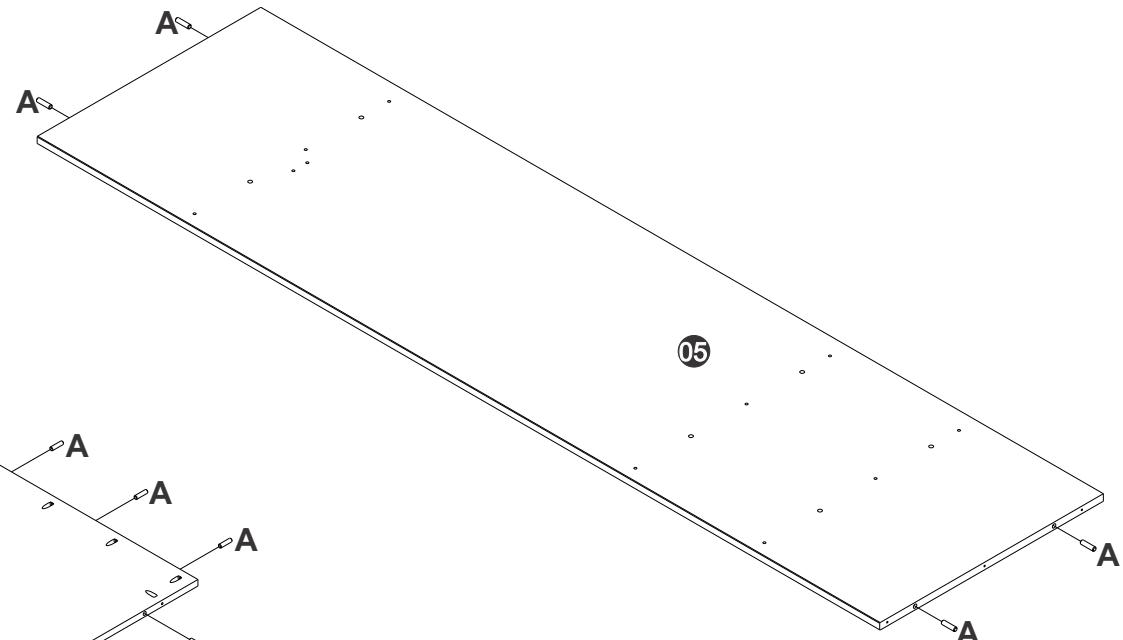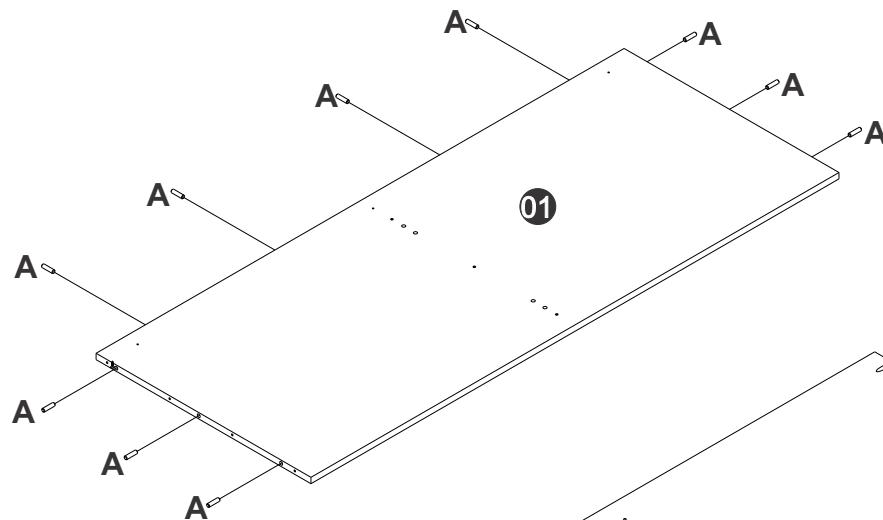


2.

B Parafuso 4,0X30 C/ Pan 04

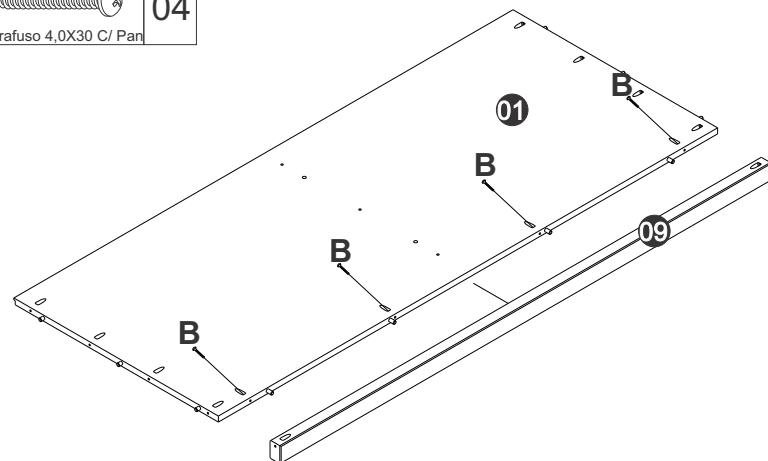



3.

B Parafuso 4,0X30 C/ Pan 09



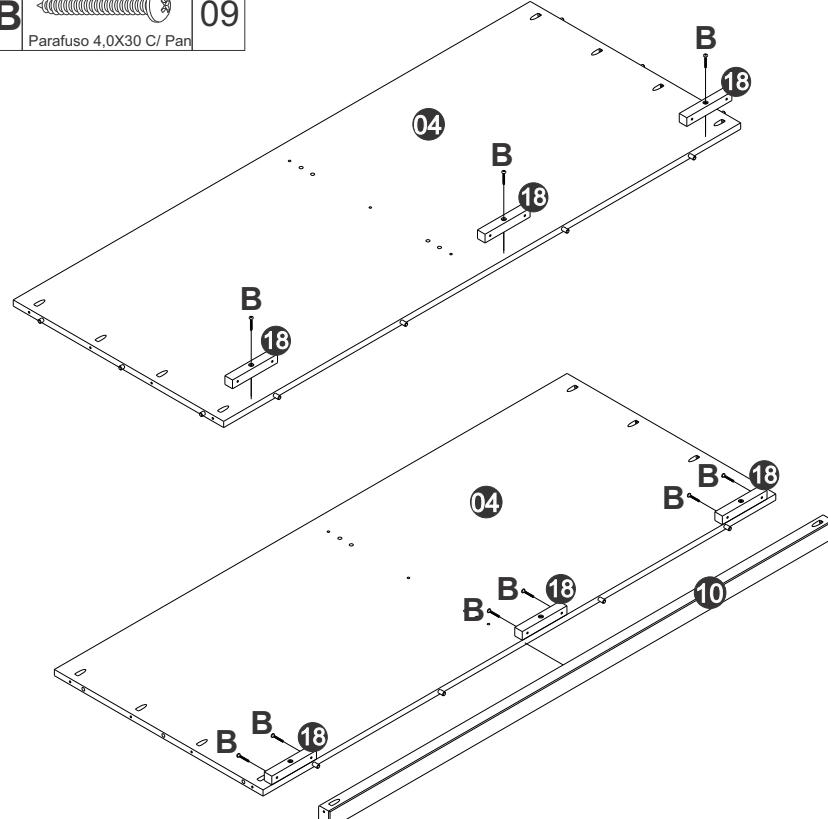


4.




E Parafuso 3,5X14 c/ ch 24
L Rodizio BM72 04

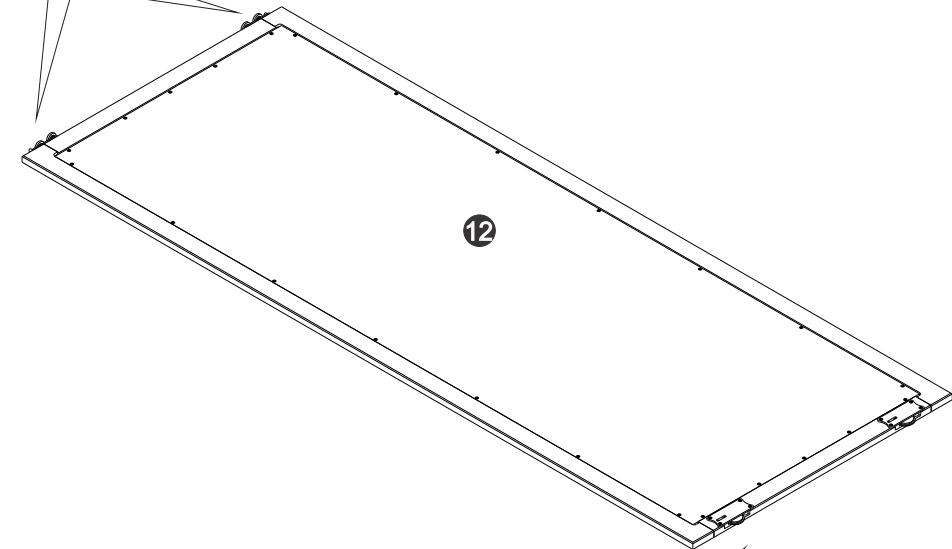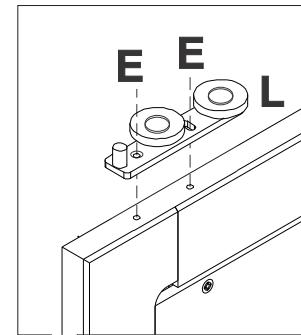

5.

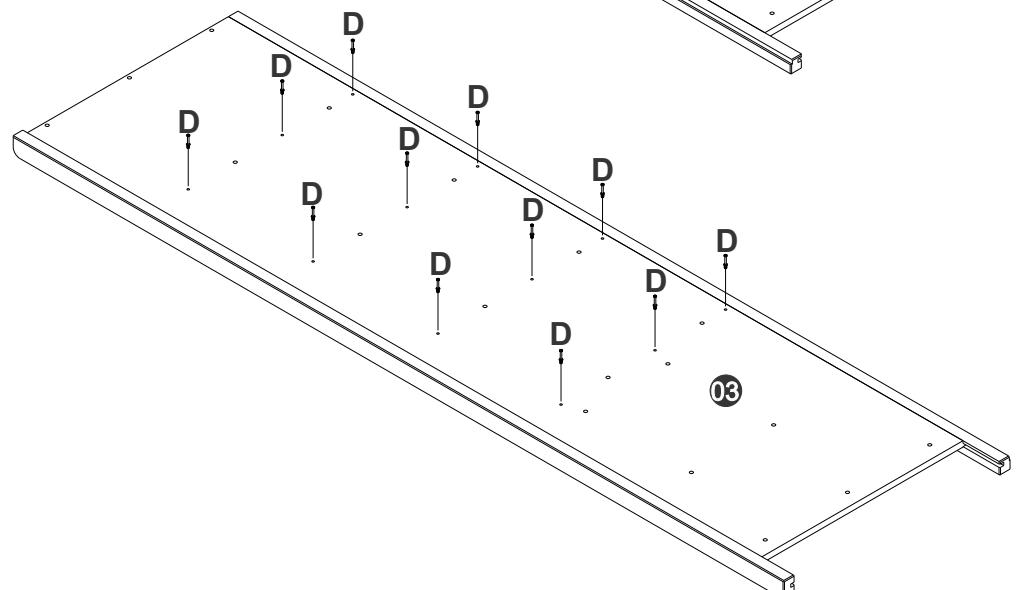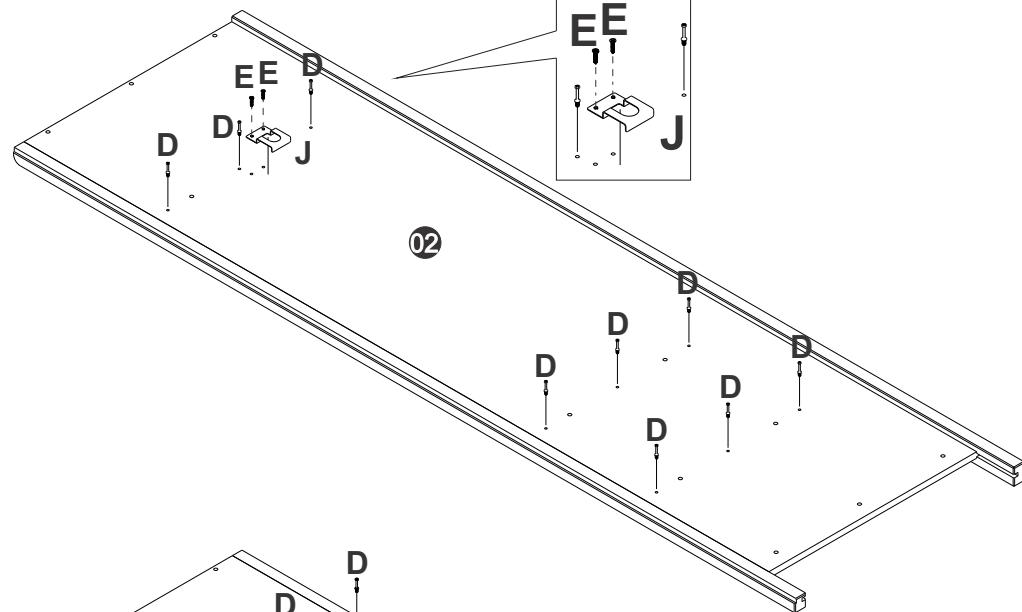


6.

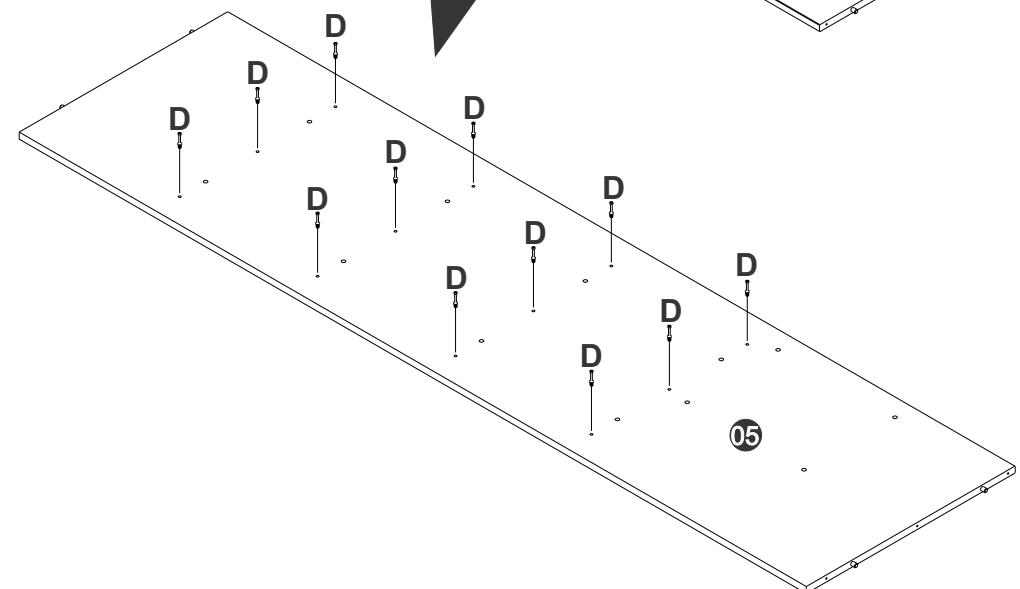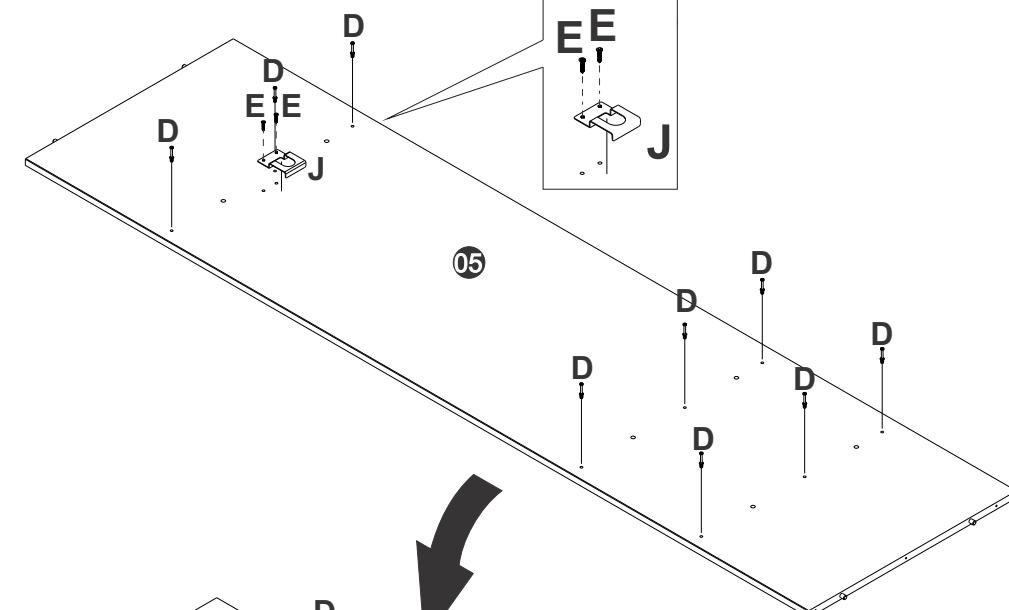


7.

C  12

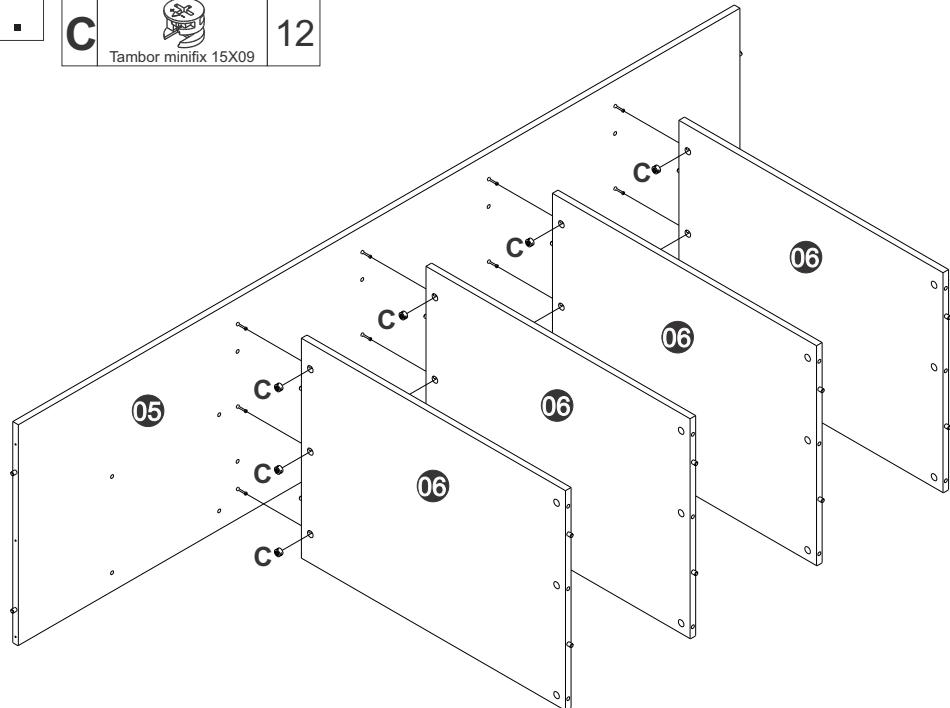


8.

C  09

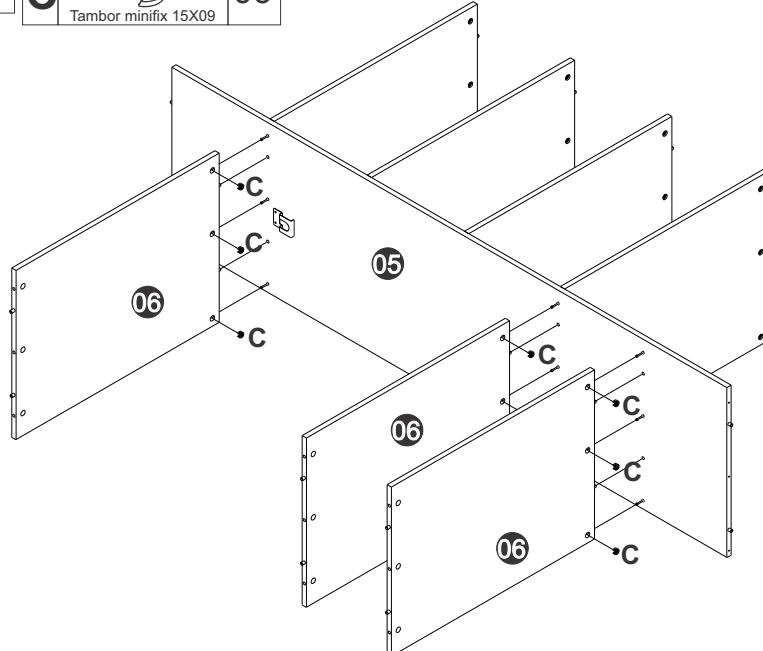


9.

B  03

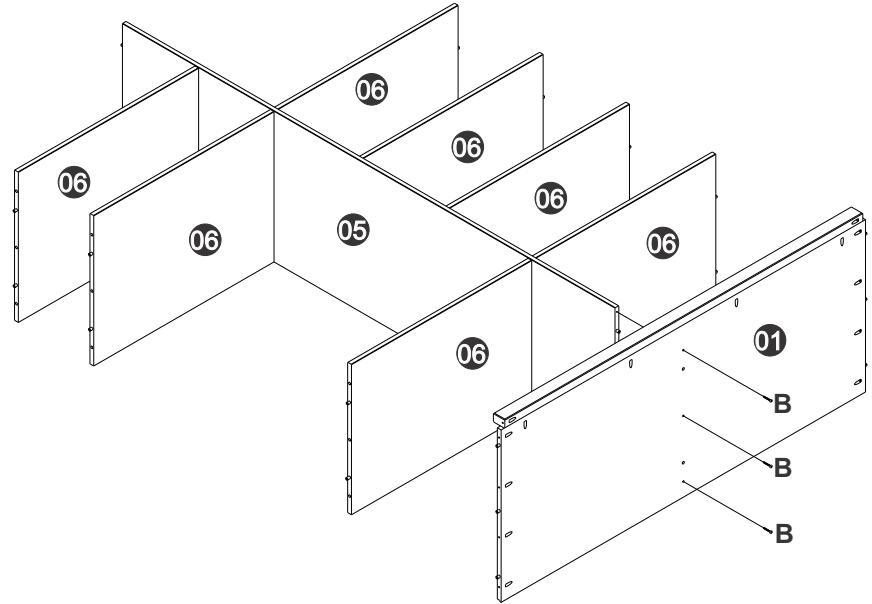


10.

H  03

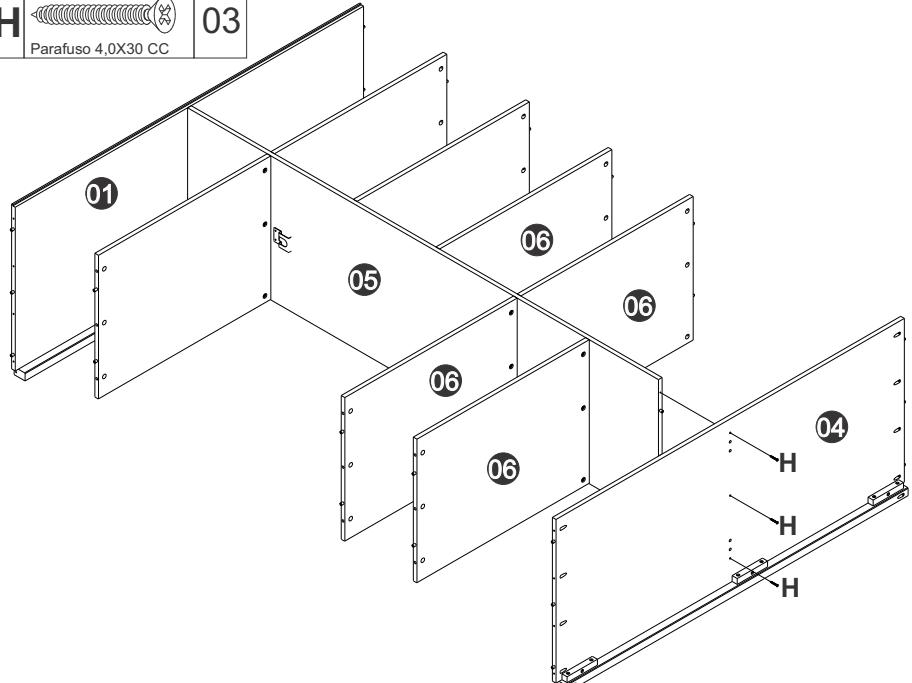


11.

C Tambor minifix 15X09 12

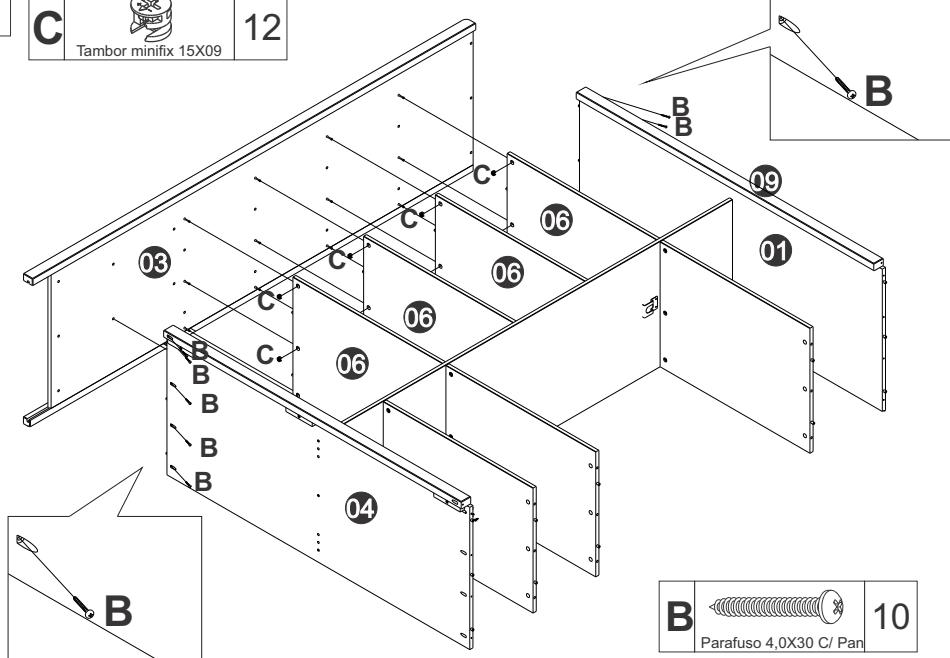


13.

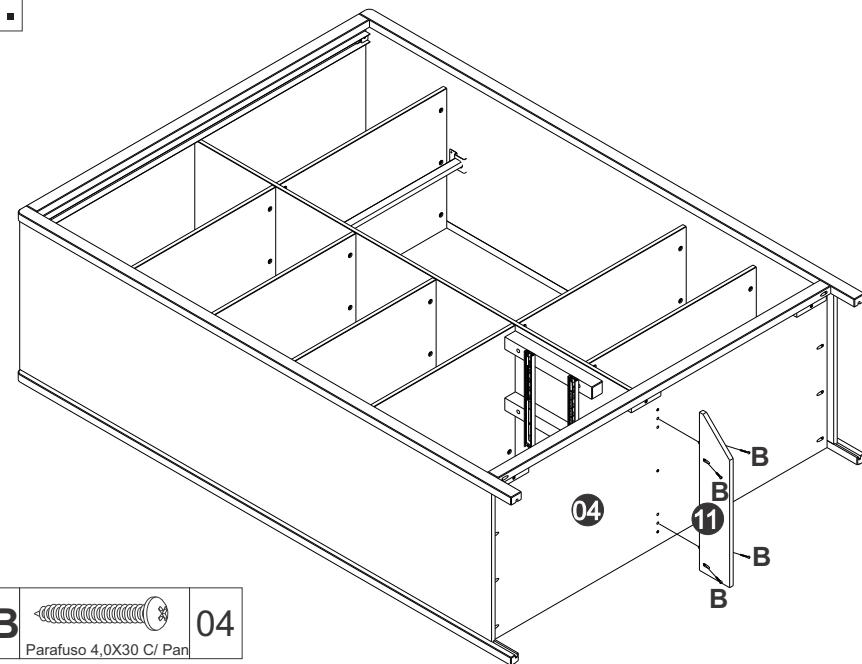

12.


C Tambor minifix 15X09 09

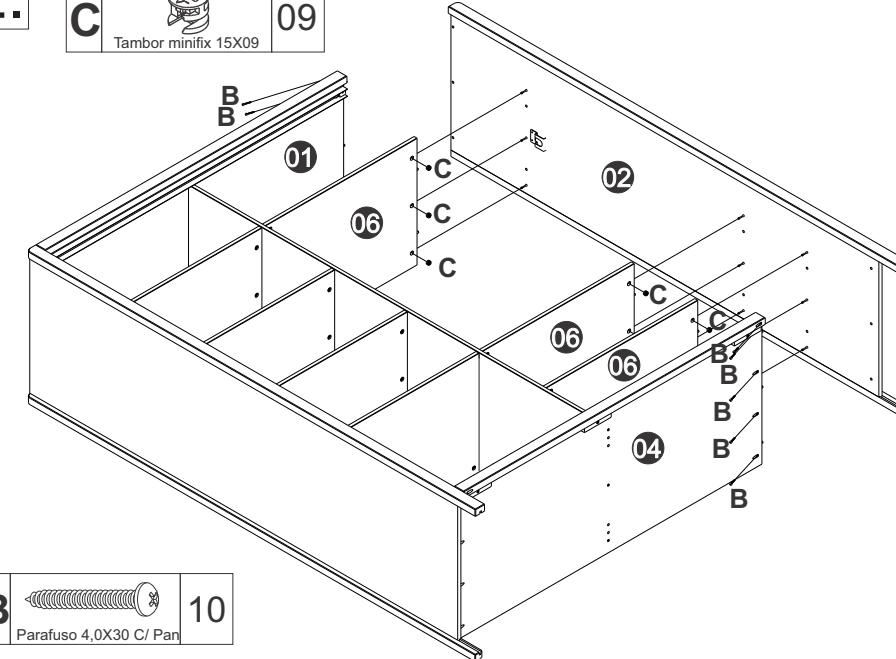


14.

G Prego 10x10 c/c 35


K Chapa de Junção 04

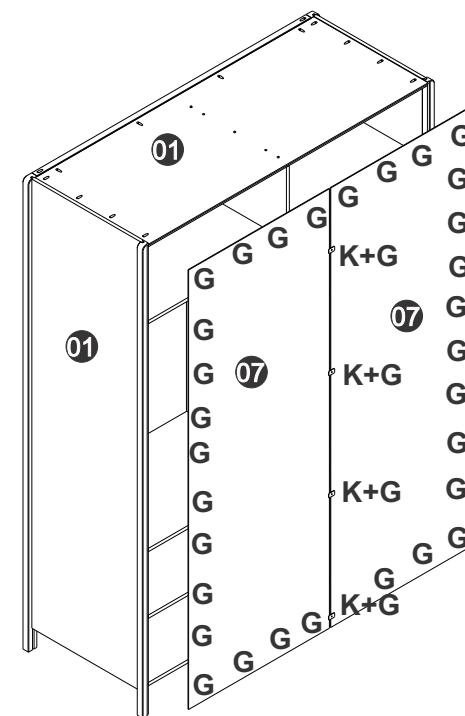


15.

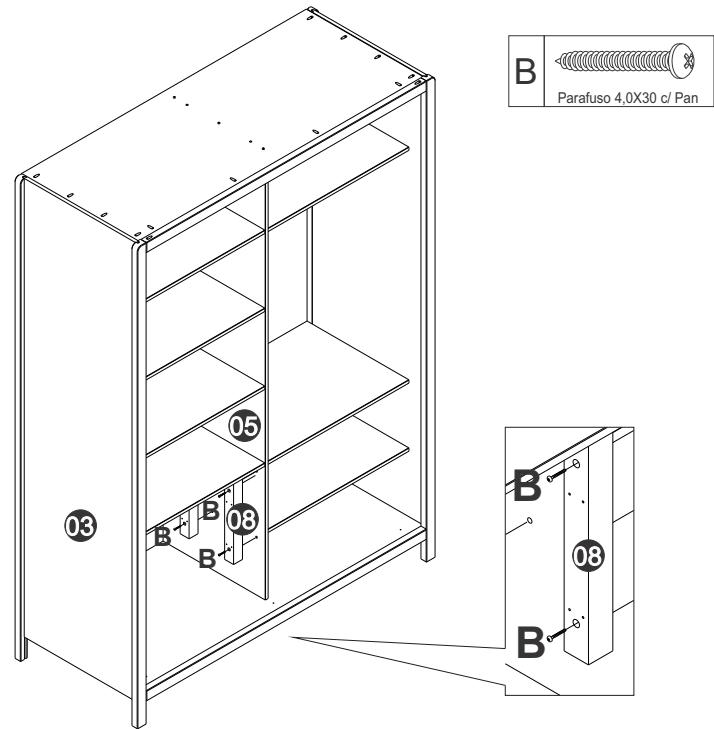

16.

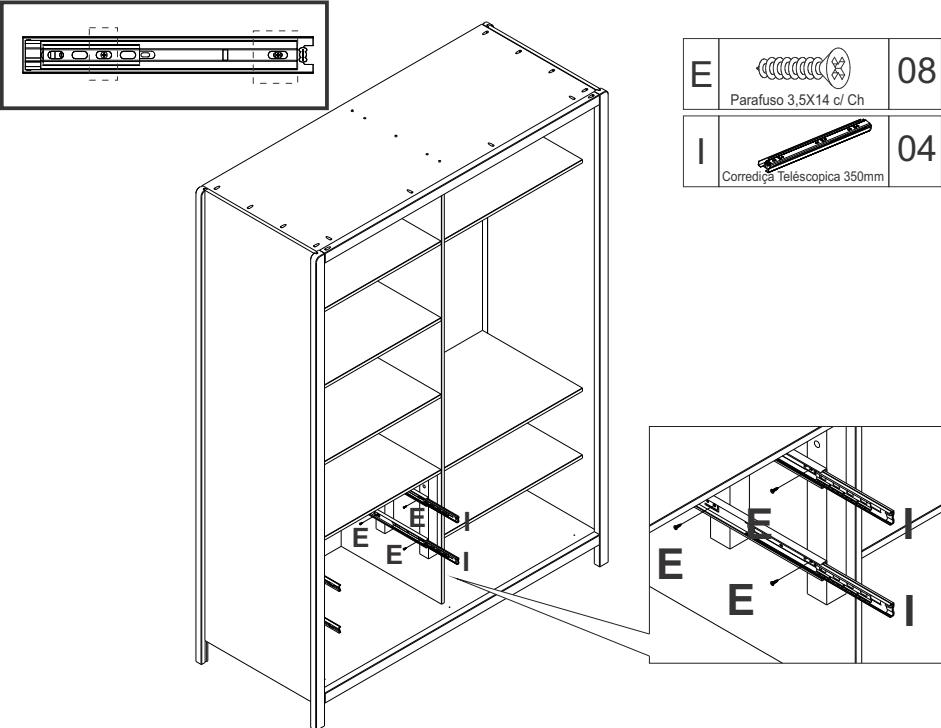


17.

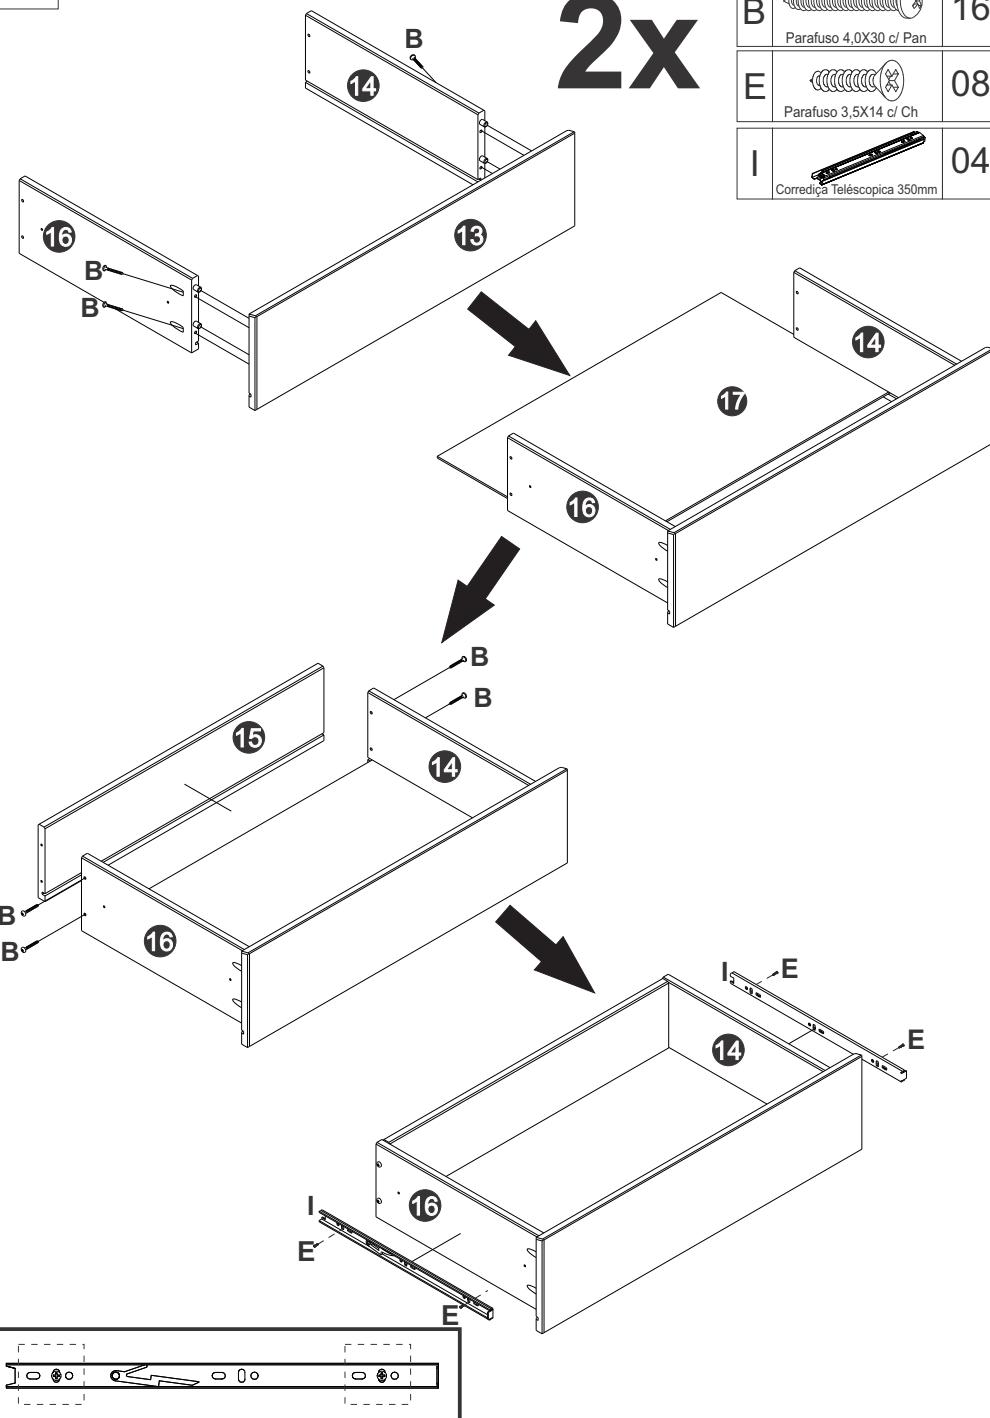



18.

| | | |
|-----------------------|---|----|
| E |  | 08 |
| Parafuso 3,5X14 c/ Ch | | |

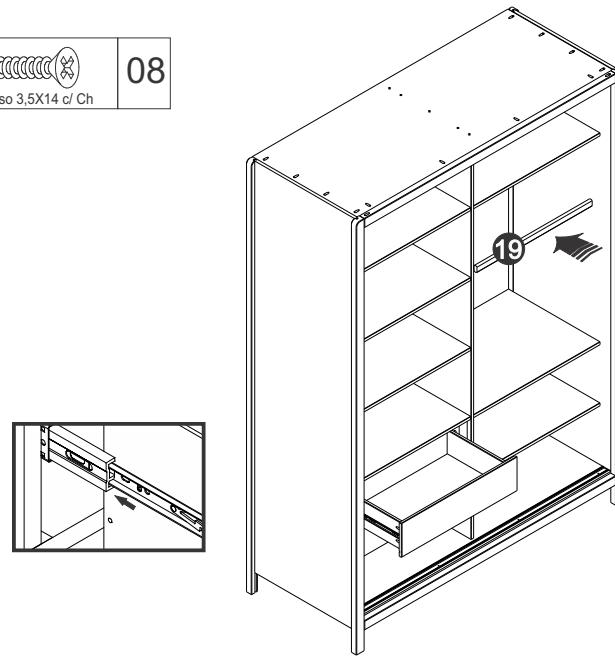


Para retirar parte da corrediça - para fixar nas laterais das gavetas - é necessário movimentar o aplicação de plástico que encontra-se no verso da mesma.

PASSO 1: Mover o aplicativo para cima e segurar, ao mesmo tempo puxe a parte removível da corredica. Segue exemplo: 

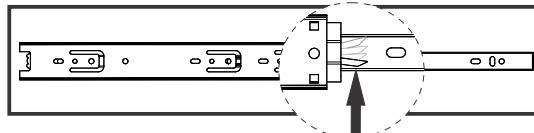


PASSO 2: Após fixo nas gavetas e nas laterais do móvel, encaixar a gaveta nas corredeiras fixas nas laterais, empurrando-a.

Espaço livre na vertical: Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral direita e esquerda da gaveta. Regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar a novamente a gaveta e aplicar mais (um) 1 parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho abaixo.


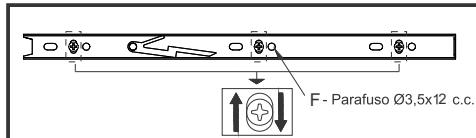


Espaço livre na horizontal: Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral do móvel, regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (um) parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho.





19.


| | | | |
|---|---|-------------------------|----|
| M |  | Perfil MOV3027 - 1430mm | 01 |
| N |  | Perfil MOV3049 - 1430mm | 01 |
| E |  | Parafuso 3.5X14 c/ ch | 08 |

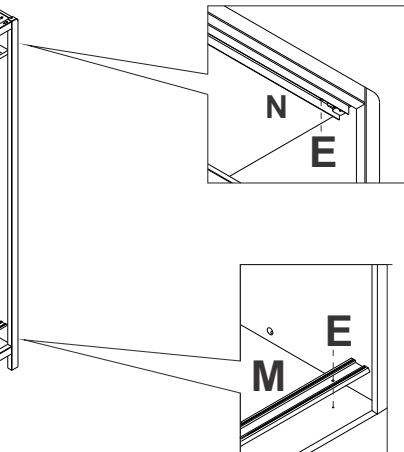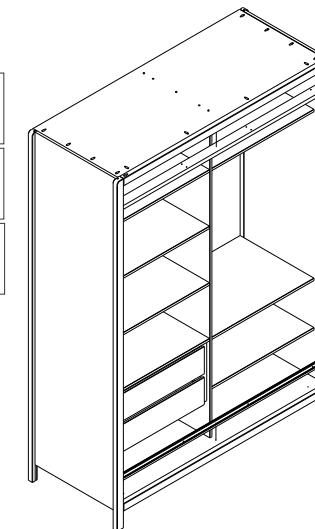

**Seguir passos abaixo
para encaixas as portas
corretamente:**

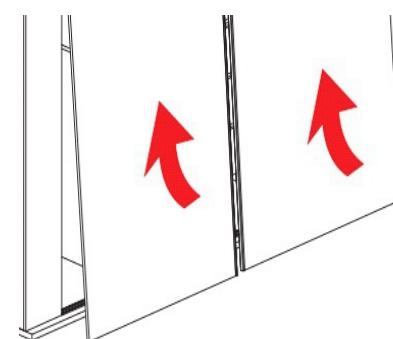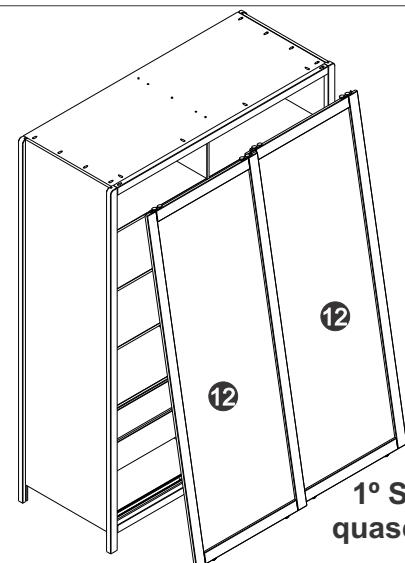

**1º Soltar o parafuso
quase completamente.**

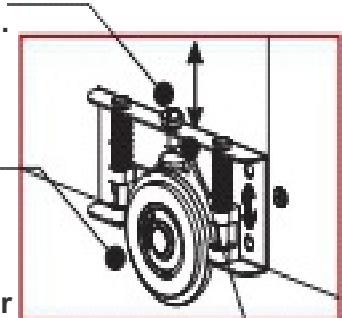

2º Travar a roldana, pressione até ouvir o “click”

**3º Encaixar a porta no trilho e regular
nívelamento utilizando o parafuso,
deixar a folga mínima, ao efetuar a regulagem
a roldana destravará automaticamente.**

Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia comprehende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN", anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

A substituição da peça defeituosa será efetuada mediante a devolução da mesma para a loja responsável pela venda. Esta peça será encaminhada a fábrica para análises, se solicitada pelo fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins; Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com freqüência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40º C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕESESGERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;

Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;

Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.móveisweihermann.com.br

