LIMPEZA EXTERNA

- Limpe a tampa da lavadora semanalmente para não acumular resíduos.
- Use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano Limpeza
- lavadora - Não utilize jatos de água ao limpar a lavadora,e vitando assim danificar os componentes elétricos.
- Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias

- Solucione
- PROBLEMA SOLUÇÃO A lavadora não funciona e - Certifique-se que o chicote elétrico esteja ligado à rede elétrica e se ouve-se só o ruído a mesma corresponde a tensão da lavadora : 127V ou 220V A lavadora não funciona e -Verifique se há algum objeto preso ao agitador. ouve-se só o ruído do moto A lavadora funciona mas
- Possíveis o agitador está muito Problemas
- Certifique-se que o chicote elétrico esteja ligado na tomada, e se a mesma corresponde a tensão da lavadora: 127V ou 220V. -Verifique se não há excesso de roupas na lavadora máximo :
 - A lavadora apresenta vazamento de água na parte superior (painel).
- 10 kg de roupa seca (modelos: New.Up!10 e New.Up!Black10) - Isso ocorre devido ao excesso de água,ou seja, quando se coloca água acima do nível de água necessário bara lavagem de roubas, há a saída de água por trás da lavadora . Justamente para segurança da
 - mesma evitando que se danifique a parte elétrica da lavadora. - Retire um pouco de água e deixe somente água suficiente para cobrir as roupas a serem lavadas, sempre respeitando os níveis de água de acordo com a quantidade (kg) de roupa lavada.
 - Obs: Em todos os casos - Caso não funcione chame o Posto Autorizado.

TABELA DE LAVAGEM

ROUPA DELICADA

Roubas com detalhes (bordados.abliques.etc.) e/ou tecidos como voil. Roubas intimas.

LIMPEZA INTERNA

- Após esvaziar totalmente a lavadora no final do

processo de lavagem de roupas, retire os filtros

- Com a mangueira de saída de água ainda no

ralo, abra a torneira de água por alguns segundos

e com um pano limpo remova o excesso de sabão.

Roupas de uso diário (calça jeans,camisetas,etc.) Tecidos em algodão, malha e linho.

ROUPA PESADA Tecidos em brim, lã, moletom e jeans.

Utilizar o enxágue para remover o excesso de sabão, após a lavagem. ENXÁGUE Recomenda-se trocar a água da lavadora.

Tabela

de

Peso

TABELA DE PESO DE ROUPAS*

*peso aproximado de roupas secas

camisa	250g	lençol casal	800g
camiseta	150g	lençol solteiro	500g
calça jeans adulto	700g	pano de prato	50g
calça jeans infantil	400g	þijama	300g
conjunto de moletom adulto	400g	toalha de banho	500g
þeça íntima	50g	toalha de rosto	200g
fralda	50g	toalha þara þés	300g
fronha	50g	toalha de mesa grande	500g
jaqueta jeans	800g	toalha de mesa pequena	250g

TERMO DE GARANTIA

I.-A NewUp! Eletrodomésticos projetou e fabricou este produto com o objetivo de atender da melhor maneira possível às necessidades do consumidor. Desta forma, para orientação e garantia do produto, é indispensável que seja lido o Manual de Instrucões de Uso que acombanha o Produto.

A seguir, ficam expressas as condições de garantia que entram em vigor a partir da data de aquisição na loja ou da entrega efetiva do produto ao consumidor, de acordo com o que segue abaixo.


- 2.- Prazo de Garantia Legal
- 2.1.- Garantia de 3 (três) meses a contar da data de emissão na Nota Fiscal, sendo que esta garantia refere-se à garantia legal, conforme art. 24 e 26, II, da Lei n°
- 2.2. Para o atendimento na garantia legal, é imprescindível que o consumidor comprove que o produto encontra-se dentro do prazo de garantia, entregando para o posto autorizado uma cópia da nota fiscal de compra do produto, ou a segunda via, pois do contrário, não será atendido, portanto, o consumidor deverá guardar a Nota Fiscal cuidadosamente.
- 2.3 Peças faltantes, quebradas, riscadas, o consumidor tem que comunicar a NewUp! de imediato através do telefone: (19) 2113.1100, após 48 horas do recebimento do produto pelo consumidor, a NewUp! se reserva no direito de não se responsabilizar pelas avarias acima mencionadas.
- 3.- Prazo de Garantia Contratual
- 3.1. Por mera liberalidade, a NewUp! Eletrodomésticos poderá oferecer mais 9 (nove) meses de garantia contratual, nos termos do art. 50, § único, da Lei nº 8.078/90, caso o consumidor atenda as seguintes condições:

- 3.1.1. Dentro do prazo de garantia contratual, a NewUp! Eletrodomésticos assume o compromisso de reparar ou substituir gratuitamente qualquer peça que apresentar defeito de fabricação, desde que o aparelho seja enviado para o Posto Autorizado mais próximo da residência do consumidor.
- 3.1.2.— O consumidor é o único responsável pelas despesas e riscos de transporte do produto até o posto autorizado (ida / volta), ou o deslocamento do técnico até a sua residência (ida / volta).
- 3.1.3. Para o atendimento na garantia contratual, é imprescindível que o consumidor comprove que o produto encontra-se dentro do prazo de garantia, entregando para o posto autorizado uma cópia da nota fiscal de compra do produto, ou a segunda via, pois do contrário, não será atendido. Portanto, o consumidor deverá guardar a Nota Fiscal cuidadosamente.
- 3.1.4. Decorrido o prazo de garantia, todos os custos de reparo, peças e mão de obra relativa ao produto, correrão exclusivamente por conta e risco do consumidor.
- 3.1.5 Peças estruturais do produto (cuba, gabinete, tampa superior e base), são garantidos contra vicio de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de combra do broduto.
- 3.2.-A garantia não cobre:
- 3.2.1.- Devido a sua simplicidade de funcionamento e instalação, a garantia não cobre despesas com mão de obra, materiais de instalação elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto, etc.
- 3.2.2.- Produto ou peças que tenham sido danificados em consequência de transporte, carga, descarga, resultantes de acidentes, maus tratos, descuidos, uso indevido, incêndios ou catástrofes de qualquer natureza.
- 3.2.3. Falha de funcionamento ou queima do produto decorrente de instalação em rede elétrica imprópria ou voltagem incorreta.
- 3.2.4. Quando o defeito apresentado for causado pelo desgaste natural do produto, incluindo-se amarelamentos, riscos, manchas das partes externas ou internas decorrentes da aplicação de produtos químicos abrasivos e/ou similares que provoquem resultados danosos à integridade da matéria prima do broduto.
- 3.2.5. Utilização de acessórios ou componentes na instalação não aprovados pela NewUp! ou em desacordo com as normas técnicas brasileiras (segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares).
- 3.2.6. Chamadas relacionadas a informações que estejam no manual de instrução do consumidor que acompanha o produto ou que constem no próprio produto (estes atendimentos caso efetuados serão cobrados do consumidor).
- 3.2.7 Se houver algum defeito na parte elétrica do produto ocasionado por deficiência da instalação externa ou pela companhia de abastecimento de energia elétrica local.
- 3.3.-A garantia fica automaticamente nula se:
- 3.3.1.- Utilizar o produto como fonte de renda, ou seja, para fins comerciais, industriais ou outros, visto que o produto foi projetado único e exclusivamente para uso doméstico.
- 3.3.2.- Na instalação ou no uso, não forem cumpridas as especificações constantes no Manual do Produto.
- 3.3.3. O aparelho tiver recebido maus tratos, alterações ou consertos feitos por técnicos ou pessoas não credenciadas pela NewUp! Eletrodomésticos ou esteja agregado com quaisquer peças ou componentes não originais.
- 3.3.4. Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração da etiqueta de identificação do

A NewUp! Eletrodomésticos se reserva o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus aparelhos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isso incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou consumidor.

new.up. 10

imagem ilustrativa

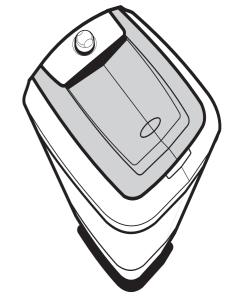

New.Up! 10.0 New.Up! Black 10.0

manual de instruções

րеш.նр!

New UP!

Instrucões

Prezado consumidor, parabéns! Você adquiriu um produto **New.UP!**, um produto testado e aprovado pelo **Inmetro**. Os méritos dessa conquista são para você, cliente **New.UP!**, que acreditando em nosso trabalho nos motivou a elaborar produtos com o que há de melhor em qualidade, tecnologia e praticidade, nos levando hoje a dividir os méritos desta conquista com você, **obrigado.** Este manual vai auxiliá-lo a tirar o máximo de proveito das auglidades do produto, através de instruções sobre a forma adequada de instalação, segurança e economia. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua crítica ou supestão através de nossa Central de Atendimento SANE.

Central de Atendimento SANE Servico de Atendimento New UP! Atendimento Exclusivo: Lojista, Representante, Promotora: (19) 2113.1100 Atendimento Exclusivo: Consumidor e Posto Autorizado: (19) 2113.1100

faleconosco@newup.com.br

IMPORTANTE!

Para evitar choque elétrico ou danos pessoais durante o uso da lavadora, siga as instruções abaixo: - Siga rigorosamente as instruções de instalação

- O uso da lavadora deverá ser exclusivamente doméstico:
- Não é bermitido o manuseio da lavadora bor
- Não lave artigos que tenham sido limbos, ume decidos ou deixados de molho em gasolina, sol ventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases aue possam inflamar ou explodir:
- Não deixe a lavadora exposta a acões da natu reza.tais como sol.chuva.etc.:
- Observe a voltagem da lavadora:
- Não conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, evitando assim, uma descarga elétrica:
- Limpe a lavadora somente com o plugue fora da tomada.

Atenção!!!

- A lavadora possui motor com protetor tér

mico por isso,caso haia uma sobrecarga no mo tor, provocando superaquecimento, o motor se desligará automaticamente, religando-se abós a queda de temperatura em aproximadamente 10 minutos. Este recurso de segurança protegerá o motor da queima por sobrecarga e superaque

- O Timer de sua lavadora é mecânico, por isso mesmo com a lavadora desligada, fora da toma da, se ele não estiver na posição desligado, ele faz um beaueno ruído — isso significa que ele está vol tando à posição correta, mas não está utilizando energia para isso. Caso deseje reiniciar a lavagem, o timer poderá ser acionado a qualquer momento. mesmo se ainda estiver fazendo esse ruído.Para aumentar a eficiência de lavagem o **Timer** foi projetado em 7 programas de lavagens, e subdi vidido em duas categorias: programas rápidos (delicado, enxague e econômica), bara lavagem com roupas sujas ou roupas leves e programas longos (leve, normal, besada e extra besada) para lavagem com roupas muito sujas ou roupas pesadas.

A capacidade de roupa declarada na sua lavadora, refere-se a uma carga padrão composta por lencóis, fronhas, toalhas 100% algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificadas no projeto de normas ABNT n°03:059\05025/1999. A capacidade máxima da lavadora para carregamento de rouba seca é definida a partir da carga padrão, que simula o comportamento da ampla maioria dos itens que podem ser lavadas em domicílio. Contudo, existem situações que devem ser evitadas para garantir o bom funcionamento e desempenho da lavadora, quando utilizada em sua capacidade máxima. Existem certos tipos de artigos, que apesar de serem leves, ocupam um grande volume (tecidos sintéticos de modo geral, artigos com enchimento de esbuma). Tais artigos podem não se adequar ao volume de sua lavadora apesar de, em peso, estarem dentro do limite de capacidade.

Evite Acidentes: MOLHO - Não manusear as roupas com a lavadora na posição do molho, pois ela irá ligar a gualquer momento

CADACTEDÍSTICAS

CARACTERISTICA	45		
Motor Newmaq	1/4 CV monovolt	Potência	210
Cores	Branca ou Preta	Peso	15
Altura	94 cm	Frequência	60 H
Largura	51 cm	Tensão	127V ou 220
Profundidade	56 cm	Corrente elétrica	3,4 A ou 1,7
Embalagem interna	saco plástico	Embalagem externa	caixa de papel
Timor	7 hosisãos:		

Informações

Técnicas

Lavadora

New Up!

delicado, en xague, econômico leve.normal,pesado,extra-pesado

Modelo: New.Ub! 10.0 e New.Ub! Black 10.0

Capacidade de roupa seca: 10,0 kg

Conheça

A Lavadora New.Ub! traz o que há de melhor em praticidade e economia de consumo, lavando a cada programação de lavagem conforme tabela abaixo a seguinte quantidade de roupa seca:

New.UP! 10 New.UP! Black 10

capacidade: 10 kg de roupa seca

10 kg de roupa seca

Conheça seus componentes e veja como é fácil instalar e usar a lavadora.

01 Botão Cromado do Timer: Sua 09 Dispenser de amaciante: Distribui o função é acionar o timer e selecionar o programa de lavagem das roupas. Basta selecionar o programa desejado e ao terminar o processo, o timer desligará automaticamente.

02 Dispenser de Sabão: Armazena o sabão em pó para quando a água entrar na lavadora seja misturado de forma homogênea para iniciar o processo de lavagem.

03 Painel: É a base de sustentação para a cuba e tamba.

04 Cuba: Local onde a lavagem realizada.

05 Agitador/Batedor: Sua função é agitar e movimentar a água þara lavagem þor turbilhonamento.

Obs: Nunca colocar as mãos dentro da máquina quando estiver ligada ou o batedor estiver em movimento.

06 Ralo de Escoamento: Retém resíduos durante a saída de água da máquina.

Obs: Nunca ligar a máguina sem o ralo estar devidamente encaixado na posição correta pois isto pode ocasionar acidentes.

07 Base: Sua função é dar sustentação e manter a lavadora fechada evitando acidentes e a entrada de sujeira na cuba.

08 Tampa Superior Fumê: Sua função é manter a lavadora fechada evitando acidentes e a entrada de sujeira na cuba.

amaciante nas roubas.

10 Etiqueta de nível de água: A função desta etiqueta é indicar a relação entre o beso da rouba seca e a auantidade mínima e máxima de água a ser utilizada durante a lavagem de roubas.

II Filtro de resíduos: Retém o major número de resíduos e fiabos que saem das

12 Etiqueta de identificação do produto: Localizada na parte superior traseira do gabinete. É muito importante bara o técnico efetuar a manutenção em


Não retire esta etiqueta.

13 Chicote Elétrico: Conhecido como cabo elétrico ou rabicho, liga a lavadora na tomada.

14 Conexão de Torneira: Sua função é conectar a mangueira de entrada de água na torneira

15 Mangueira de entrada de água: Conectada a torneira permite a entrada de água na lavadora.

16 Mangueira de saída de água: Conectada a um ralo, permite a saída de água da lavadora.

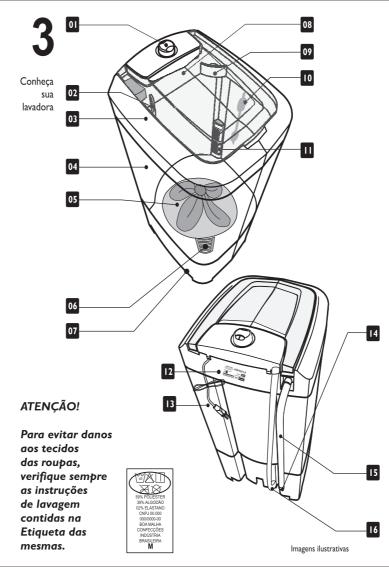

Coloque a lavadora num local coberto, plano e nivelado. Não instale a lavadora sobre tapetes, cobertores etc. pois podem obstruir as entradas de ventilação. Instale próximo a uma torneira com pressão máxima de 250kPa(2,5 bars), um ralo e uma tomada de forca elétrica compatível com a voltagem da lavadora.

01 Dentro da lavadora, encontrará junto com este manual de instruções o Livreto de Postos Autorizados New. UP!. O Botão do Timer está no dispenser de amaciante. Encaixe o Botão do Timer no painel da lavadora;


Instalação

02 Rosqueie a mangueira de entrada de água na torneira.

03 Desenrole a mangueira de saída de água e encaixe no orificio T para evitar o esvaziamento de água durante o processo de lavagem.

04 Ligue na tomada elétrica. Para maior segurança, antes de ligar verifique a voltagem da tomada. As mesmas devem ser iguais. Verifique se as instalações de sua residência estão em boas condições e não ligue a sua lavadora usando extensões ou tomadas múltiplas, isso pode ocasionar a queima

A ligação da lavadora é tipo Y, se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou Posto Autorizado para evitar riscos.

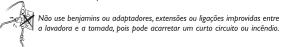

a lavadora e a tomada, pois pode acarretar um curto circuito ou incêndio.

01 Separe as roupas secas por tipo e tecido e cor, de acordo com modelo e quantidade abaixo:

Capacidade de roupa seca(kg) New Up. 10. New Up. Black 10

02 Certifique-se que a mangueira de saída de água esteja suspensa e encaixada na lavadora.

03 Coloque no dispenser sabão em pó de sua preferência, na quantidade indicada pelo fabricante.

04 Coloque as roubas secas e encha de água até o nível similar a quantidade (beso em kg) de rouba indicado na cuba da lavadora.

05 Feche a tamba suberior.

Par obter os resultados do Selo Procel Inmetro, utilize o seguinte programa:

- Extra besado

- Enxague

1) Coloque as roupas dentro da máquina (máximo 10kg)

- coloque detergente em pó no dispenser

- abra a torneira e deixe encher até o nível máximo (10kg)

2) Gire o botão do timer até o programa extra pesado.

3) No término de funcionamento do timer, faça a drenagem.

4) Encha novamente até o nível máximo (10kg) para fazer o enxague.

5) Gire o botão do timer até o Programa Enxague.

6) No final faca a drenagem.

, , , , ,	
Consumo de energia neste ciclo	0,11 (kWh / cicl
Capacidade de roupa seca	10 k
Consumo de água neste ciclo	161 litro
Eficiência de lavagem	0,7