

Manual de Instruções

Termo de Garantia

FOGÃO ELÉTRICO 1 PLACA INOX SAFANELLI

FP1011 220V - FP1012 127V



FOGÃO ELÉTRICO 2 PLACAS INOX SAFANELLI

FP1009 220V - FP1010 -127V



Modelos

Código

Voltagem

Fogão elétrico 1 placa INOX

FP1011

220V

Fogão elétrico 1 placa INOX

FP1012

127V

Fogão elétrico 2 placas INOX

FP1009

220V

Fogão elétrico 2 placas INOX

FP1010

127V

INDICE

1) Avisos Gerais	
Instruções para manter e proteger seu fogão.....	3
2) Antes do uso.....	4
3) Instruções de uso.....	4
4) Instruções de limpeza.....	5
5) Partes e peças.....	5
6) Características técnicas.....	5
7) Cuidados especiais para a sua segurança	6
8) Termo de garantia.....	7

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto da marca Safanelli, comercializado pela ITC Eléctrodomésticos Ltda.,
 Todos os produtos Safanelli são desenvolvidos especialmente aos clientes mais exigentes, aliando bom gosto, praticidade e qualidade em cada detalhe.

Manuais especiais devem ser solicitados através do site www.safanelli.com.br, na aba de *Assistência e Pós-vendas ou pelos contatos abaixo*:

Assistência Técnica Safanelli:

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

1) AVISOS GERAIS

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto. Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

“Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho”.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

INSTRUÇÕES PARA MANTER E PROTEGER O SEU FOGÃO ELÉTRICO SAFANELLI

- Este produto é de uso exclusivamente doméstico;
- A rede elétrica deve ser devidamente aterrada;
- Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão do aparelho corresponde à fonte de energia;
- Utilize a tomada compatível com o plugue do aparelho. Não utilize extensões nem adaptadores.
- Caso o circuito de alimentação elétrica esteja danificado, deve ser substituído, leve o aparelho ao suporte técnico autorizado. Não tente desmontar ou concertar o aparelho por conta própria;
- Não force o cabo de energia. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo;
- Verifique o estado de conservação do cabo de energia. Danos ou o cabo enrolado podem aumentar o risco de choque elétrico;
- Não plugue ou use o produto na tomada com as mãos molhadas;
- Deverá ser mantido um espaço de pelo menos 5 cm ao redor do equipamento já que este esquenta durante o uso;
- Manter o equipamento ligado sem uma panela ou algo a ser aquecido em cima irá danificar o mesmo;
- Tenha muito cuidado com as placas de aquecimento durante o uso e durante a limpeza, para evitar queimaduras;
- Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios, longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes;
- Mantenha o aparelho em boas condições, verifique sempre se suas partes não estão quebradas ou apresentam alguma anomalia que possa impedir o aparelho de funcionar corretamente;
- Nunca deixe este aparelho ligado na energia e sem supervisão quando não estiver em uso;
- Os aparelhos não devem ser operados por meio de sistemas de controle remoto por temporizador externo;
- Utilize o aparelho, seus acessórios e ferramentas de acordo com este manual, mantenha-o dentro de boas condições de uso para obter sempre a sua melhor performance. Utilizar este aparelho para fins não descritos no manual, podem resultar em situações de risco;
- Para não perder a garantia não tente concertar o aparelho por conta própria.

ATENÇÃO

NUNCA DEIXE O CORPO DO APARELHO FICAR SUBMERSO EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO. ISSO DANIFICA O PRODUTO E LEVA À PERDA DE GARANTIA.

O CORRETO FUNCIONAMENTO DO SEU PRODUTO DEPENDE DA LEITURA DO MANUAL DE INSTRUÇÕES. ANTES DE INSTALAR OU UTILIZAR ESTE PRODUTO LEIA COM ATENÇÃO OS CUIDADOS ESPECIAS PARA A SUA SEGURANÇA.



CUIDADO SUPERFÍCIE QUENTE: Símbolo indica que o aparelho pode estar quente e não deve ser tocado sem tomar cuidado.

2) ANTES DO USO

- 1 - Limpe o produto com um pano seco;
- 2 - Garanta que o mesmo esteja posicionado em uma superfície plana;
- 3 - Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça;

3) INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Gire o termostato até a posição OFF e conecte o plugue em uma tomada adequada;
- 2 - Depois de conectado gire o termostato para a posição desejada;
- 3 - A lâmpada piloto do painel irá acender, indicando que o produto esta entrando em estado de aquecimento;
- 4 - Ao usar o aparelho pela primeira vez, a camada protetora invisível pode ainda não ter sido removida, portanto um pouco de fumaça e mal cheiro são normais. Este mal cheiro e fumaça não constituem defeito do produto e somente ocorrerão no primeiro uso da peça;
- 5 - Para o perfeito funcionamento do equipamento utilize somente caçarolas e panelas com fundo chato e reto, já que o aquecimento ocorre pelo contato do fundo da panela com a superfície da resistência;
- 6 - Para aquecimento brando utilize as posições 1 até 3;
- 7 - Para aquecimento mais elevado utilize as posições 4 até 5;
- 8 - Recomenda-se o uso desse aparelho por pessoas que já tenham experiência com uso de fogões comuns ou elétricos.




4) INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- 1 - Desconecte o plugue da tomada e aguarde até que o fogão esteja totalmente resfriado;
- 2 - Limpe sempre o fogão após o uso;
- 3 - Se as caçarolas ou panelas forem utilizadas sem estarem limpas, poderá ocorrer descoloração ou manchas pelo cozimento;
- 4 - Não use solventes, esponja de aço ou saponáceo para limpar o fogão, limpe com detergente neutro e pano úmido;
- 5 - Seque completamente o fogão antes de usar novamente;
- 6 - Nunca derrame sobre o aparelho ou o mergulhe em água ou algum outro líquido. Água e outros líquidos podem penetrar no equipamento e causar mau funcionamento;

5) PARTES E PEÇAS

- 1 - Prato de aquecimento
- 2 - Corpo do fogão
- 3 - Termostato de regulagem de temperatura
- 4 - Luz piloto

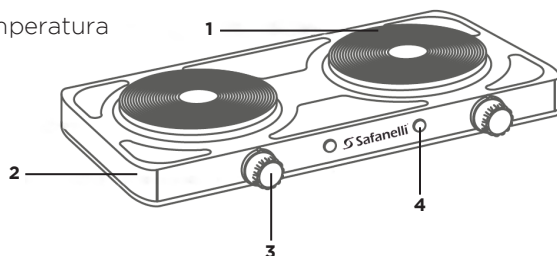

6) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensão	Frequência	Potência
FP1011 - Fogão elétrico 1 placa INOX	220V	60Hz	1000W
FP1012 - Fogão elétrico 1 placa INOX	127V	60Hz	1000W
FP1009 - Fogão elétrico 2 placas INOX	220V	60Hz	2000W
FP1010 - Fogão elétrico 2 placas INOX	127V	60Hz	2000W

Modelo	Diâmetro da placa	Medidas do fogão
FP1011	155 mm	21,7 x 21,7 x 7,5 cm
FP1012	155 mm	21,7 x 21,7 x 7,5 cm
FP1009	2 x 155 mm	47,8 x 23,5 x 7,5 cm
FP1010	2 x 155 mm	47,8 x 23,5 x 7,5 cm

7) CUIDADOS ESPECIAIS PARA A SUA SEGURANÇA

- Este produto é destinado ao uso doméstico, seu uso comercial pode incorrer em defeitos, que são considerados mau uso do produto e levam a perda da garantia;
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com a rede elétrica;
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança;
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
- Antes de qualquer utilização limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído por um Serviço Autorizado SAFANELLI ou por técnicos igualmente qualificados, afim de evitar situações de riscos;
- Não deixe o cabo de alimentação entrar em contato com as placas para evitar acidentes;
- Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mal funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Para orientações entre em contato pelo fone 0800 701 0726.
- As placas esquentam muito durante o uso e podem causar ferimentos, seja cuidadoso e evite contato direto com as placas. Mantenha fora do alcance de crianças;
- Tenha certeza de que as placas estão frias para proceder com a limpeza;
- Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado;
- Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultado o Serviço Autorizado SAFANELLI;
- Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se que o aparelho está desconectado da rede elétrica;
- Nunca tente conectar algum tipo de gás ou outro combustível inflamável ao aparelho, o mesmo só funciona com energia elétrica;
- Não jogue fora este Manual de Instruções, guarde-o para eventuais consultas;
- O descarte da embalagem deve ser feito por coleta seletiva.

8) TERMO DE GARANTIA

Os Fogões Safanelli tem garantia legal de 3 meses e mais 9 meses concedidos pela Safanelli, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação.

O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra.

Postos autorizados são aqueles credenciados pela ITC, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria ITC.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela ITC;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou na plaqueta de identificação do aparelho;

ÔNUS EVENTUAIS POR CONTA DO CONSUMIDOR:

- A garantia regulamentar oferecida pela ITC, pressupõe produtos atendidos pelos postos de serviços credenciados ITC;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo Consumidor;
- O consumidor deverá providenciar o envio do produto a um posto de assistência autorizado caso necessário;
- Toda e qualquer despesa, além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor;

OBSERVAÇÕES

A ITC não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidade relativas à garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A ITC reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Assistência Técnica Safanelli:

Whatsapp Assist. técnica: +55 47 98891 6403

Fone: 0800 701 0726 ligação fixos

E-mail: assistencia@itceleetro.com.br

Nota Fiscal: _____

Data da compra: _____

Ao acionar a assistência técnica tenha sempre em mãos o número da nota fiscal.



ITC **Safanelli**

ITC Eletrodomésticos Ltda

Rodovia SC 108 - Rua Emílio Manke Jr, 200 - Beira Rio

Caixa Postal: 54 | CEP: 89270-000

Guaramirim | Santa Catarina

47 3373 0726 | 0800 701 0726

vendas@safanelli.com.br

www.safanelli.com.br