

# Manual de Instruções

Termo de Garantia

## ADEGAS CLIMATIZADAS

LYON 13 garrafas / CANNES 18 garrafas / TOULOUSE 29 garrafas



### Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre a Adega Suggar. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas. Ao comprar a Adega Climatizada Suggar, você optou pela mais avançada tecnologia disponível no mercado de eletrodomésticos. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

### INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

**VENTILAÇÃO:** É importante deixar espaço suficiente para ventilação, em torno da unidade para auxiliar na ventilação e facilitar a dissipação de calor. Este procedimento irá resultar em alta eficiência e baixo consumo de energia. Deve-se deixar, pelo menos, 50mm de espaço livre entre a parte traseira da unidade e a parede; 100mm de espaço em cada lado e 100mm acima da unidade. Lembre-se, também, de deixar espaço livre na frente da unidade para abrir a porta a um ângulo de 120°.

**FONTE DE ENERGIA:** Em áreas sujeitas à variação de tensão, é conveniente instalar um regulador de tensão AC para alimentar a adega, visando não danificá-la. Este aparelho somente deverá ser usado com uma tomada aterrada. Importante: se na sua região existe constante falta de energia por longos períodos, sugerimos a utilização de um no-break para que o produto não seja desligado por falta de energia e perca a programação.

**CABO DE FORÇA:** Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente consertar, aumentar ou diminuir o cabo de força do seu aparelho. Não dobre, enfeixe ou enrole o cabo. Não o utilize com uma extensão.

**PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE:** Para minimizar os riscos de ferrugem, vazamento e danos ao isolamento do aparelho, evite colocar a sua adega em um ugar onde haja muita umidade. Em nenhuma circunstância, derrame ou coloque água sobre ou dentro da adega. Siga sempre as instruções de limpeza do fabricante.

**PROTEÇÃO CONTRA O CALOR:** Mantenha a unidade distante de fontes de calor e evite expô-la à luz direta do sol.

**ESTABILIDADE:** A unidade deverá ser colocada em uma superfície nivelada e sólida como, por exemplo, um assoalho firme. Nunca coloque a sobre materiais macios, como espuma, tapetes etc. Se a unidade estiver instalada sobre uma superfície levemente desnivelada, os parafusos deverão ser ajustados adequadamente. Sua adega não deverá ser colocada próxima a nada que possa sofrer interferência elétrica.

**MANTENHA A ADEGA LONGE DE MATERIAIS PERIGOSOS!** É aconselhável manter esta adega distante de quaisquer substâncias inflamáveis, ou voláteis, como gás, gasolina, óleo, álcool, etc. Não guarde qualquer uma dessas substâncias dentro da unidade.

O manual contém instruções para a correção de possíveis situações de mau funcionamento na seção de Solução de Problemas. Se tais instruções forem insuficientes, entre em contato com o Serviço de Assistência local.

Estas advertências foram incluídas visando a sua segurança. Assegure-se de entendê-las completamente antes de instalar ou usar este equipamento.

### CUIDADOS ESPECIAIS

**AJUSTE INICIAL DE TEMPERATURA:** Para os modelos Nantes e Toulouse, aguarde 8 horas antes de ligá-lo pela primeira vez por motivo de assentamento de óleo do compressor. Passado esse período, insira o plugue na tomada. Não há a necessidade desse processo para o modelo Cannes, já que esse possui um sistema eletrônico de refrigeração.

**ANTES DA UTILIZAÇÃO INICIAL:** Verifique se houve danos no equipamento durante o transporte. Um equipamento danificado não poderá ser ligado em nenhuma circunstância. No caso de danos, entre em contato com o seu fornecedor.

Os modelos Nantes e Toulouse funcionam com gás R134a, um gás natural com alto nível de compatibilidade ambiental. O modelo Cannes funciona por sistema Peltier (eletrônico).

Durante o transporte e a instalação do equipamento, assegure-se de que nenhum dos componentes do circuito da adega foi danificado. Se o circuito da adega for danificado, evite a exposição do equipamento à chamas abertas e fontes de ignição. Ventile completamente o cômodo onde a adega for instalada.

**UTILIZAÇÃO:** Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais; Ambientes do tipo albergues; Buffet e outras aplicações de não varejo.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Sua adega foi planejada para uso doméstico. É adequada para o armazenamento de alimentos à baixa temperatura. Se o equipamento for utilizado para outros fins que não seja aqueles para o qual foi planejado, ou usado incorretamente, o fabricante não irá assumir qualquer responsabilidade por quaisquer danos que venham a ser ocasionados.

Alterações ou mudanças na adega não são permitidas por motivo de segurança. Se você utilizar este equipamento para uso comercial ou para outros fins que não seja o resfriamento de alimentos, o fabricante, também, não irá assumir qualquer responsabilidade por danos que venham a ocorrer.

**SEGURANÇA DE CRIANÇAS: A embalagem feita de sacos e plástico polietileno pode ser perigosa para crianças. Há o risco de sufocamento! Mantenha o material da embalagem longe de crianças!**

Faça com que equipamentos não mais utilizáveis se tornem inutilizáveis antes de descartá-los. Arranque as tomadas e corte o cabo de força, quebre ou remova molas ou travas de parafusos se as mesmas tiverem pontos de encaixe. Ao fazer isso, você garante que crianças não irão se trancar dentro do equipamento quando estiverem brincando (há o risco de sufocamento!) ou se envolverem em outras situações de perigo.

Normalmente, crianças não têm a capacidade de reconhecer riscos presentes em equipamentos eletrodomésticos. Por isso, é importante que você assegure uma supervisão adequada e nunca permita que elas brinquem com tais equipamentos!

**OPERAÇÃO DIÁRIA:** Recipientes com gases ou líquidos inflamáveis podem vazar à baixas temperaturas. Há risco de explosão! Não armazene quaisquer recipientes com materiais inflamáveis tais como sprays, extintores de incêndio, cartuchos de reposição etc. dentro da adega. Não opere quaisquer equipamentos elétricos dentro da sua adega (sorveteiros, misturadores etc). Antes de limpar a adega, sempre desligue o equipamento e retire o fio da tomada ou desligue a chave geral ou circuito interruptor. Quando for desligar o equipamento, sempre retire o cabo da tomada e não o puxe.

**EM CASO DE MAU FUNCIONAMEN TO:** Se um mau funcionamento ocorrer, consulte inicialmente a seção de Resolução de Problemas deste manual. Se as informações ali fornecidas não ajudarem, não tente, em nenhuma circunstância, consertar o equipamento você mesmo (a). Reparos feitos por pessoas inexperientes podem causar ferimentos ou mau funcionamento. Entre em contato com o Serviço de Assistência local.

**REMOÇÃO DA EMBALAGEM PARA TRANSPORTE:** O equipamento e seus acessórios internos são protegidos para transporte. Remova a fita adesiva dos lados direito e esquerdo da porta. Você pode remover quaisquer marcas ou resíduos de adesivo utilizando álcool. Remova toda a fita adesiva e os pedaços de embalagem do interior da adega.


### INSTALAÇÃO

**LOCAL DA INSTALAÇÃO:** O aparelho deverá ser instalado em um cômodo bem-ventilado e seco. O consumo de energia e o desempenho eficiente do equipamento são afetados pela temperatura-ambiente. Assim, a adega não poderá ficar exposta diretamente à luz solar. Também não poderá ser instalada próxima a radiadores, fornos ou outras fontes de calor. Somente instale a sua adega em um local cuja temperatura-ambiente corresponda à classificação climática para a qual a adega foi planejada. A adega deverá ser posicionada de forma a deixar a tomada acessível.

Se a adega for instalada próxima de outro refrigerador ou freezer, uma distância de 5cm nas laterais será necessária para se evitar a formação de condensação do lado de fora do equipamento.


**VENTILAÇÃO:** Para a operação correta o equipamento deverá ser colocado em local seco, longe de fontes de calor como fornos, radiadores, aquecedores e, também, protegido da luz solar. Assegure-se, também, de que o ar possa circular livremente em torno da parte traseira e superior do gabinete, seguindo as medidas mínimas recomendadas abaixo:

- Direita e Esquerda: 150mm
- Traseira: 100mm
- Parte Superior: 100mm

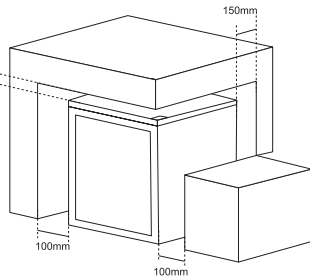

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

- 1 - Gabinete da Adega
- 2 - Prateleira
- 3 - Pé ajustável
- 4 - Evaporador
- 5 - Gaxeta da Porta
- 6 - Placa do visor
- 7 - Porta de Vidro

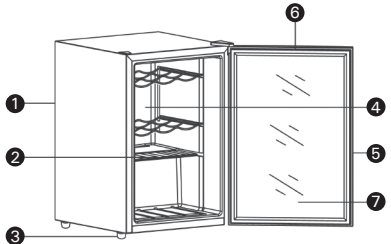

### USANDO SUA ADEGA PELA PRIMEIRA VEZ

Quando o cabo de força é conectado, o sistema de resfriamento começa a funcionar. A temperatura é ajustada para variar (entre 4°C a 18°C para os modelos Lyon e Toulouse e entre 11°C a 18°C para o modelo Cannes) no gabinete.

Quando você pressiona o botão ▼ da unidade de controle do visor, o número do visor de LED irá diminuir gradualmente (até 4°C ou 5°C para os modelos Lyon e Toulouse e entre 11°C e 12°C para o modelo Cannes).

Quando você pressiona o botão ▲ da unidade de controle do visor, o número do visor de LED irá aumentar gradualmente até atingir 18°C para todos os modelos. Você pode fazer o ajuste para uma determinada posição, o que significa que se a temperatura na adega atingir o ponto de ajuste, o sistema de auto-controle da

temperatura irá cessar o sistema de resfriamento de forma que a temperatura dentro do gabinete passe a aumentar gradualmente, quando a temperatura interna subir acima do ponto de ajuste. Na sequência, o sistema de auto-controle da temperatura voltará a funcionar novamente.

Você pode pressionar os botões ▼ e ▲, e, então, o visor irá mudar de Celsius (°C) para Fahrenheit (°F).

Você pode pressionar o botão ⏻ para acender ou apagar a lâmpada.  
**IMPORTANTE:** Altas temperaturas (por exemplo, em dias de verão) e um ajuste da temperatura para níveis mais frios (a 4°C ou 5°C para os modelos Lyon e Toulouse e entre 11°C e 12°C para o modelo Cannes) podem fazer com que o os sistemas de refrigeração funcionem continuamente. O motivo é que quando a temperatura ambiente é alta, os sistemas de refrigeração deverão funcionar continuamente para manter a temperatura baixa do equipamento.

A adega não poderá ser degelada, já que o degelo automático do equipamento somente é possível quando os sistemas de refrigeração não estejam em funcionamento (consulte também a seção “Degelo”). O resultado é o acúmulo de uma camada grossa de gelo na parede traseira da adega. Se isso ocorrer, gire o controle de regulação da temperatura para um ajuste mais quente. Neste ajuste, os sistemas de refrigeração serão ligados e desligados como de praxe e o degelo automático reiniciado.

### ARMAZENAMENTO CORRETO

Os produtos seguintes são adequados para a embalagem: sacolas e invólucros em polietileno; vasilhas plásticas com tampas; capas plásticas especiais com elástico; folhas de alumínio para embalagem.

### DEGEO AUTOMÁTICO

A parte traseira da adega fica coberta de gelo quando os sistemas de refrigeração estão funcionando e se degela quando os sistemas de refrigeração estão desligados. A água resultante do gelo derretido evapora-se naturalmente.

#### DESLIGANDO O EQUIPAMENTO

Se o equipamento não for utilizado por um longo período de tempo:

- Remova todos os alimentos refrigerados;
- Retire o fio da tomada ou desligue ou desconecte a alimentação de energia elétrica;
- Limpe completamente a adega (consulte a seção: Limpeza e Cuidados);
- Deixe a porta aberta.

### LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Por motivos de higiene, o interior da adega, incluindo os acessórios, deverão ser limpos regularmente.

**ADVERTÊNCIA!** O equipamento não deverá estar conectado à tomada durante a limpeza, pois há risco de choque elétrico. Antes de proceder com a limpeza, desligue a adega e remova o plugue da tomada ou desligue a chave disjuntora.

Se o equipamento não tiver mais utilidade para uso, não jogue o mesmo fora. Ao invés disso, encaminhe-o para reciclagem.

Nunca limpe a sua adega com aparelhos de limpeza a vapor. A umidade pode acumular-se nos componentes elétricos e há risco de choque elétrico! O vapor quente também poderá danificar as peças plásticas. Seu equipamento deverá estar seco antes de ser colocado em operação novamente.

**IMPORTANTE:** Óleos puros e solventes orgânicos podem agredir as peças plásticas. Por exemplo, suco de limão ou suco de casca de laranja e produtos de limpeza que contenham ácido acético. Não permita que tais substâncias entrem em contato com o equipamento.

- Não use produtos de limpeza abrasivos.
- Remova os alimentos da adega. Guarde-os em um local resfriado e bem coberto.
- Desligue o equipamento e remova o plugue da tomada, ou desligue a chave disjuntora.
- Limpe a adega e os acessórios internos com um pano e água morna. Detergentes para limpeza disponíveis no mercado também podem ser utilizados.
- Após a limpeza, utilize um pano úmido e depois seque.
- O acúmulo de poeira no condensador aumenta o consumo de energia elétrica. Por este motivo, limpe cuidadosamente o condensador na parte traseira do equipamento uma vez por ano. Verifique o orifício de drenagem de água na parte traseira da adega.

- Depois que tudo estiver seco, coloque o equipamento novamente em serviço.  
**TROCA DA LÂMPADA LED: ADVERTÊNCIA!** Há o risco de choque elétrico! Antes de trocar a lâmpada, desligue o equipamento e retire o plugue da tomada, ou desligue a chave disjuntora. Para desligar o equipamento, retire o fio da tomada.

Dados da Placa da Luz de LED: máximo de 2W.

- 1 - Abaixe a tampa da Placa da Luz do LED
- 2 - Troque a lâmpada queimada.
- 3 - Encaixe novamente a tampa da placa do LED e parafuse-a.
- 4 - Coloque a sua adega em operação novamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
MODELO	ADEGA LYON	ADEGA TOULOUSE	ADEGA CANNES
CAPACIDADE (garrafas)	13	29	18
TENSÃO (V)	127 ou 220	127 ou 220	127 ou 220
POTÊNCIA (W)	85	85	70
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	18,0	26,0	16,0
CONSUMO (kWh)	0,085	0,085	0,07
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	43,5x52,0x47,0	43,5x82,5x47,0	34,5x66,5x48,0

### SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Não tente fazer qualquer outro reparo no equipamento se as informações seguintes não servirem como ajuda no seu caso específico.

**IMPORTANTE:** Os reparos em sua adega somente poderão ser feitos por técnicos especializados. Se o seu equipamento necessitar de reparo, entre em contato com a assistência técnica em um dos Postos Autorizados Suggar.

SITUAÇÃO	CAUSA / SOLUÇÃO POSSÍVEL
A ADEGA NÃO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifique se falta energia elétrica.</li><li>- Verifique se o plugue está conectado à tomada.</li><li>- Verifique se o fusível não se encontra queimado.</li></ul>
A ADEGA ESTÁ REFRIGERANDO EXCESSIVAMENTE	<ul style="list-style-type: none"><li>- O botão de controle de temperatura pode ter sido ajustado para um ponto baixo de temperatura.</li><li>- Se você colocar vasilhas de alimentos contendo muita umidade diretamente sob as saídas de ar frio, elas poderão se congelar facilmente. Isso não indica um mau funcionamento.</li></ul>
A ADEGA NÃO ESTÁ REFRIGERANDO SUFICIENTEMENTE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Os alimentos podem estar embalados muito próximos uns dos outros, o que irá bloquear o fluxo de ar frio.</li><li>- Você pode ter colocado algo quente ou muitas vasilhas na adega.</li><li>- A porta pode não ter sido fechada adequadamente.</li><li>- A adega pode não estar bem ventilada.</li><li>- A distância entre a adega e as superfícies em ambos os lados e acima pode ser insuficiente.</li><li>- O botão de controle da temperatura pode não ter sido ajustado adequadamente.</li></ul>
A ÁGUA EM DEGEO ESCORRE DE DENTRO DA ADEGA ATÉ O CHÃO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Verifique se o tubo de drenagem e o orifício de drenagem não se encontram obstruídos.</li><li>- Verifique se o coletor de drenagem está alojado adequadamente.</li></ul>
O GABINETE FRONTAL DA ADEGA ESTÁ AQUECIDO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Visando a proteção contra condensação, há um tubo anti-condensação que aquece a frente do gabinete quando estiver em funcionamento. Um gabinete frontal quente não indica um mau funcionamento.</li></ul>
EXISTE CONDENSÇÃO DO LADO DE FORA DA ADEGA	<ul style="list-style-type: none"><li>- Condensação pode formar-se do lado de fora quando a umidade estiver alta durante uma estação úmida, por exemplo. O resultado é o mesmo da condensação formada quando água resfriada é colocada em um copo. Isso, no entanto, não configura um defeito.</li><li>- Limpe o vidro com um pano seco.</li></ul>
A ADEGA EMITE UM SOM DE ÁGUA FLUINDO	<ul style="list-style-type: none"><li>- Um som semelhante ao de água fluindo é o som da sua adega funcionando e não indica um mau funcionamento.</li></ul>
O PAINEL LATERAL DO GABINETE ESTÁ AQUECIDO	<ul style="list-style-type: none"><li>- O painel lateral do gabinete irá esquentar quando a porta for aberta e fechada com frequência. Também, quando você ligar a unidade e quando esta operar no verão com alta temperatura-ambiente externa. Em uma situação assim, não toque o painel. Esta temperatura elevada resulta da dissipação do calor do interior do gabinete e não significa que há algo errado com a sua adega.</li></ul>

### TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site [www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br).

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor. O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S.), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratamentos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
[www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br)

RAZÃO SOCIAL:  
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG  
Rua Jerônimo Marquetti, 74  
Bairro Olhos D'água  
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO  
**0800 200 5050**



## REDE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA SUGGAR eletrodomésticos

A rede de postos autorizados poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

Para conferir a lista atualizada, acesse pela internet: **http://www.suggar.com.br/rede-credenciada**

**ACRE - AC**  
EPITACIOLÂNDIA - CEP 69934-000 - Tel.: (68) 3546-3850  
RIO BRANCO - CEP 69911-114 - Tel.: (68) 3228-3166/ 3228-7645  
RIO BRANCO - CEP 69918-578 - Tel.: (68) 3228-7650

**ALAGOAS - AL**  
ARAPIRACA - CEP 57300-020 - Tel.: (82) 3521-4091/ 9959-7928  
ARAPIRACA - CEP 57304-510 - Tel.: (82) 3521-2264  
DELMIRO GOUVEIA - CEP 57480-000 - Tel.: (82) 3641-1687  
GIRAU DO PONCIANO - CEP 57360-000 - Tel.: (82) 99844- 9020  
MACEIÓ - CEP 57017-030 - Tel.: (82) 3326-2627/ 3326-4981  
MACEIÓ - CEP 57051-550 - Tel.: (82) 3326-5422/ 3326-5563  
MACEIÓ - CEP 57055-690 - Tel.: (82) 3338-8784/ 3338-9080  
MATRIZ DE CAMARAGIBE - CEP 57910-000 - Tel.: (82) 3251-1529  
PENEDO - CEP 57200-000 - Tel.: (82) 9986-9635  
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS- CEP 57240-008 - Tel.: (82) 3271-2424/ (82) 3271-4952  
TEUTÔNIO VILELA - CEP 65213-000 - Tel.: (82)3543-3907

**AMAPÁ - AP**  
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3241-1045/ 9128-6284  
MACAPÁ - CEP 68902-870 - Tel.: (96) 3242-8507

**AMAZONAS - AM**  
MANAUS - CEP 69055-000 - Tel.: (92) 4114-6181/ 3648-1272

**BAHIA - BA**  
ALAGÓINHAS - CEP 48010-000 - Tel.: (75) 3422-1799  
ALAGÓINHAS - CEP 48080-130 - Tel.: (75) 3421-9957  
AMARGOSA - CEP 45300-000 - Tel.: (75) 3634-3490  
BARRA DA ESTIVA - CEP 46650-000 - Tel.: (77) 3450-1504  
BARROCAS - CEP 48700-000 - Tel.: (75) 3608-2323/ 3621-8400  
BRUMADO - CEP 46100-000 - Tel.: (77) 3441-4100  
CAETITÉ - CEP 46400-000 - Tel.: (77) 3454-1736  
CAMAÇARI - CEP 42800-430 - Tel.: (71) 3644-1807  
CANDEIAS - CEP 43815-390 - Tel.: (71) 3601-7165/ 8756-0979  
CONCEIÇÃO DO COITÉ - CEP 48730-000 - Tel.: (75) 3362-3203/ 9989-6729  
CRUZ DAS ALMAS - CEP 43490-000 - Tel.: (75) 3621-5120  
ESPLANADA - CEP 48370-000 - Tel.: (75) 9953-1412/ 9944-8017  
EUCLIDES DA CUNHA - CEP 48500-000 - Tel.: (75)32371-3185  
EUNÁPOLIS - CEP 48820-340 - Tel.: (73) 3261-5250  
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-256 - Tel.: (75) 3623-8106/ 3623-8395  
FEIRA DE SANTANA - CEP 44001-592 - Tel.: (75) 3623-8713  
FEIRA DE SANTANA - CEP 44088-714 - Tel.: (75) 3024-0588  
GANDU - CEP 45450-000 - Tel.: (73) 3254-2688  
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791  
GUANAMBI - CEP 46430-000 - Tel.: (77) 3451-2791/ 9118-6805  
ILHÉUS - CEP 45650-450 - Tel.: (75) 3435-0351  
ILHÉUS - CEP 45653-270 - Tel.: (73) 3633-5066/ 98147-8399/ 99803-4319  
INHAMBURPE - CEP 48490-000 - Tel.: (75) 3431-3263/ 9971-8486/ 8110-2336  
IPIAU - CEP 45570-000 - Tel.: (73) 3531-4047  
IRECÊ - CEP 44900-000 - Tel.: (74) 3641-7000  
ITABERABA - CEP 46880-000 - Tel.: (75) 3251-2403  
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3212-1140/ 3041-0068  
ITABUNA - CEP 45600-200 - Tel.: (73) 3215-2328  
ITAMBARAJU - CEP 45836-000 - Tel.: (73) 3294-4282  
JACOBINA - CEP 44700-00 - Tel.: (74) 3621-3787  
JAGUAIQUARA - CEP 45345-000 - Tel.: (73) 3534-1654  
JAGUARÉ - CEP 45200-120 - Tel.: (73) 3046-2015/ 3625-8228  
JEQUÊ - CEP 45205-010 - Tel.: (73) 3525-2760  
JITUBANA - CEP 45225-000 - Tel.: (73) 3535-2854  
JUAZEIRO - CEP 48904-020 - Tel.: (74) 3612-5351  
LAURO DE FREITAS - CEP 42702-650 - Tel.: (71) 3287-0497  
LUIS EDUARDO MAGALHÃES - CEP 47850-000 - Tel.: (77) 3628-1130  
LONTE - CEP 48800-000 - Tel.: (71) 9158-1769  
PAULO AFONSO - CEP 48600-000 - Tel.: (73) 3281-4866/ 3281-5866  
PLANALTO - CEP 45190-000 - Tel.: (77) 3434-2543  
PORTO SEGURO - CEP 48610-000 - Tel.: (73) 3268-3638  
PRADO - CEP 45990-0 - Tel.: (73) 3021-0090  
RIACHÃO DO JACUIPE - CEP 44640-000 - Tel.: (75) 3264-3046  
RIBEIRA DO POMBAI - CEP 48400-000 - Tel.: (75) 3276-1866  
SALVADOR - CEP 40140-240 - Tel.: (71) 3264-4957  
SALVADOR - CEP 40302-120 - Tel.: (71) 3241-1955/ (71) 98531-3910  
SALVADOR - CEP 40323-200 - Tel.: (71) 3244-0647/ 3017-7544  
SANTA MARIA DA VITÓRIA - CEP 47640-000 - Tel.: (77) 3483-4777/ 9148-7384/ 9966-1591/ 9793-7856  
SANTALUZ - CEP 48880-000 - Tel.: (77) 9208-6318/ 8186-5159  
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44571-021 - Tel.: (75) 3632-4772  
SANTO ANTÔNIO DE JESUS - CEP 44572-000 - Tel.: (75) 3631-0364  
SANTO ESTEVÃO - CEP 44190-000 - Tel.: (75) 3245-2668  
SENHOR DO BONFIM - CEP 48970-000 - Tel.: (74) 3541-1287  
SERRINHA - CEP 48700 -00 - Tel.: (75) 3261-3040/ 8159-9402  
TANQUE NOVO - CEP 46580-000 - Tel.: (77) 3695-1449  
TEIXEIRA DE FREITAS - CEP 45995-028 - Tel.: (73) 3291-8266/ 3013-9463  
UBAITABA - CEP 45545-000 - Tel.: (73) 98253-4140  
VALENÇA - CEP 45400-000 - Tel.: (75) 3641-4187  
VITÓRIA DA CONQUISTA - CEP 45000-735 - Tel.: (77) 3422-3343/ 3421-1500/ 8638-6035  
XIQUE XIQUE - CEP 47400-000 - Tel.: (74) 3661-1357

**CEARÁ - CE**  
ACOPAIRA - CEP 63660-000 - Tel.: (88) 3565-0258/ (88) 99685-6619  
ARACATI - CEP 62800-000 - Tel.: (88) 3421-3557/ 9743-0761  
CAUCAIA - CEP 61650-390 - Tel.: (85) 3237-0184  
CAUCAIA - CEP 65415-720 - Tel.: (85) 3475-3945/ 98739-7666  
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 3691-1580/ 3691-0019  
CRATELUS - CEP 63700-000 - Tel.: (88) 99670-1212  
FORTALEZA - CEP 60326-225 - Tel.: (85) 3243-7626  
FORTALEZA - CEP 60345-602 - Tel.: (85) 3284-6045/ 9 8896-5774  
GUARACABA DO NORTE - CEP 62380-000 - Tel.: (88) 3652-1759  
HORIZONTE - CEP 62880-000 - Tel.: (85) 3336-1161/ 3336-2191  
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-2032  
ICÓ - CEP 63430-000 - Tel.: (88) 3561-5346  
IGUAJU - CEP 63500-000 - Tel.: (88) 3581-0853  
IGUAJU - CEP 63500-119 - Tel.: (88) 3581-1354  
ITAREMA - CEP 62590-000 - Tel.: (88) 3667-1198  
JUAZEIRO DO NORTE - CEP 63010-01 - Tel.: (88) 3512-2120

**MATO GROSSO - MT**  
ALTA FLORESTA - CEP 78580-000 - Tel.: (66) 3521-9096  
ARENÁPOLIS - CEP 78420-000 - Tel.: (65) 3343-1538/ 9904-6683  
CAMPO VERDE - CEP 78840-000 - Tel.: (66) 3641 3419-1382  
COLIDER - CEP 78500-000 - Tel.: (66) 3541-1775  
CUJABÁ - CEP 78005-600 - Tel.: (65) 3621-1039  
JACIARA - CEP 78820-000 - Tel.: (66) 34613334  
JUARA - CEP 78875-000 - Tel.: (66) 3556-1811  
NANUQUE - CEP 99860-000 - Tel.: (65) 3241-1827  
PONTES E LACERDA - CEP 78250-000 - Tel.: (65) 3266-2269  
PRIMAVEIRA DO LESTE - CEP 78850-000 - Tel.: (66) 3498-1085/ 3498-8060  
RIBEIRÃO CASALHERA - CEP 78675-000 - Tel.: (66) 3489-1420 (66) 3489-1420  
ROSSAL - CEP 62010-290 - Tel.: (88) 3614-8743/ 9213-3504  
ROSÁRIO OESTE - CEP 78470-000 - Tel.: (65) 99912-6580  
VÁRZEA GRANDE - CEP 78118-091 - Tel.: (65) 3685-0448

**MATO GROSSO DO SUL - MS**  
AMAMBÁ - CEP 79990-000 - Tel.: (67) 3481-1098  
BELA VISTA - CEP 79260-000 - Tel.: (67) 9904-0407/ 3439-3875  
BOITO - CEP 79290-000 - Tel.: (67) 3255-2100  
CAMAROPÓ - CEP 79940-000 - Tel.: (67) 3453-4305  
CAMPO GRANDE - CEP 79005-470 - Tel.: (67) 3321-0226  
CAMPO GRANDE - CEP 79117-020 - Tel.: (67) 3321-4608  
CORUMBÁ - CEP 79303-030 - Tel.: (67) 3231-7082/ 3321-2217  
DOURADOS - CEP 79810-010 - Tel.: (67) 3421-0141/ Fax: 3423-3110  
MARACAJU - CEP 79150-000 - Tel.: (67) 9601-9979/ 9619-9948  
NAVALAI - CEP 79950-000 - Tel.: (67) 3461-2418  
NOVA ANDRADINA - CEP 79750-000 - Tel.: (67) 3441-5242  
PARANAVÁ - CEP 79500-000 - Tel.: (67) 3668-2213  
RIBAS DO RIO PARDO - CEP 79180-000 - Tel.: (67) 99663- 1076  
RIO BRILHANTE - CEP 79130-00 - Tel.: (67) 3452-2036  
9390-2175

**MINAS GERAIS - MG**  
ABATEÉ - CEP 36620-000 - Tel.: (37) 3541-2221  
ARCAÇUÍ - CEP 39600-000 - Tel.: (33) 3731-2432/ 9967-0903  
ARGUARI - CEP 38440-286 - Tel.: (34) 3242-2529  
SETE LAGOS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461/ 3771-1959  
TAOBERIAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 9116-5059  
TAOBERIAS - CEP 39350-000 - Tel.: (38) 3845-2028  
TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel.: (33) 3522-5658  
TEÓFILO OTONI - CEP 39802-080 - Tel.: (33) 3521-6052  
TIMÓTEO - CEP 36182-419 - Tel.: (31) 3849-1177  
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823  
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3265-4347  
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882  
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4638  
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274/ 3312-6133  
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511  
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-8847  
UBERLÂNDIA - CEP 38414-123 - Tel.: (34) 3215-7700/ 3215-7701  
UNAI - CEP 38610-000 - Tel.: (38) 3676-1809  
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-4334  
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-6120  
VÁRZEA DA PALMA - CEP 39260-000 - Tel.: (38) 3731-3148  
VARZELÂNDIA - CEP 39450-000 - Tel.: (38) 9149-6153/ 9167-1047  
VIÇOSA - CEP 36570-000 - Tel.: (31) 3891-7898  
VISCONDE DO RIO BRANCO - CEP 36520-000 - Tel.: (32) 3551-2350

**PARÁ - PA**  
ABAIETUBA - CEP 68440-000 - Tel.: (91) 3751-4943  
ABAIETUBA - CEP 68440-000 - Tel.: (91) 98198-5146  
ALENQUER - CEP 68200-000 - Tel.: (93) 3526-1615  
ALTIMIRIA - CEP 68871-425 - Tel.: (93) 3515-6296  
ANANDEUA - CEP 67013-100 - Tel.: (91) 3214-1335/ 3214-1307  
BARCARENA - CEP 68447-000 - Tel.: (91) 3754-1096/ 3754-0419  
LAFEITO - CEP 66023-220 - Tel.: (91) 32254574  
BELÉM - CEP 66023-630 - Tel.: (91) 3199-7016  
MARAPÁ - CEP 66085-754 - Tel.: (91) 3233-8982/ 8885-2155/ 8171-8372  
BELÉM - CEP 66087-270 - Tel.: (91) 3244-5704/ 8708-3146  
BELÉM - CEP 66087-810 - Tel.: (91) 3276-4069/ 8874-7404  
BREU BRANCO - CEP 68488-000 - Tel.: (94) 3786-1541  
CAPANEMA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1400  
CASTANHAL - CEP 68740-060 - Tel.: (91) 98198-5146  
CASTANHAL - CEP 68747-000 - Tel.: (91) 3725-1292  
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 3421-3598  
ITAITUBA - CEP 68180-190 - Tel.: (93) 3518-1238  
MARABÁ - CEP 68680-005 - Tel.: (94) 3321-1712/ 1935  
MARABÁ - CEP 68680-450 - Tel.: (94) 3321-2022/ 3321-2509  
MARTUBA - CEP 67200-000 - Tel.: (91) 3256-5493  
NOVO PROGRESSO - CEP 68193-000 - Tel.: (91) 98121-5708  
PARAGOMINAS - CEP 68625-210 - Tel.: (91) 3729-2388  
REDENÇÃO - CEP 68551-000 - Tel.: (94) 3424-3424/ (94) 99170-1428  
SANTARÊM - CEP 68010-420 - Tel.: (91) 3534-2259/ 3532-1320  
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 3446-1216  
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 8153-8005  
TALANDIA - CEP 68695-000 - Tel.: (91) 3752-2573  
TRACULTEUA - CEP 68647-000 - Tel.: (91) 99089543  
TUCULURI - CEP 68455-148 - Tel.: (94) 3787-1758  
XINGUBARA - CEP 68555-101 - Tel.: (94) 3426-1300

**PARAÍBA - PB**  
CAJAZEIRAS - CEP 58900-000 - Tel.: (83) 3531-2499  
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-002 - Tel.: (83) 3431-6100  
CAMPINA GRANDE - CEP 58400-052 - Tel.: (83) 3322-7046  
GUARABIRA - CEP 58200-000 - Tel.: (83) 3271-3035/ 91711-2380  
JANUÁRIA - CEP 59480-000 - Tel.: (83) 3621-5133/ 9199-0768  
JOÃO PESSOA - CEP 58011-400 - Tel.: (83) 4141-4774/ (83) 98662-7912/ 3217-9017-2074  
JOÃO PESSOA - CEP 58013-420 - Tel.: (83) 3221-3857/ 3221-3447  
JOÃO PESSOA - CEP 58038-360 - Tel.: (83)3246-4118  
JOÃO PESSOA - CEP 58052-200 - Tel.: (83) 3236-4161/ 3235-1045  
PATOS - CEP 58700-060 - Tel.: (83) 3421-5246  
POMBAL - CEP 58840-000 - Tel.: (83) 3431-2054  
SÃO BENTO - CEP 58865-000 - Tel.: (83) 3444-2122  
SOLITA - CEP 58800-400 - Tel.: (83) 3621-1978  
SOUZA - CEP 58800-290 - Tel.: (83) 3622-2696  
URAIUNA - CEP 58915-000 - Tel.: (83) 9357-3944

**PARANÁ - PR**  
ATONIA - CEP 87550-000 - Tel.: (44) 3659-1704  
ARAPONGAS - CEP 86701-474 - Tel.: (43) 3252-0479  
CAMPO MOURÃO - CEP 87301-050 - Tel.: (44) 3623-3092/ 3523-3292  
CASCAVEL - CEP 85811-100 - Tel.: (45) 3037-6804/ 3038-6804  
CIANORTE - CEP 87200-262 - Tel.: (44) 3629-5040/ 3629-7106/ 3629-5237/ 3629-5076/ 3629-1485  
MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-1370

MONTE CARMELO - CEP 38500-000 - Tel.: (34) 3842-5041  
MONTE SANTO DE MINAS - CEP 37958-000 - Tel.: (35) 3991-1993  
MONTES CLAROS - CEP 39400-077 - Tel.: (38) 3221-7477  
MONTES CLAROS - CEP 39400-082 - Tel.: (38) 3221-0900  
CURITIBA - CEP 81900-080 - Tel.: (41) 3349-4654  
MONTES CLAROS - CEP 39400-486 - Tel.: (38) 3213-5133/ 3084-2308/ 9963-4044  
MURIÁÉ - CEP 36880-000 - Tel.: (32) 3721-6473  
MURIÁÉ - CEP 36884-084 - Tel.: (32) 3721-1700  
NANUQUE - CEP 99860-000 - Tel.: (65) 3241-1827  
NOVA LIMA - CEP 34000-000 - Tel.: (31) 3541-5038  
PARÁ DE MINAS - CEP 35661-000 - Tel.: (37) 3236-9620  
PARACATU - CEP 38600-000 - Tel.: (38) 3671-2300/ Fax 3671-4711  
PASSOS - CEP 37900-126 - Tel.: (35) 3521-4077  
PASSOS - CEP 37900-222 - Tel.: (35) 3521-4407  
PATOS DE MINAS - CEP 38700-052 - Tel.: (34) 3814-1929  
PEDRO LEOPOLDO - CEP 33600-000 - Tel.: (31) 3661-1025/ 3662-1310  
PIRAPORA - CEP 39270-000 - Tel.: (38) 3741-4081  
PITANGUI - CEP 35650-000 - Tel.: (37) 3271-2122  
POÇO FUNDO - CEP 37757-000 - Tel.: (35) 3283-1438  
POÇOS DE CALDAS - CEP 37701-024 - Tel.: (35) 3722-4106  
POMPEU - CEP 35640-000 - Tel.: (37) 3523-2411/ 8808-4501  
PONTE NOVA - CEP 35430-229 - Tel.: (31) 3881-4241  
POUSO ALEGRE - CEP 37650-193 - Tel.: (35) 3422-8779  
PRATA - CEP 38140-000 - Tel.: (34) 3431-1480  
SALINAS - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 3841-4739  
SANTANA DA VARGEIM - CEP 37195-000 - Tel.: (35) 9804-0835  
SÃO DOMINGOS DO PRATA - CEP 35995-000 - Tel.: (31) 3856-2114  
SÃO FRANCISCO - CEP 39300-000 - Tel.: (38) 3631-3240  
SÃO GONÇALVES - CEP 38800-000 - Tel.: (34) 3671-1359  
SÃO JOÃO DEL REY - CEP 36300-060 - Tel.: (32) 3371-7892  
SÃO JOAQUIM DE BICAS - CEP 32920-000 - Tel.: (31) 3534-6512/ 971564179

SÃO LOURENÇO - CEP 37470-000 - Tel.: (35) 3332-2466/ 3332-6960  
SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - CEP 37950-000 - Tel.: (35) 3531-6379  
SENADOR FIRMINO - CEP 36540-000 - Tel.: (32) 3536-1011  
SETE LAGOS - CEP 35700-002 - Tel.: (31) 3773-2461/ 3771-1959  
TAOBERIAS - CEP 39955-000 - Tel.: (38) 9116-5059  
TAOBERIAS - CEP 39350-000 - Tel.: (38) 3845-2028  
TEÓFILO OTONI - CEP 39800-019 - Tel.: (33) 3522-5658  
TEÓFILO OTONI - CEP 39802-080 - Tel.: (33) 3521-6052  
TIMÓTEO - CEP 36182-419 - Tel.: (31) 3849-1177  
TRÊS CORAÇÕES - CEP 37410-000 - Tel.: (35) 3232-2823  
TRÊS PONTAS - CEP 37190-000 - Tel.: (35) 3265-4347  
TURMALINA - CEP 39660-000 - Tel.: (38) 9100-6882  
UBA - CEP 36500-000 - Tel.: (32) 3532-4638  
UBERABA - CEP 38022-010 - Tel.: (34) 3312-6274/ 3312-6133  
UBERLÂNDIA - CEP 38400-338 - Tel.: (34) 3214-0511  
UBERLÂNDIA - CEP 38400-462 - Tel.: (34) 3235-8847  
UBERLÂNDIA - CEP 38414-123 - Tel.: (34) 3215-7700/ 3215-7701  
UNAI - CEP 38610-000 - Tel.: (38) 3676-1809  
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-4334  
VARGINHA - CEP 37002-200 - Tel.: (35) 3221-6120  
VÁRZEA DA PALMA - CEP 39260-000 - Tel.: (38) 3731-3148  
VARZELÂNDIA - CEP 39450-000 - Tel.: (38) 9149-6153/ 9167-1047  
VIÇOSA - CEP 36570-000 - Tel.: (31) 3891-7898  
VISCONDE DO RIO BRANCO - CEP 36520-000 - Tel.: (32) 3551-2350

**PARÁ - PA**  
ABAIETUBA - CEP 68440-000 - Tel.: (91) 3751-4943  
ABAIETUBA - CEP 68440-000 - Tel.: (91) 98198-5146  
ALENQUER - CEP 68200-000 - Tel.: (93) 3526-1615  
ALTIMIRIA - CEP 68871-425 - Tel.: (93) 3515-6296  
ANANDEUA - CEP 67013-100 - Tel.: (91) 3214-1335/ 3214-1307  
BARCARENA - CEP 68447-000 - Tel.: (91) 3754-1096/ 3754-0419  
LAFEITO - CEP 66023-220 - Tel.: (91) 32254574  
BELÉM - CEP 66023-630 - Tel.: (91) 3199-7016  
MARAPÁ - CEP 66085-754 - Tel.: (91) 3233-8982/ 8885-2155/ 8171-8372  
BELÉM - CEP 66087-270 - Tel.: (91) 3244-5704/ 8708-3146  
BELÉM - CEP 66087-810 - Tel.: (91) 3276-4069/ 8874-7404  
BREU BRANCO - CEP 68488-000 - Tel.: (94) 3786-1541  
CAPANEMA - CEP 68700-265 - Tel.: (91) 3462-1400  
CASTANHAL - CEP 68740-060 - Tel.: (91) 98198-5146  
CASTANHAL - CEP 68747-000 - Tel.: (91) 3725-1292  
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - CEP 68540-000 - Tel.: (94) 3421-3598  
ITAITUBA - CEP 68180-190 - Tel.: (93) 3518-1238  
MARABÁ - CEP 68680-005 - Tel.: (94) 3321-1712/ 1935  
MARABÁ - CEP 68680-450 - Tel.: (94) 3321-2022/ 3321-2509  
MARTUBA - CEP 67200-000 - Tel.: (91) 3256-5493  
NOVO PROGRESSO - CEP 68193-000 - Tel.: (91) 98121-5708  
PARAGOMINAS - CEP 68625-210 - Tel.: (91) 3729-2388  
REDENÇÃO - CEP 68551-000 - Tel.: (94) 3424-3424/ (94) 99170-1428  
SANTARÊM - CEP 68010-420 - Tel.: (91) 3534-2259/ 3532-1320  
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 3446-1216  
SÃO MIGUEL DO GUAMA - CEP 68660-000 - Tel.: (91) 8153-8005  
TALANDIA - CEP 68695-000 - Tel.: (91) 3752-2573  
TRACULTEUA - CEP 68647-000 - Tel.: (91) 99089543  
TUCULURI - CEP 68455-148 - Tel.: (94) 3787-1758  
XINGUBARA - CEP 68555-101 - Tel.: (94) 3426-1300

**PARANÁ - PR**  
ATONIA - CEP 87550-000 - Tel.: (44) 3659-1704  
ARAPONGAS - CEP 86701-474 - Tel.: (43) 3252-0479  
CAMPO MOURÃO - CEP 87301-050 - Tel.: (44) 3623-3092/ 3523-3292  
CASCAVEL - CEP 85811-100 - Tel.: (45) 3037-6804/ 3038-6804  
CIANORTE - CEP 87200-262 -