


# LAOS CÔMODA 3 GAVETAS

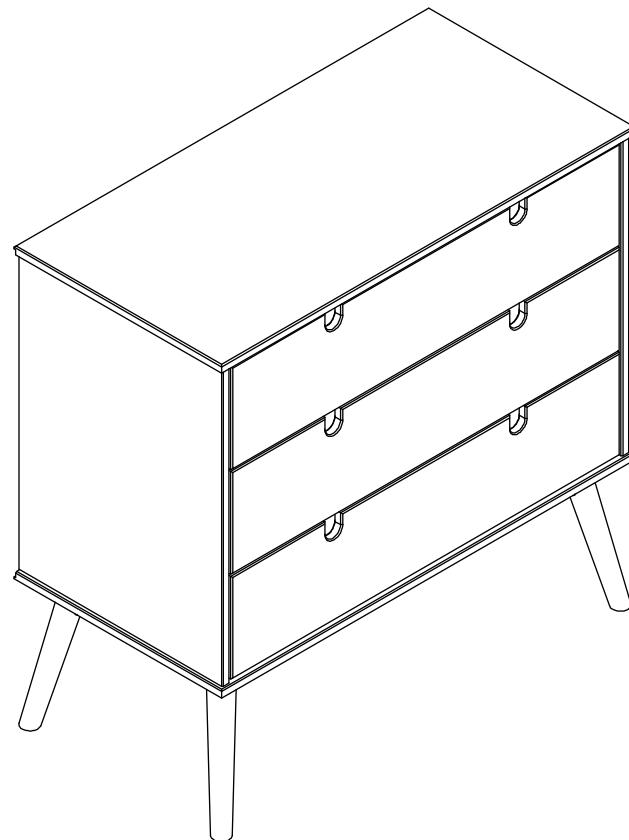

## ATENÇÃO

- 1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar Batidas.
- 5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

## LIMPEZA

- 1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias  
para montagem



2 pessoas


Ferramentas Necessárias  
(Não Fornecidas)




Chave  
Phillips

Martelo  
borracha


## CARGA SUPORTÁVEL

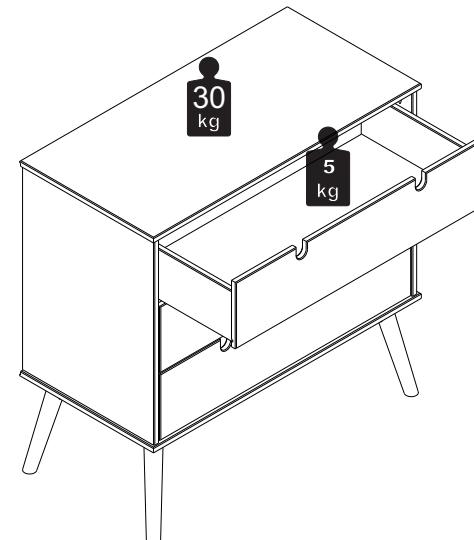


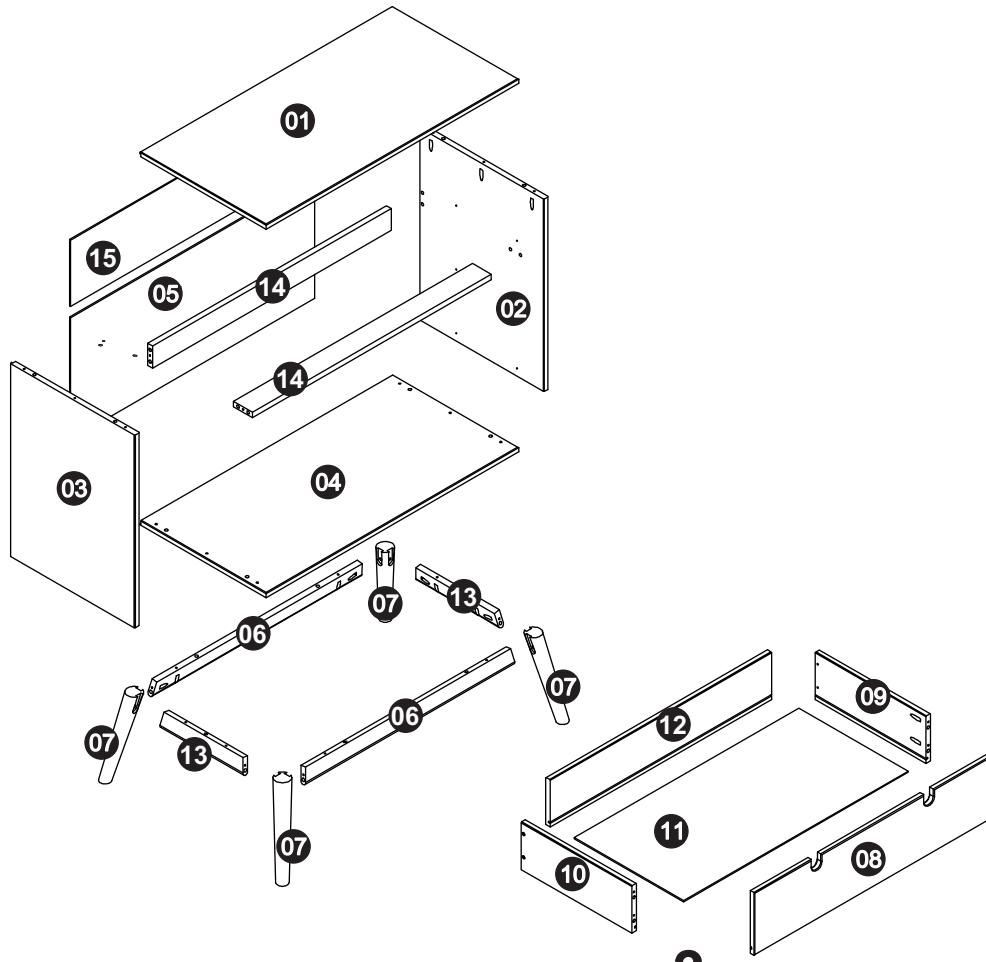


**3X**


N.	ITEM	DESCRÍÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	500050552	Tampo	1	800	400	15
02	500081116	Lateral direita	1	678	395	15
03	500081117	Lateral esquerda	1	678	395	15
04	500060306	Base	1	800	400	15
05	500110403	Encosto inferior	1	774	334	3
06	500032992	Travessa frontal/traseira entre pés	2	665	44	15
07	500020854	Pé	4	261	42	42
08	500141196	Frente de gaveta	3	750	172	15
09	500141194	Lateral de gaveta direita	3	350	130	15
10	500141193	Lateral de gaveta esquerda	3	350	130	15
11	500141198	Fundo de gaveta	3	711	346	3
12	500141197	Traseiro de gaveta	3	700	130	15
13	500032990	Travessa lateral entre pés	2	265	44	15
14	500032993	Travessa interna	2	756	60	15
15	500110402	Encosto superior	1	774	182	3

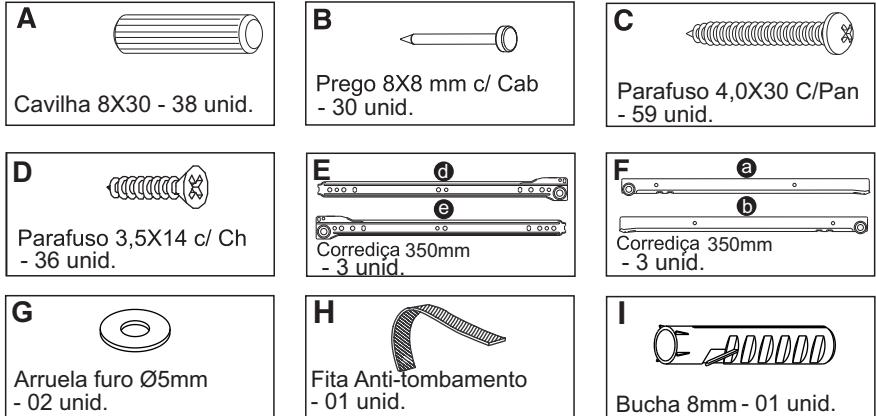

**Medidas em mm**

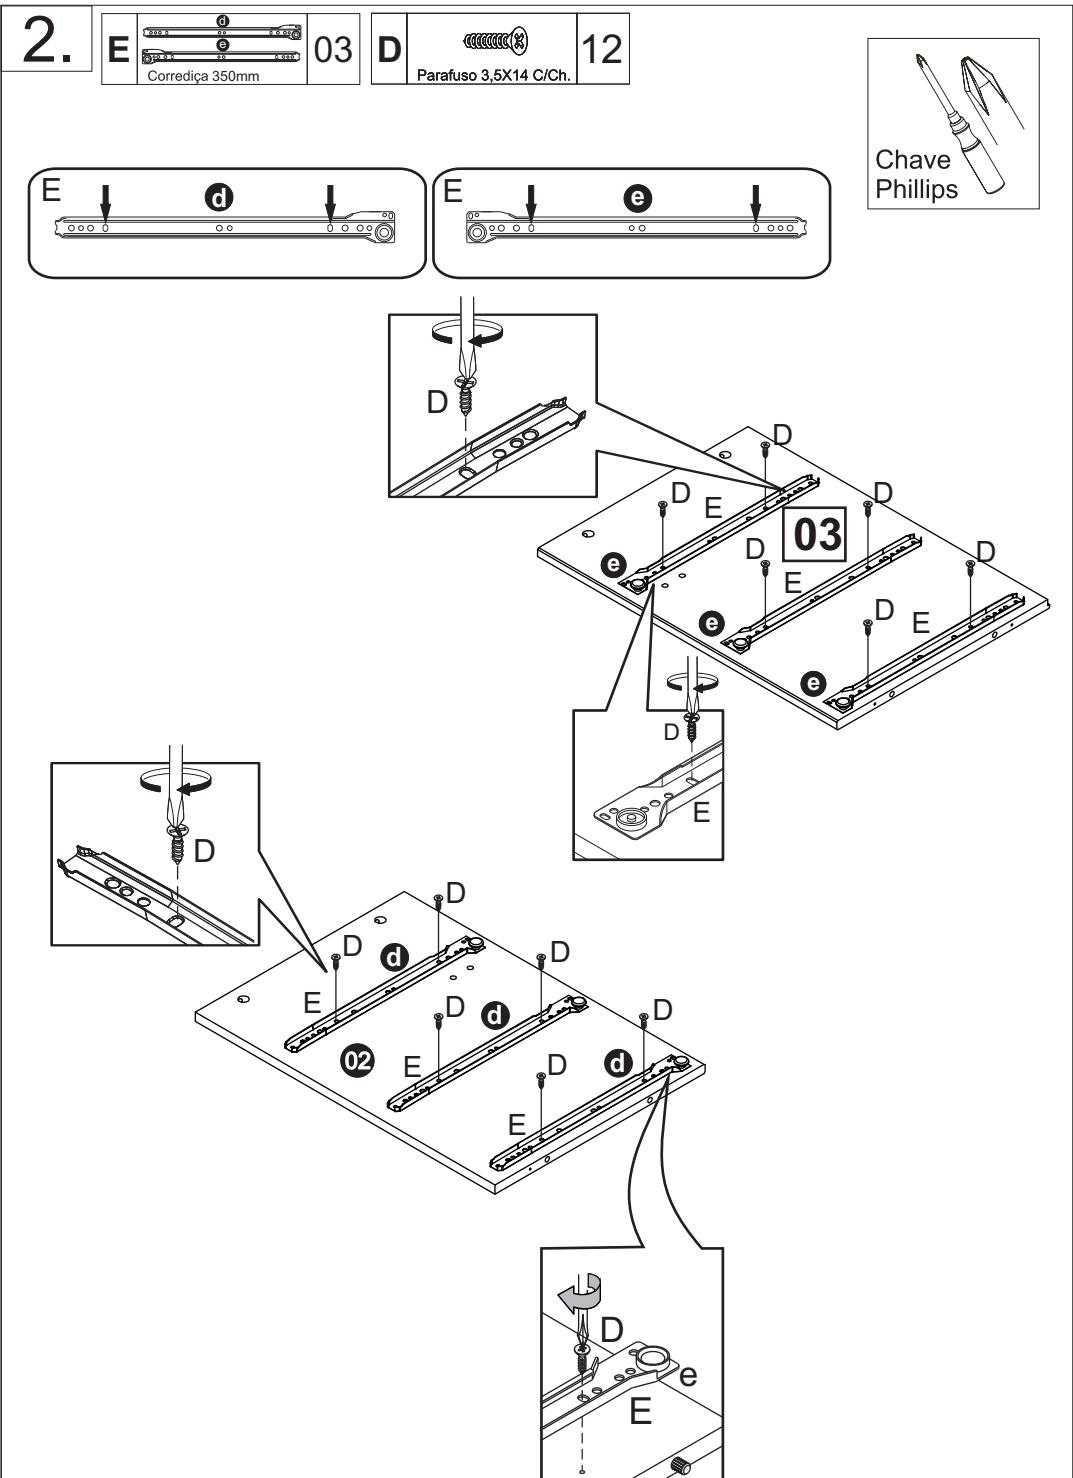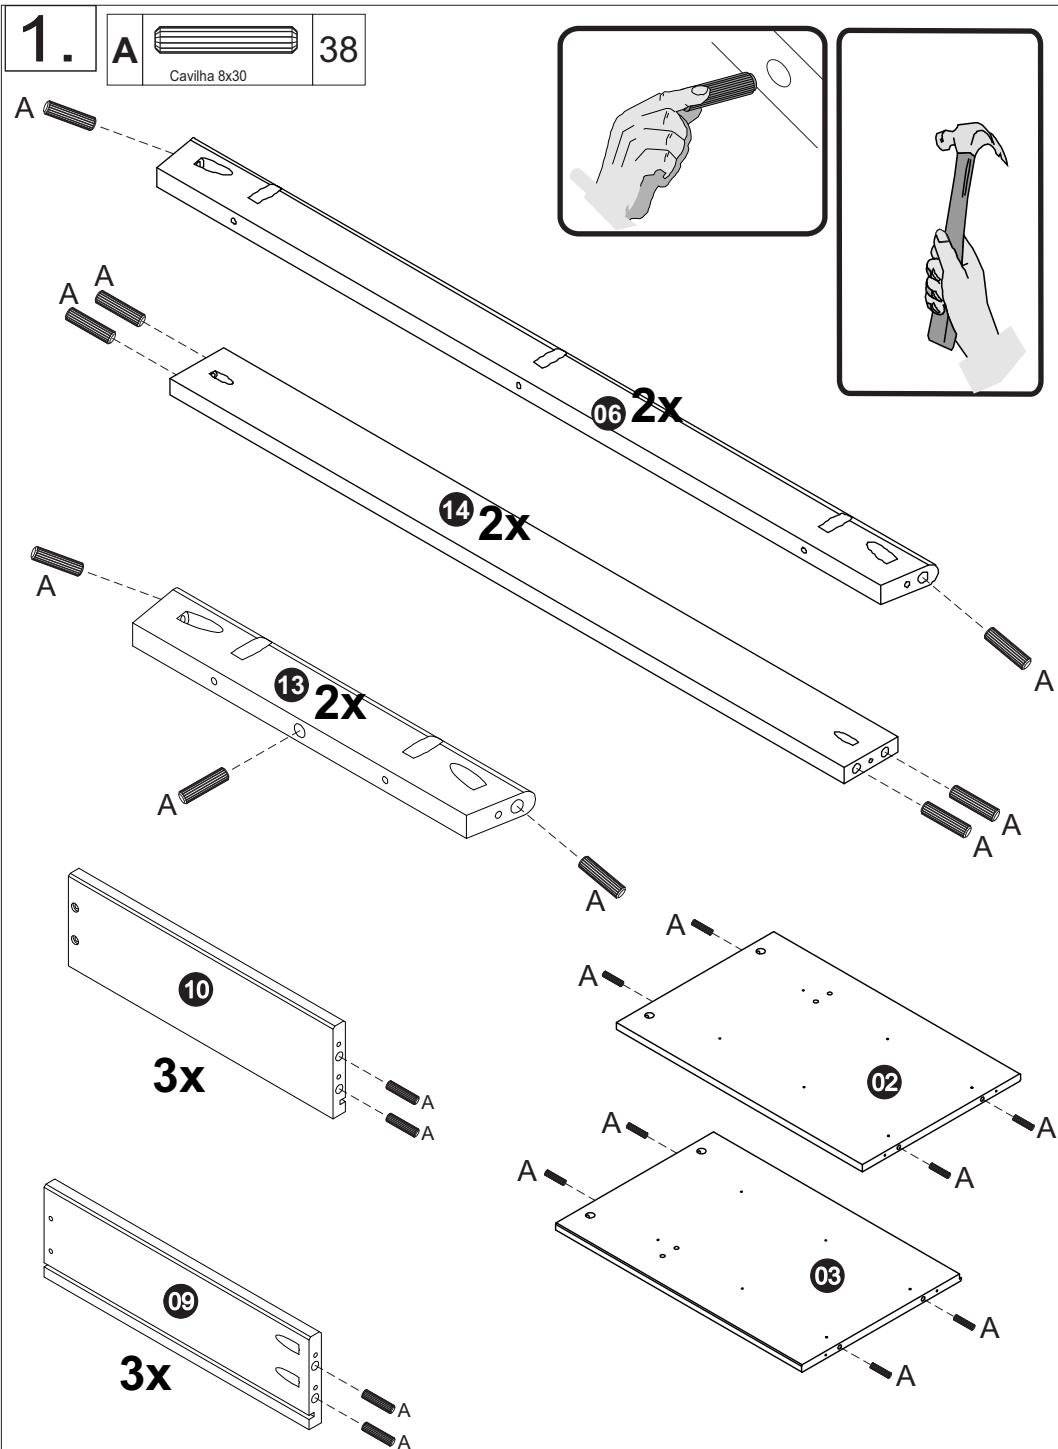

3.

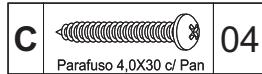


Parafuso 4,0X30 c/ Pan


04



Chave  
Phillips

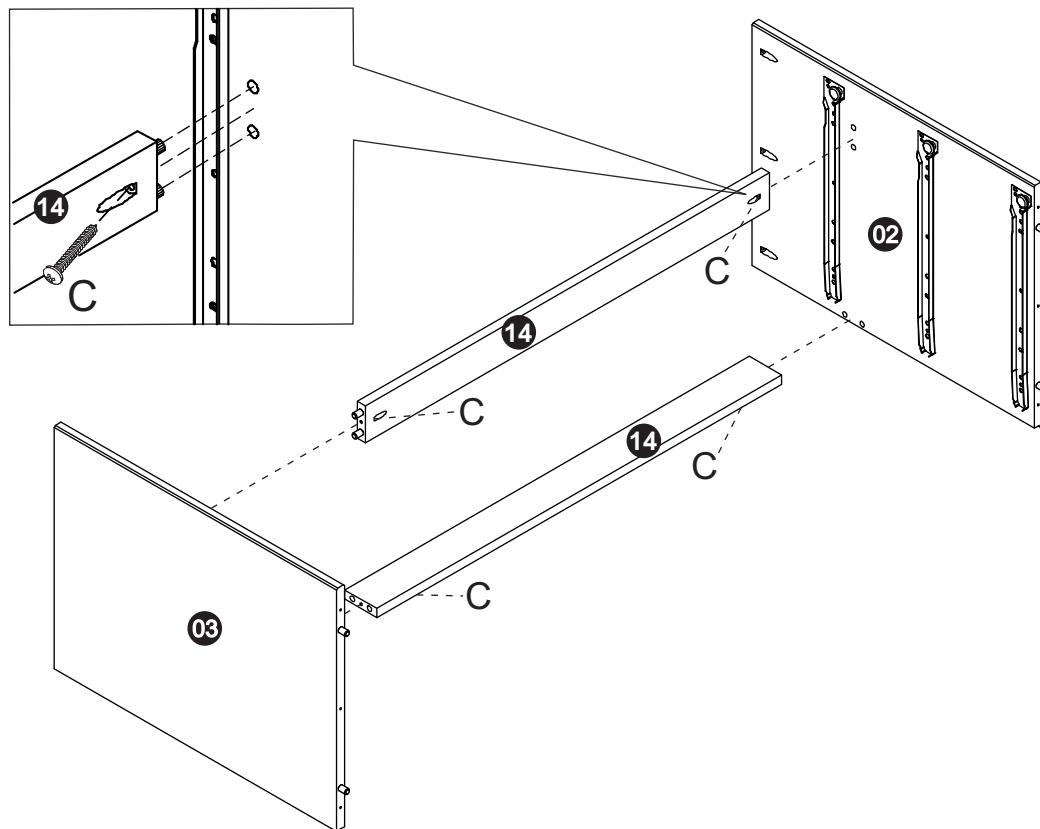


4.

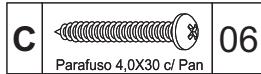


A detailed illustration of a screw, showing its threaded shank and a cross-shaped head.


 06

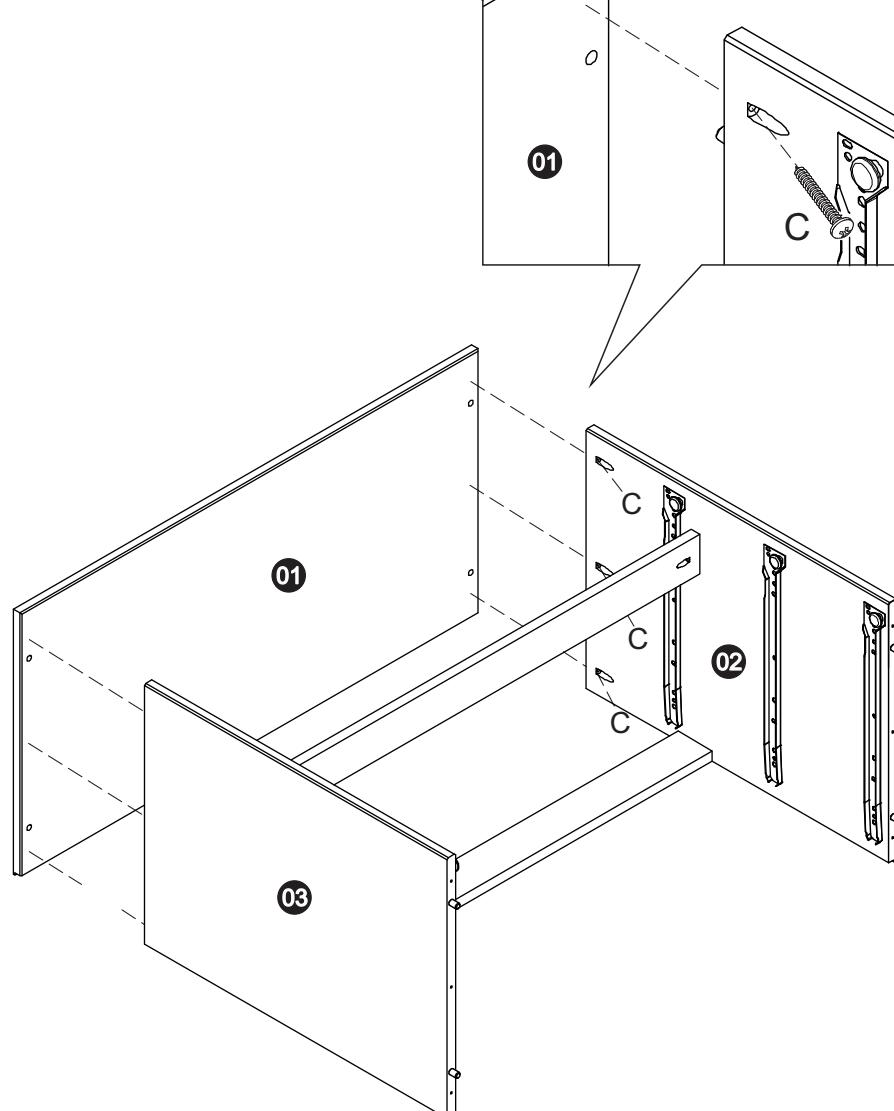

5.

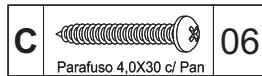


Parafuso 4,0X30 c/ Pan

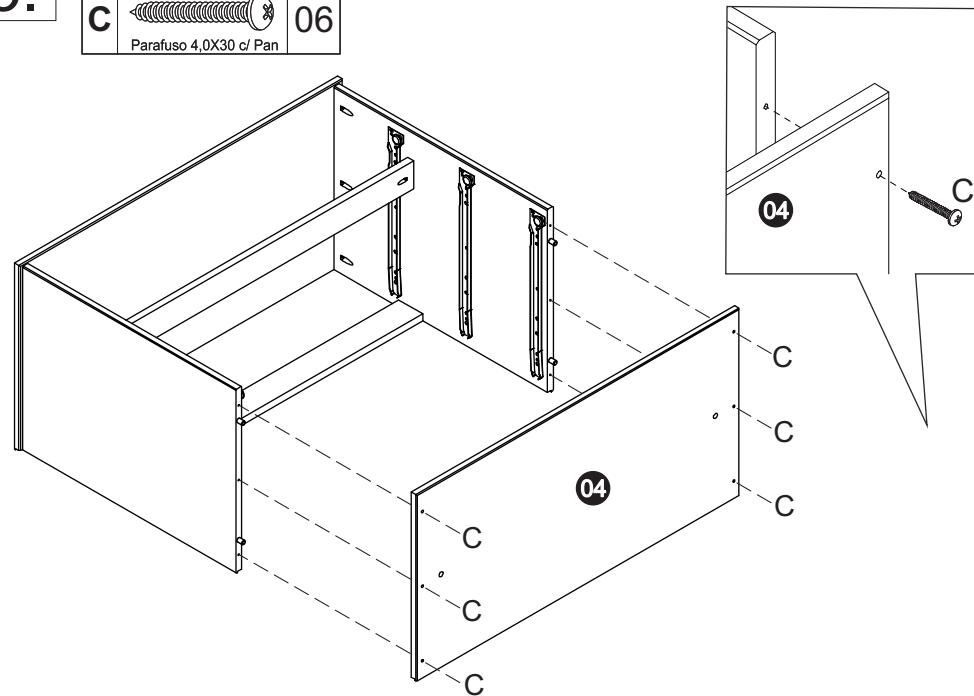

7.




Parafuso 4,0X30 c/ Pan

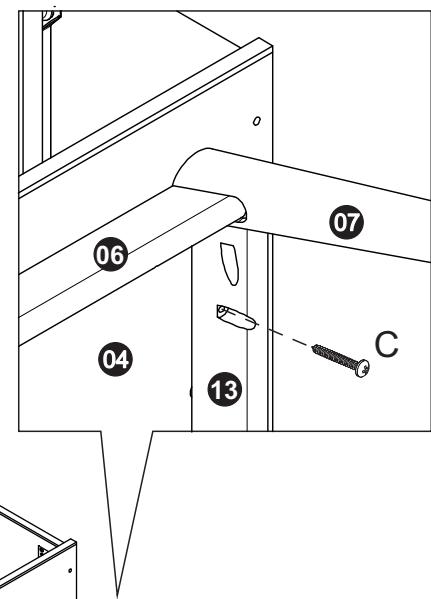

6.




Parafuso 4,0X30 c/ Pan

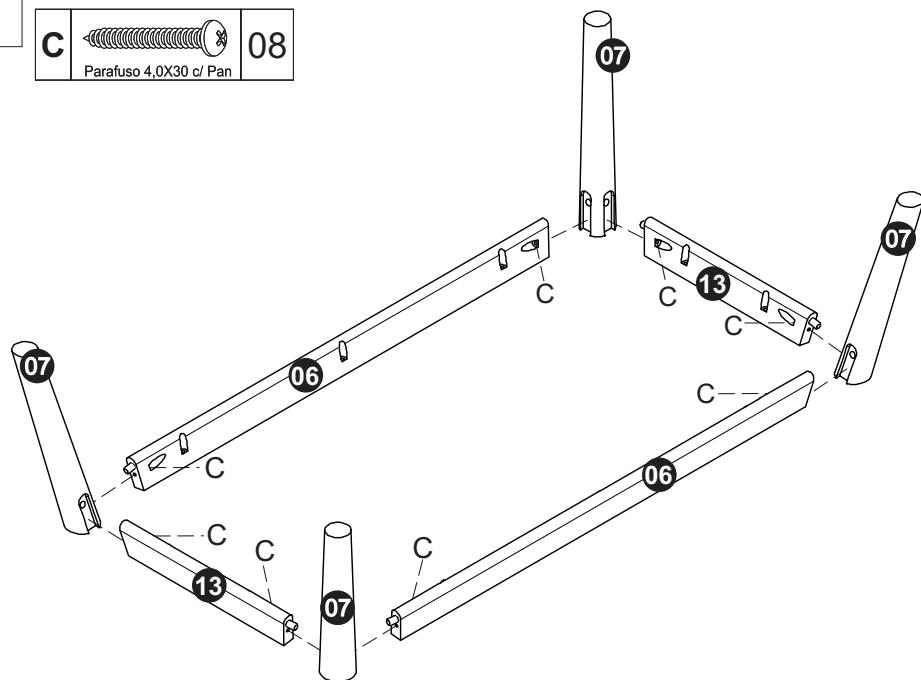


8.

**C** Prego 8X8 mm c/ Cab 30

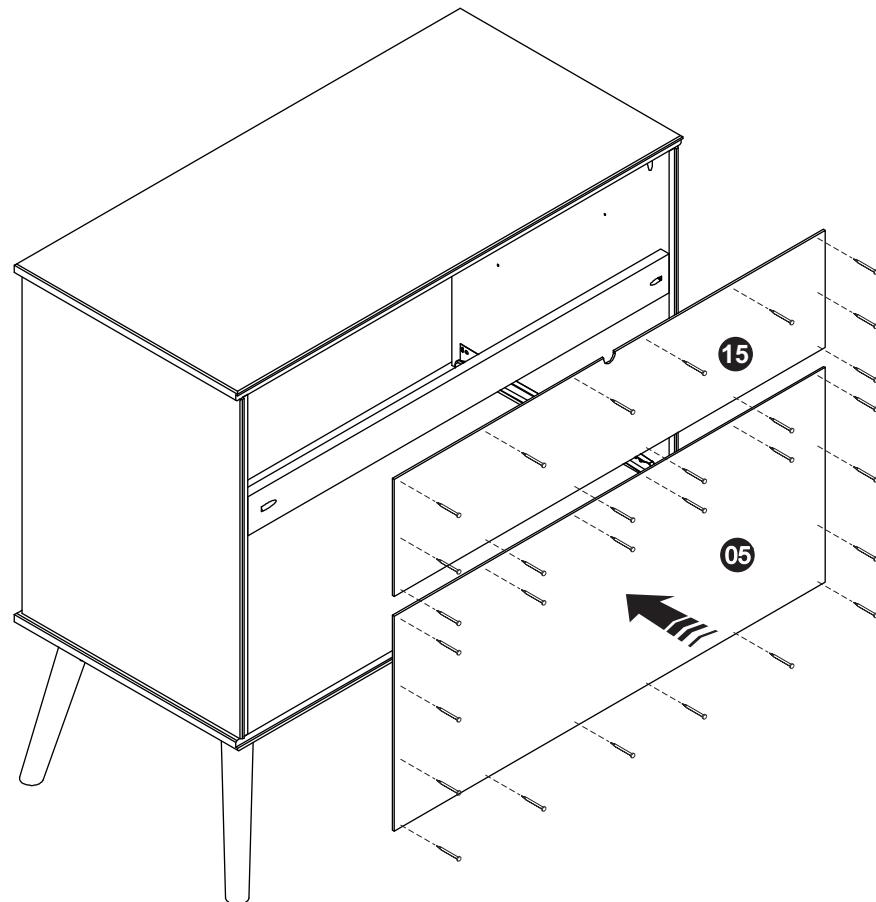


9.


**C** Parafuso 4,0X30 c/ Pan 12

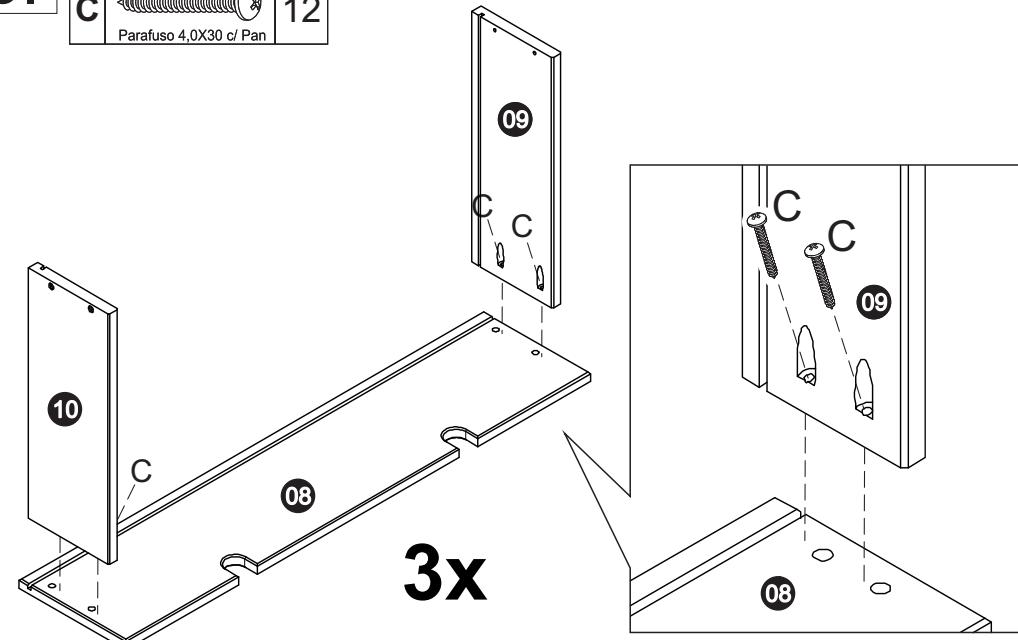


10.

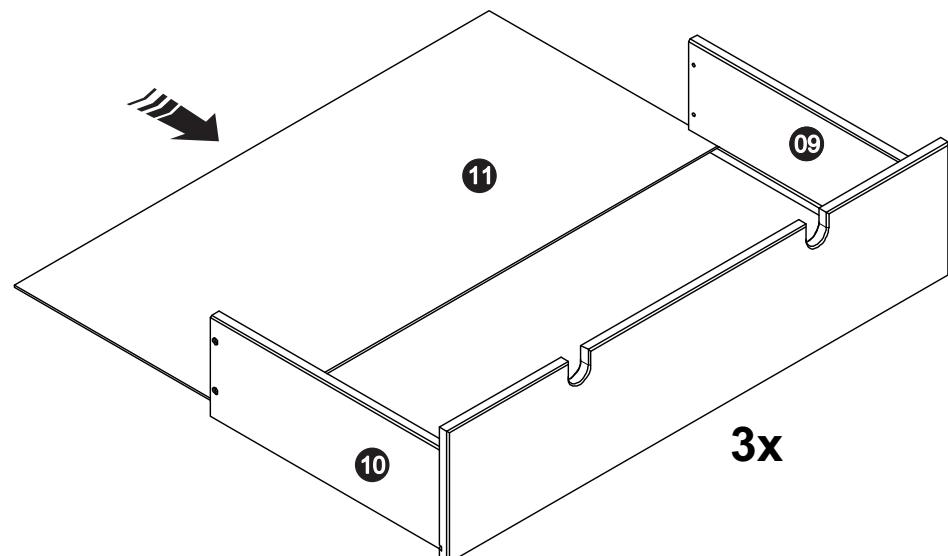


11.

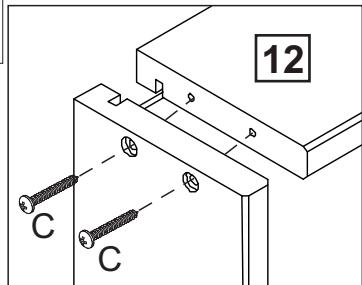

**C** Parafuso 4,0X30 c/ Pan 12

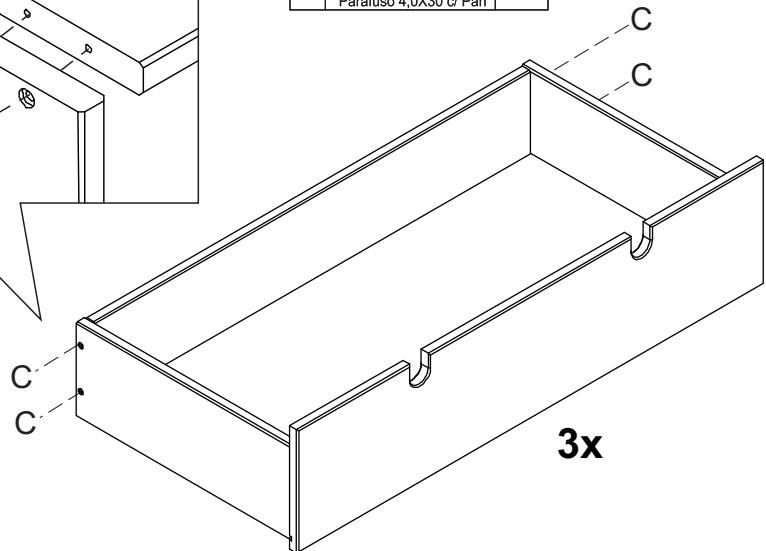

12.

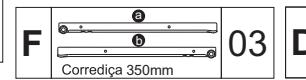


03










12

Corredora 350mm

Parafuso 3,5X14 C/Ch.

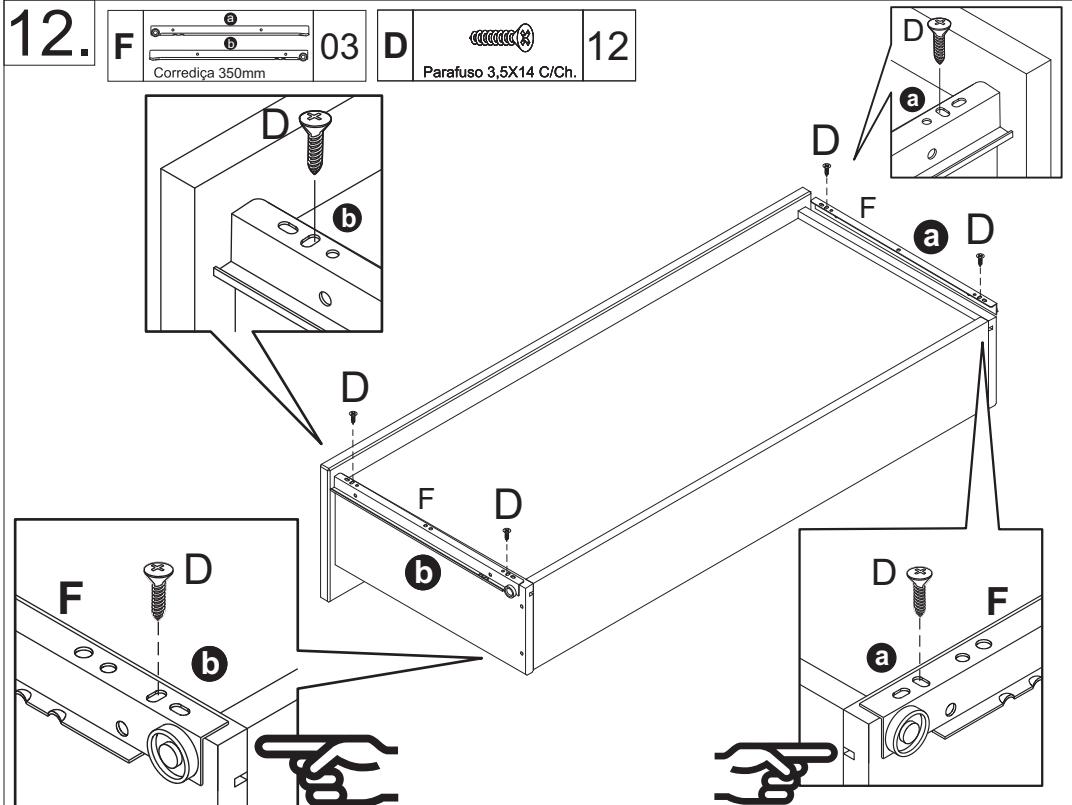

13.

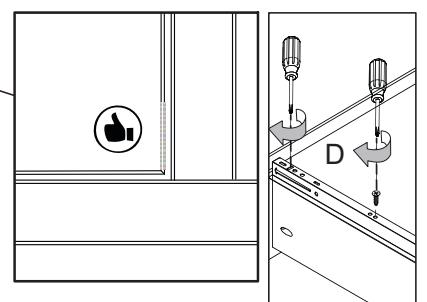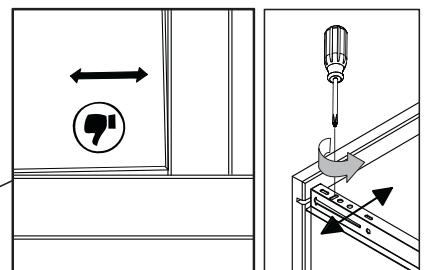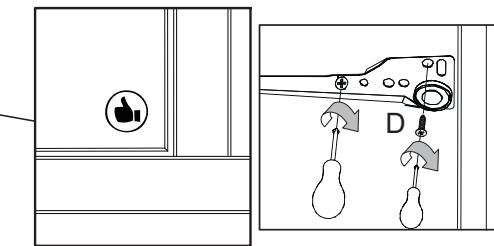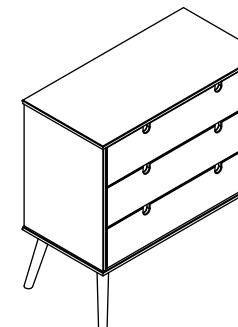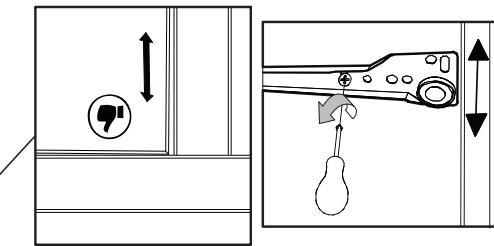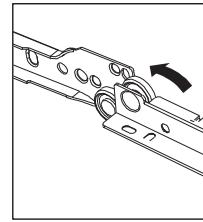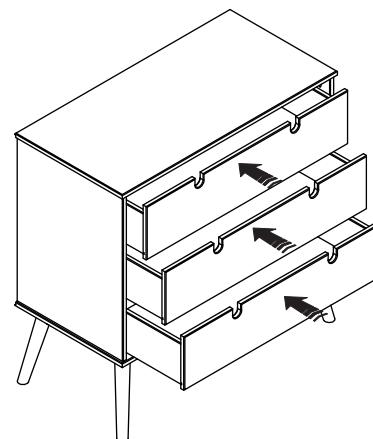

13.

## ATENÇÃO

Lesões graves ou fatais podem ocorrer devido ao tombamento de móveis.  
 Para evitar que o móvel tombe, recomendamos a fixação permanente na parede.  
 A âncora de parede e a ferragem estão incluídos com este produto. Certifique-se de que a ferragem é adequada para suas paredes antes de instalar, pois existem diferentes materiais de parede e podem exigir diferentes tipos de fixação.



2°


Com a furadeira faça um furo na parede e aplique a bucha (I) no furo. Fixe a fita (H) com o parafuso (C) e arruela (G) na bucha que foi fixada na parede.






1°

Aplique a fita (H) com o parafuso (D) e com a arruela (N) na parte inferior do tampo.

1st

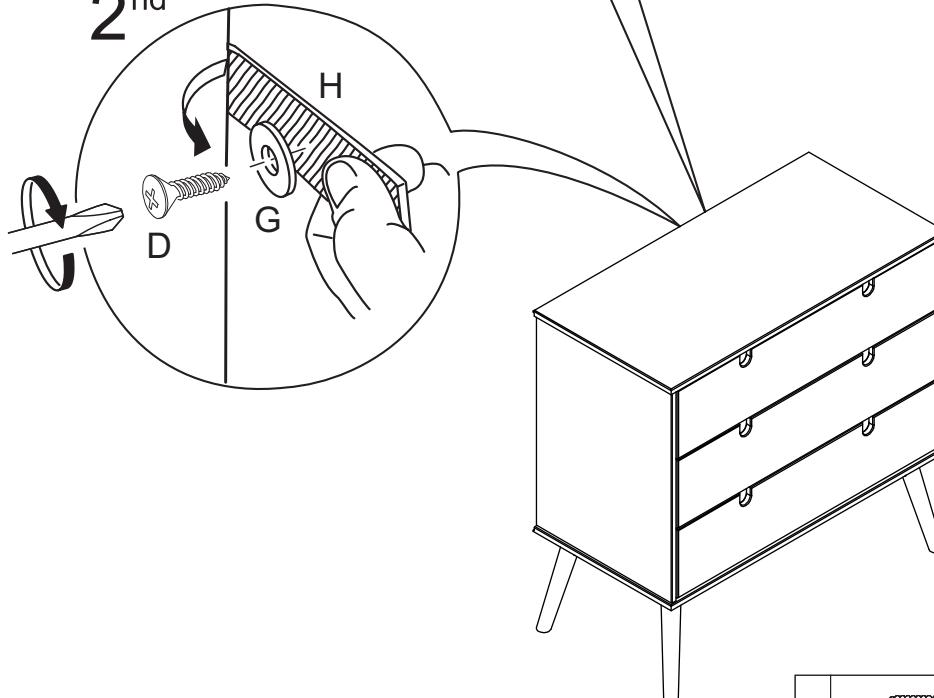

2nd

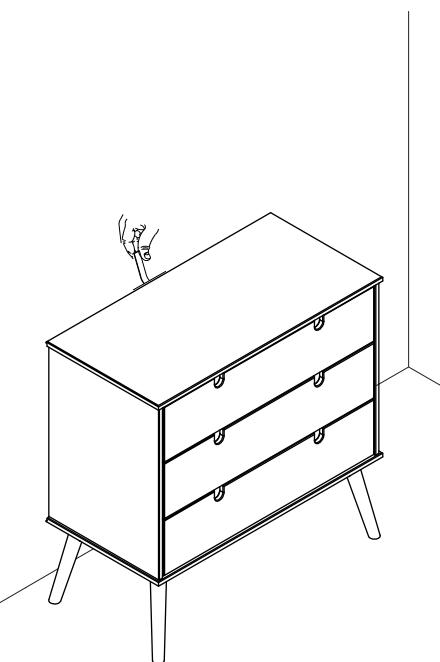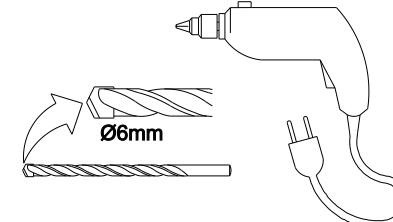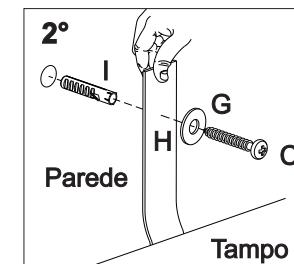

<b>D</b>		<b>01</b>	<b>C</b>		<b>01</b>	<b>H</b>		<b>01</b>	<b>G</b>		<b>02</b>	<b>I</b>		<b>01</b>
Parafuso 3,5X14 C/Ch.			Parafuso 4,0X30 c/ Pan			Fita Anti-tombamento			Arruela			Bucha 8mm		

## Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

### O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia comprehende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN", anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

A substituição da peça defeituosa será efetuada mediante a devolução da mesma para a loja responsável pela venda. Esta peça será encaminhada a fábrica para análises, se solicitada pelo fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins; Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

### MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

### RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com freqüência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40º C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

### DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;

Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;

Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – [www.móveisweihermann.com.br](http://www.móveisweihermann.com.br)

