


Monocomandos 2875, 2876, 2877 e 2878 C 74

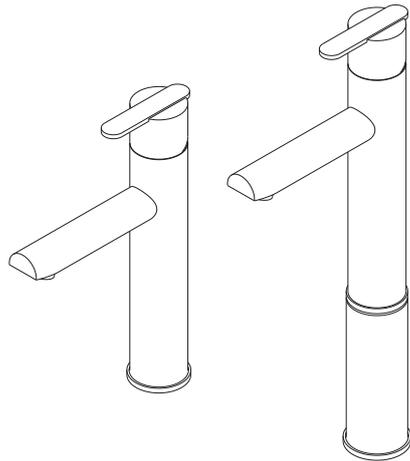

Meber


Antes de Instalar

1. Antes de instalar o misturador, lave cuidadosamente as tubulações para eliminar qualquer tipo de resíduo.
2. Caso o misturador seja instalado em pedra, recomendamos que o diâmetro do furo seja de 35mm.
3. Condições para um bom funcionamento:
 - 3.1. As pressões de trabalho da água quente e fria devem ser iguais.
 - 3.2. A temperatura máxima de trabalho é de 65°C.
 - 3.3. A pressão mínima de trabalho é 8mca.

Instrução de Instalação (monocomandos 2875 e 2876)

1. Posicione o **espelho** juntamente com o **oring** sobre o balcão.
2. Encaixe o corpo do **monocomando** sobre o **espelho**.
3. Fixe-o encaixando a **arruela** no **fuso** e dê o aperto com a **porca de fixação**. (Fig.1)

Fig.1

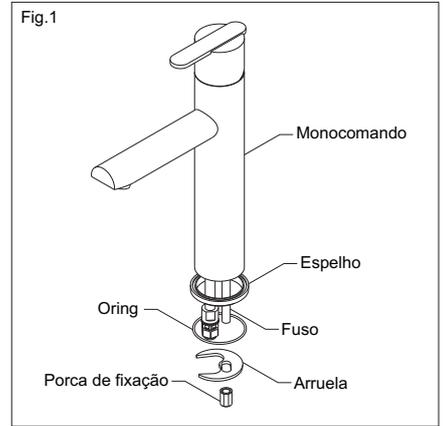


Instrução de Instalação (monocomandos 2877 e 2878)

4. Encaixe o **prolongador** no corpo do **monocomando**.
5. Posicione o **espelho** juntamente com o **oring** sobre o balcão.
6. Encaixe o corpo do **monocomando** sobre o **espelho**.
7. Fixe-o encaixando a **arruela** no **fuso** e dê o aperto com a **porca de fixação**. (Fig.2)

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Fig.2

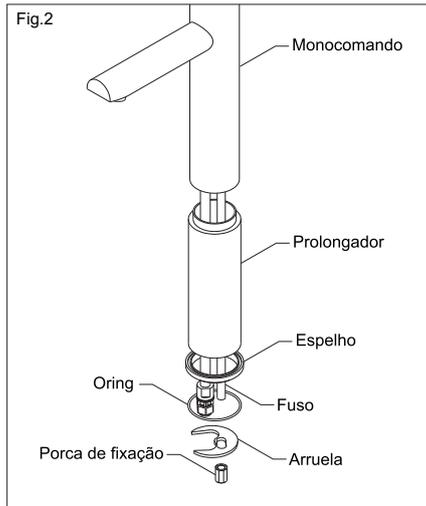


Instrução de Instalação (caixa hidráulica)

8. Enrosque os **flexíveis maiores** nas **conexões do monocomando** dando aperto com a mão.
9. Enrosque os **flexíveis menores** nas **conexões de entrada da caixa hidráulica**.

10. Enrosque os **nipples** nos **flexíveis menores**.
11. Enrosque os **flexíveis maiores** do monocomando nas **conexões de saída da caixa hidráulica**.
12. Por fim, conecte o **fio elétrico** na **caixa hidráulica** através do **conector elétrico**. (Fig.3)

Fig.3

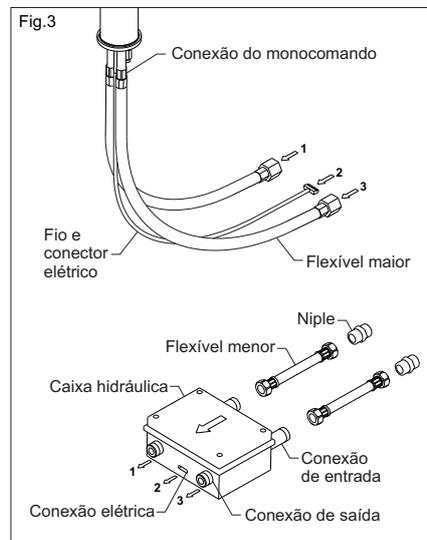

Procedimento para limpeza do arejador

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo;
- Monte-o novamente.

Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço ou produtos químicos.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.