

FORNO ELÉTRICO



Imagens meramente ilustrativas

AGRATTO

FE34L-01: 127V | FE34L-02: 220V
FE44L-01: 127V | FE44L-02: 220V

Obrigado por adquirir o FORNO ELÉTRICO AGRATTO, favor ler atentamente este manual de instruções para um melhor aproveitamento deste aparelho.

CUIDADOS IMPORTANTES

1. Não toque na superfície do forno quando ele estiver ligado. Utilize os pegadores e puxadores;
2. Para sua segurança, não molhe o cabo de força;
3. Antes de limpar o seu forno, tire-o da tomada e espere que sua superfície esteja fria;
4. Não use este forno ao ar livre;
5. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão nem que ele toque em superfícies quentes;
6. Para desconectar o forno da tomada, posicionar o controle de função para DESLIGAR, posicionar o Timer em 0 em seguida, tire o plugue da tomada;
7. Alimentos grandes demais não devem ser inseridos no forno, pois há risco de incêndio e/ou choque elétrico;
8. Não deixe objetos inflamáveis em contato com o forno ligado, tais como cortinas, panos, tapetes e toalhas, pois existe risco de incêndio;
9. Não coloque nada sobre o forno enquanto ele estiver ligado ou quente;
10. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças), com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança;
11. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho;
12. Este aparelho não deve ser utilizado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
13. Se o cordão de alimentação estiver danificado ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoal qualificado a fim de evitar riscos.
14. Este aparelho foi concebido para ser utilizado em aplicações domésticas e similares tais como:
 - áreas de equipes de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - para clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - ambientes do tipo de leito e de lanches rápidos.

15. Posicione o produto a 10cm de distância de todas as suas laterais para que permita uma adequada circulação do ar.
16. Deixe o aparelho esfriar e remova o plugue da tomada antes de remover qualquer peça para limpeza.
17. Cuidado ao manusear recipientes com óleos ou alimentos quentes.
18. Nunca deixe o aparelho ligado sem supervisão.
19. Não insira nenhum dos materiais dentro do aparelho: plástico, papel ou qualquer recipiente com material similar.
20. Não utilize nenhum acessório para operar o aparelho que não seja indicado pelo fabricante.
21. Sempre utilize luvas de proteção quando inserir e remover itens do forno quente.
22. Não utilize esse aparelho para qualquer outra função não mencionada nesse manual.
23. Sempre abra a porta do forno com cuidado.

CONHECENDO SEU FORNO



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Aquece, assa, tosta, gratina, grelha e descongela.
Controle de temperatura ajustável
Grelha deslizante com regulagem de altura.
Luz indicadora de funcionamento.

USO DAS RESISTÊNCIAS

- Resistência Superior - Grelhar e dourar
- Resistência Inferior - Assar
- Resistência Superior e Inferior - Tostar



Acompanha grelha, bandeja e pegasor em aço inox.
Proporcionando mais segurança e facilidade.



Termostato
Com temperatura de 0°C a 250°C



Duas resistências
Superior e Inferior



Função Timer
Com até 60 minutos e
desligamento automático



Porta em vidro temperado

INSTALAÇÃO - ATENÇÃO

Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada. **Figura 1**

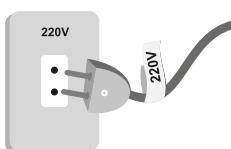


Figura 1

Não utilize conectores tipo T, benjamins ou conectores similares.

Evite o uso de extensões. Caso necessário solicite um eletricista para orientações mais adequado para sua instalação. **Figura 2**

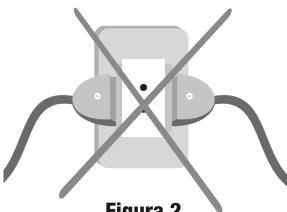


Figura 2

ATENÇÃO

FAVOR VERIFICAR OS SEGUINTE PASSOS ANTES DE OPERAR O FORNO

1. Retire todos os acessórios do forno e limpe-os, quando estiverem secos, recoloque no forno e ele estará pronto para ser usado;
2. Após recolocar os acessórios no forno, ligue-o na temperatura máxima por cerca de quinze minutos para eliminar qualquer resíduo de óleo que possa ter ficado no forno;
3. Não utilize este forno para outro propósito, ele é apenas para uso doméstico

INSTRUÇÕES PARA USO

1. Coloque o forno em uma superfície plana e certifique-se de que o timer está na posição 0 antes de colocar o plugue na tomada e ligar o forno;
2. Posicione as funções de Ligar e Timer nas posições desejadas;
3. Coloque o alimento desejado no forno, coloque a bandeja no suporte e feche a tampa;
4. Quando o Timer chegar à posição 0 o forno tocará uma campainha.

TIMER

O timer funciona independentemente de o forno estar ligado ou não, gire o botão no sentido horário. Para selecionar o tempo desejado.

Quando o timer chegar a ZERO, soará uma campainha e o forno será desligado automaticamente.

TERMOSTATO

Para escolher a temperatura de cozimento dos alimentos basta girar o botão no sentido horário.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Capacidade	Potência	Voltagem
FE34L-01	34 Litros	1.500W	127V
FE34L-02		1.500W	220V
FE44L-01	44 Litros	1.500W	127V
FE44L-02		1.500W	220V

LIMPEZA

1. Desligue o forno completamente e desconecte-o da tomada;
2. Lave o forno por dentro e por fora bem como seus acessórios com um pano ou esponja macios, não esfregue com escovas ou esponjas de aço para não danificar o aparelho;
3. Não utilize álcool ou nenhuma outra substancia corrosiva para limpar o forno.

ARMAZENAMENTO

Desconecte o forno da tomada, espere até que ele esfrie. Limpe-o antes de guardar. Armazenar em sua caixa original em um lugar limpo e seco.

Não guarde enquanto o forno estiver quente ou plugado na tomada.

ANOTE SUAS RECEITAS

OUT / 2015

AGRATTO

O seu mundo melhor

Importado e Distribuído por:

VENTISOL IND. E COMERCIO S/A.

CNPJ: 01.763.720/0001-71

Serv. José Tcholakan, 07 - Aririú
Palhoça / SC - CEP: 88.135-541

Tel./Fax: 48 2107 9500
sac@agratto.com.br
www.agratto.com.br

Agratto, uma marca **Ventisol**.