





MANUAL DE MONTAGEM - PAINEL TV TWISTER

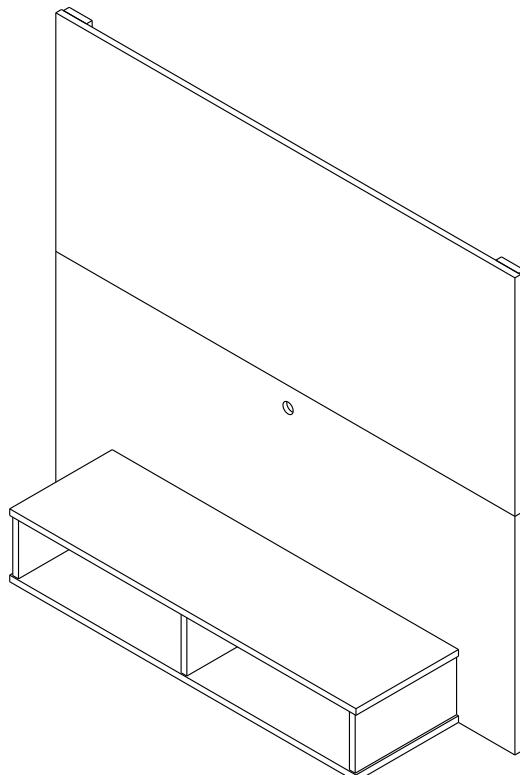

PAINEL TV TWISTER CÓD: 9703

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

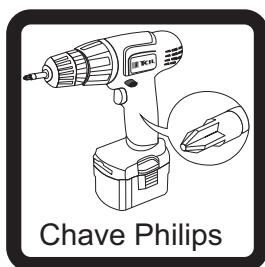

Tcil Móveis LTDA
CNPJ 38.542.932/0001-39
Rodovia Ubá - Guidoval, s/nº Km 01
CEP- 36500-000

CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- a não colocação do produto no mercado;
- embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja:

Cidade/Estado:

Telefone: Nota Fiscal nr. / ____ / ____

Motivo da Assistência:







IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - PAINEL TV TWISTER

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRÍÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
10421	1	PAINEL SUP. MONTADO TV TWISTER	1200	540	15	MDF 15MM
9760	1	BASE PAINEL TV TWISTER	905	268	15	MDF 15MM
9761	3	LATERAL DIVISÃO PAINEL TV TWISTER	265	135	15	MDF 15MM
9762	2	TRAVA JUNÇÃO PAINEL TV TWISTER	1080	60	15	MDF 15MM
9763	1	PAINEL INF. PAINEL TV TWISTER	1200	540	15	MDF 15MM
9764	1	SUPORTE PAINEL PAINEL TV TWISTER	300	60	15	MDF 15MM
9765	1	SUPORTE PAREDE PAINEL TV TWISTER	900	60	15	MDF 15MM
9767	1	TAMPO PAINEL TV TWISTER	905	268	15	MDF 15MM

LISTA DE FERRAGENS

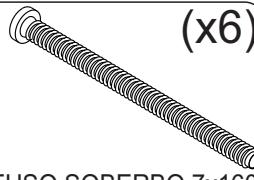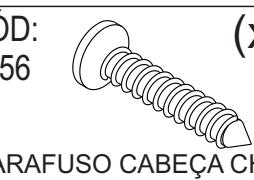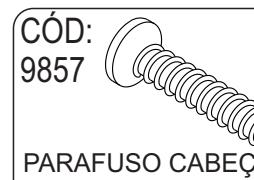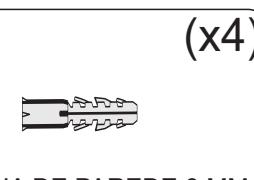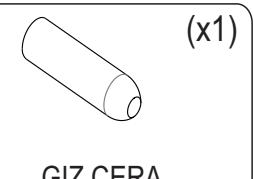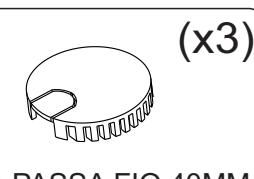
CÓD: 2555  PARAFUSO SOBERBO 7x160	CÓD: 9856  PARAFUSO CABEÇA CHATA 5x60	CÓD: 9857  PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X25	CÓD: 9858  BUCHA DE PAREDE 8 MM
CÓD: 2677  GIZ CERA	CÓD: 2563  PARAFUSO SOBERBO ESCARIADO 7X40	CÓD: 2591  CHAVE ALLEN 4MM	CÓD: 10425  TAMPA PASSA FIO 40MM
 ETIQUETA TCIL			

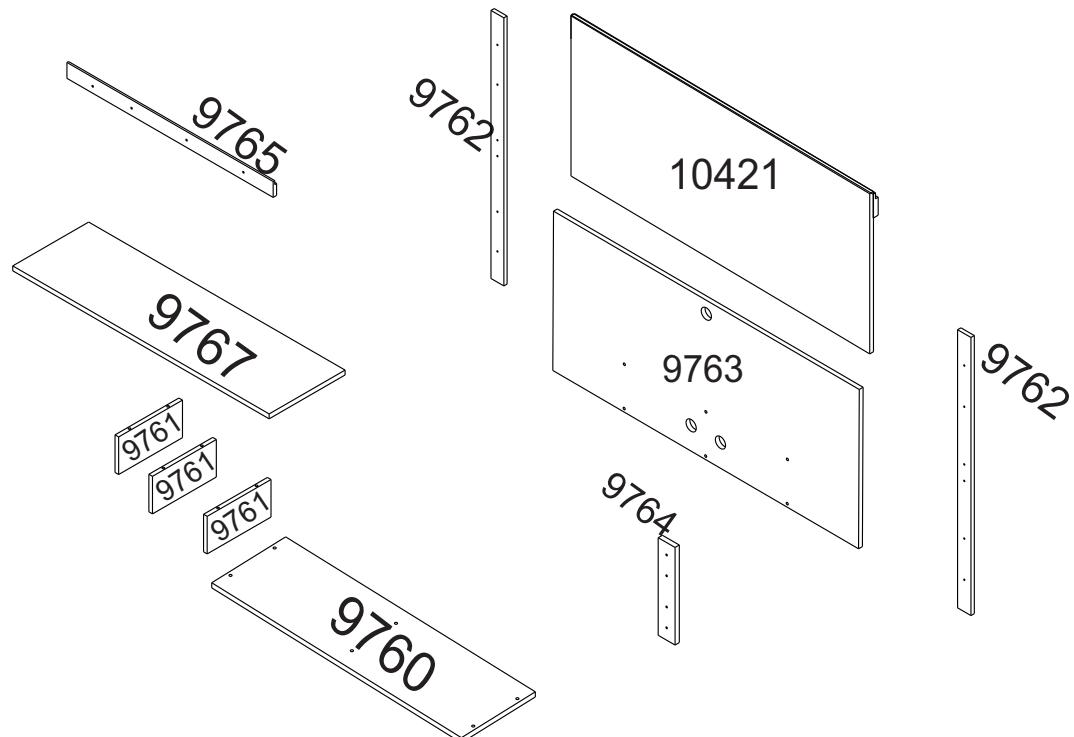


1 Junte os painéis (10421/9763) e fixe a trava junção (9762) utilizando parafuso (9857). Em seguida, coloque o parafuso (9857) no painel sup. montado para dar um pouco mais de firmeza e segurança ao seu produto.

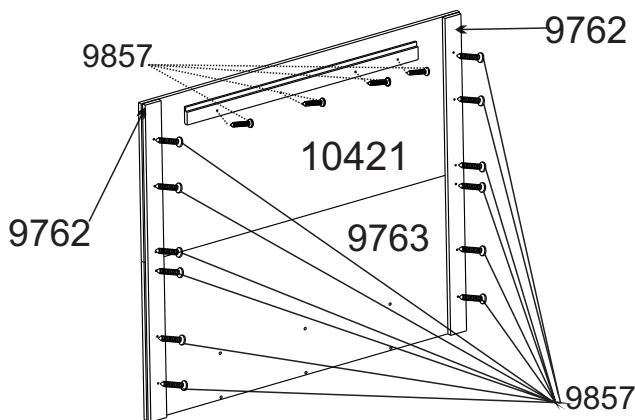

2 Fixe o suporte painel (9764) nos painéis utilizando parafuso (9857).

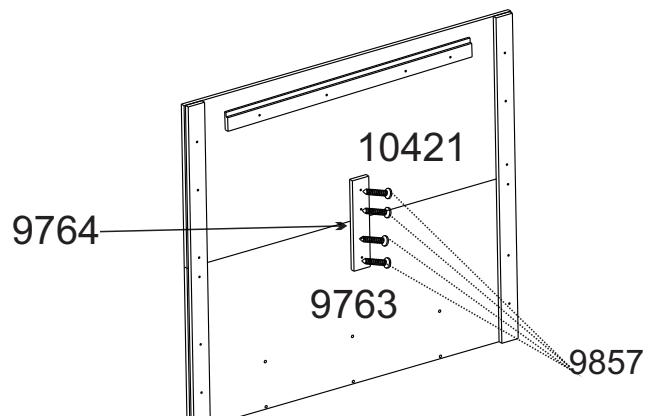


3 Fixe a base (9760) no painel (9763) utilizando parafuso (2563). Em seguida, fixe a lateral divisão (9761) utilizando parafuso (2555).

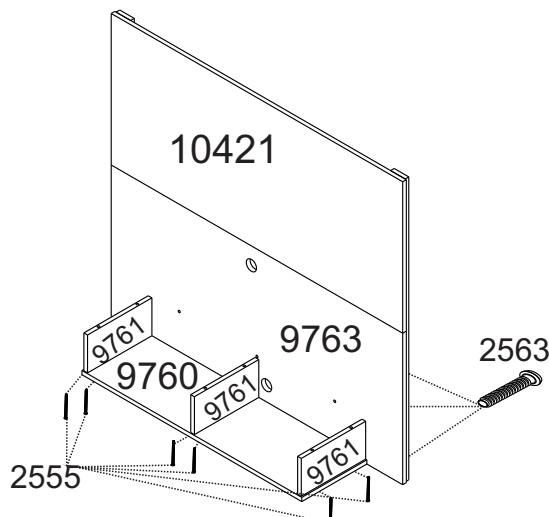

4 Fixe o tampo (9767) no painel (9763) com parafuso (2563) e sobre a lateral divisão (9761) utilizando parafuso (2555). Em seguida, fixe o suporte (9765) na parede com bucha (9858) e parafuso (9856).

Obs: O parafuso (2555) atravessa pela base e lateral divisão até chegar ao tampo, onde recebe o aperto da rosca.

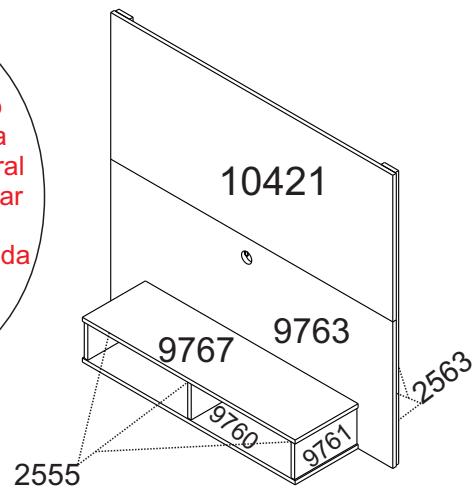

5 Seu PAINEL TV TWISTER está montado para uso.

