

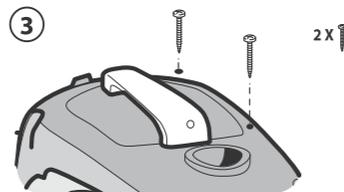



2 Opcional
Filtro (Aspiração de poeiras)




6 Função soprador

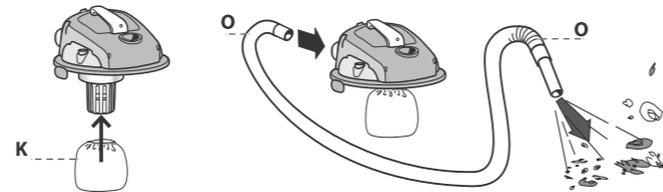


5 Aspiração de líquidos

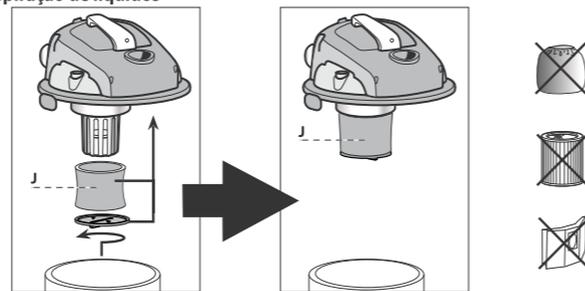


4 Aspiração de poeiras

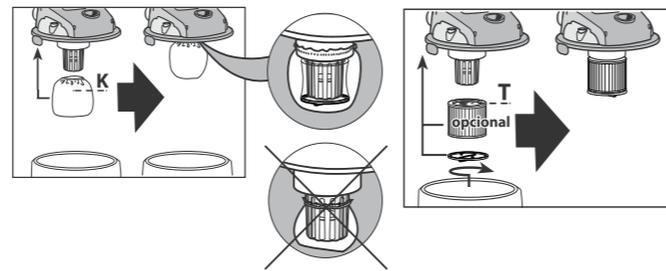

7 Batedor do filtro

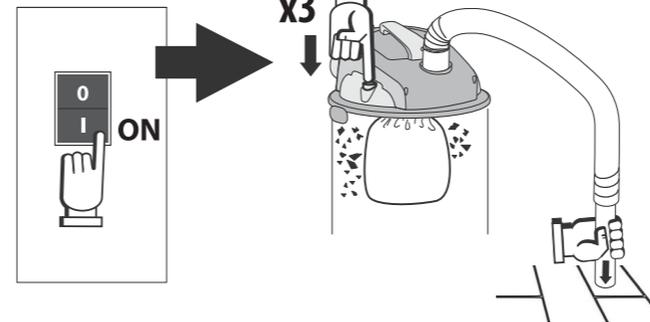

8 Opcional (Filtro cartucho)
Filtro lavável

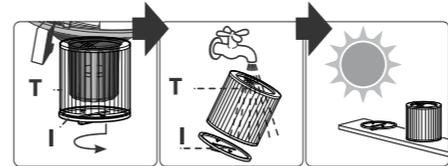

DESCRIÇÃO E MONTAGEM (ver a fig. 1 e 3)

- A Bloco do motor
- B Alça de transporte
- C Botão batedor do filtro
- D Interruptor geral I (ON)/ O (OFF)
- E Cabo elétrico com plug
- F Fechos para fixação do bloco do motor ao tanque
- H Boia
- I Disco de sustentação do filtro

ACESSÓRIOS DE SÉRIE

- J Filtro de água (aspiração de líquidos)
- K Filtro (aspiração de poeiras)
- L Tanque
- M Base para tanque/suporte rodízio
- N Rodízio
- O Mangueira flexível
- P Bocal liso
- Q Tubo
- S Escova combinada (para líquidos / poeiras)
- T OPCIONAL: Filtro cartucho

UTILIZAÇÃO PREVISTA

- Este equipamento foi desenvolvido para aspiração de sujidade seca e líquida. Somente deverá ser utilizado para uso doméstico. Não é recomendado o uso para aplicações profissionais.
- O aparelho foi desenvolvido para sua aplicação como aspirador de pó e de líquido.
- A inobservância às condições anteriormente mencionadas acarreta no decaimento da garantia.

- △ Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plugue e outras partes do aparelho. Existindo componentes danificados, não utilizar o aparelho, não tente consertá-lo, dirija-se ao serviço autorizado do fabricante para efetuar a manutenção do mesmo, evitando assim risco de choque elétrico.
- △ Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou eletricitista autorizado a fim de evitar risco.
- △ Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.

SÍMBOLOS

- △ **ATENÇÃO:** Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.
- ⚠ **IMPORTANTE**
- **OPCIONAL**
- ⊞ **DUPLA ISOLAMENTO:** é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

- △ Nunca aspirar ou utilizar o equipamento próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).
- △ Antes de esvaziar o tanque, desligar o aparelho e tirar o plugue da tomada.
- △ Antes de aspirar líquidos, verifique se a boia funciona perfeitamente.
- △ Não aspirar poeiras finas, como toner, gesso e cimento, podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.

**SEGURANÇA
ADVERTÊNCIAS GERAIS**

- △ Os componentes de embalagem (como os sacos plásticos) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças ou outras pessoas e animais que não tenham consciência dos seus atos.
- △ O equipamento deve ser usado somente para finalidade que especificamente foi projetado. Outra utilização será considerada imprópria, consequentemente, perigosa. O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano causado pelo uso impróprio e irracional.
- △ O produto não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento, ou enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.
- △ Antes de sua utilização, o aparelho deverá ser montado corretamente.
- △ Quando o aparelho estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvido, etc.
- △ Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
- △ Desligue o aspirador da tomada antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.
- △ Não mergulhe o equipamento em água para limpeza.
- △ No caso de tombar, é recomendável levantar o equipamento antes de desligar.
- △ Não utilizar solventes ou detergentes agressivos.
- △ Não utilizar o aparelho para aspirar água de recipientes tais como: pias, lavatórios, banheiras, etc.
- △ Desligar imediatamente o aparelho em caso de vazamento de líquido ou espuma.
- △ Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo elétrico.
- △ Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.
- △ Nunca pegar o plugue da tomada com as mãos molhadas e os pés descalços.