

Cafeteira Elétrica AROMA 16 INOX

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.

A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo. A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante - Leia o manual de instruções com atenção antes de usar o produto.

- Este produto foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Aparelho disponível nas voltagens 127V ou 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

Identificações das partes

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1 - Filtro Removível | 6 - Placa Aquecedora |
| 2 - Porta-Filtro | 7 - Dosador |
| 3 - Tampa do Reservatório | 8 - Liga/Desliga e Luz Piloto |
| 4 - Reservatório de água | 9 - Dispositivo antiengasamento |
| 5 - Jarra | |

Funcionamento

- A cafeteira sai da linha de montagem limpa, mas, devido ao tempo de estocagem do produto na loja, é importante que antes da primeira utilização, você faça funcionar somente com água, no nível mais alto. A água limpará alguma impureza que se deposite no sistema de ebulição.
 - Use apenas água fria no recipiente.
- ### Para fazer o café
- Coloque a cafeteira numa superfície plana e seca.
 - Levante a tampa do reservatório e encha-o de água fria, em função da quantidade de xícaras de café que desejar preparar. O indicador do nível de água mostra o número de xícaras.
 - Coloque o filtro permanente e encha-o de café moído, de acordo com a sua preferência (mais forte ou mais fraco), levando em consideração a quantidade de água desejada.
 - Utilize a colher dosadora para adicionar a quantidade de café desejada, de acordo com sua preferência.
 - Feche a tampa do reservatório de água. Posicione a jarra de vidro na placa aquecedora.
 - Conecte o plugue da sua cafeteira à rede elétrica e ligue o aparelho pressionando o botão liga/desliga. A luz piloto acenderá, indicando funcionamento.
 - Uma vez terminada a elaboração, o café da jarra sobre a placa aquecedora conservará-se à quente, enquanto o aparelho estiver ligado.
 - O mecanismo corta-pingos evita que o filtro goteje depois da retirada da jarra.
 - Desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

Limpeza e Conservação

- Desligue a cafeteira da tomada e aguarde até que a mesma esteja completamente fria, antes de proceder à limpeza.

- Utilize para limpeza um pano úmido com algumas gotas de um detergente neutro.
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer outro líquido, nem o coloque debaixo da torneira.
- A jarra de vidro pode ser limpa com água morna, algum líquido de limpeza e uma escova suave. Não coloque a jarra na máquina de lavar louça.
- O filtro permanente e a colher dosadora podem ser lavados normalmente e secados com um pano macio.
- O porta-filtro de sua Cafeteira poderá ser removido para limpeza. Levante a tampa do reservatório e suspenda o porta-filtro, ele se desencaixará. Lave-o normalmente com o auxílio de uma esponja macia e seque-o bem antes de montá-lo novamente. Para montá-lo, insira-o novamente no local de encaixe.
- Para que sua cafeteira continue a fazer café de forma perfeita, de vez em quando deverá retirar os restos minerais deixados pela água com um produto específico para cafeteiras. A frequência desta operação dependerá do tipo de água e da frequência de uso da cafeteira.

Atenção

- Não deixe nunca que o cabo toque na placa de aquecimento.
- Entre cada processo de elaboração de café, desligue a cafeteira e deixe-a esfriar durante uns minutos. Depois e encha de novo com água fria.
- Para desligar a cafeteira, use o botão liga/desliga. A luz piloto apaga-se, indicando que a cafeteira está fora de serviço.

Conselhos e advertências de segurança

- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Nunca toque nas partes aquecidas do aparelho, sob risco de queimaduras.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Desligue-o da rede elétrica quando este não estiver em uso.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex. sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não use o aparelho ao ar livre.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não tracione o cordão com plugue do aparelho.
- Não tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cordão.
- Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
- Nunca deixe o fio encostar-se a superfícies quentes.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:
 - Áreas de cozinha: Para ser utilizado em lojas (copas), escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Fazendas e chácaras;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial, como: quartos e copas.

- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.
- *IMPORTANTE:** Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas*

Anomalias e reparação

Caso o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. No tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

Recomendações Especiais

— A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

— Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

Termo de Garantia

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(*). Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante do presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, na caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).


5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor.


Exclusão da garantia

A garantia não abrange os casos de:

- Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, mau uso ou incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
- Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estiverse faltando ou fosse caracterizada como não original.
- Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estando excluídas da garantia.
- Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
- Se o número de série e/ou traçabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
- Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

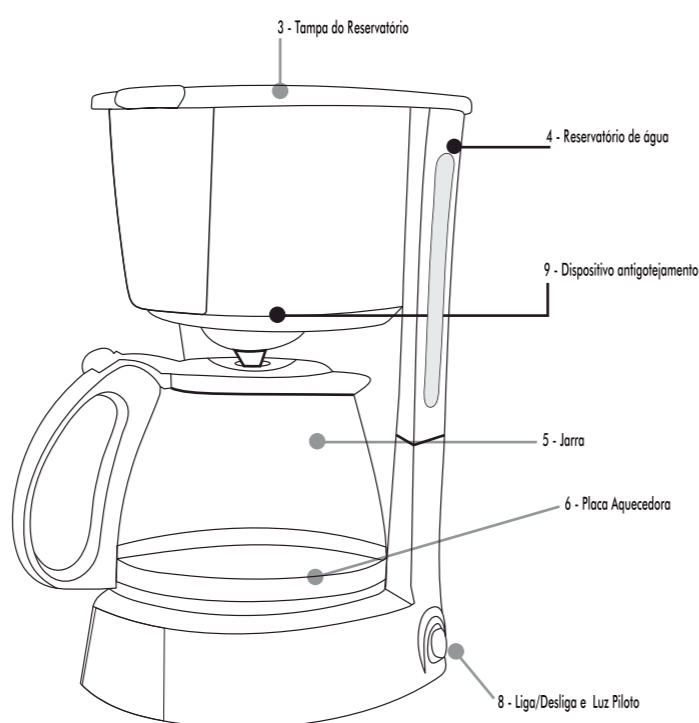

MALLORY

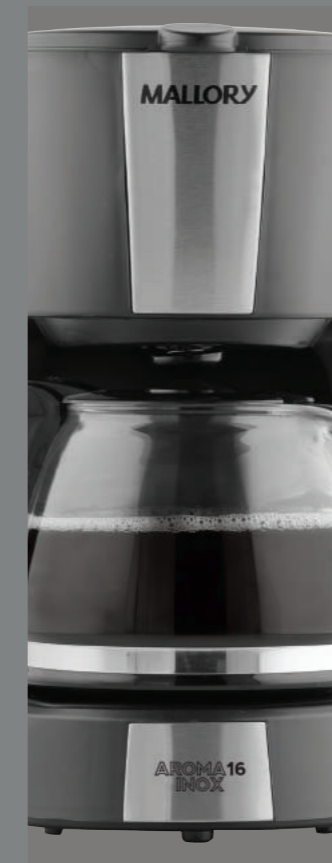

Cafeteira Elétrica

AROMA 16 INOX

Importado por:
CESDE IND. E COM. DE ELETRDOMÉSTICOS LTDA.
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58