

MALLORY



Ferro Seco

SAHARA

FERRO SECO SAHARA

Estimado Cliente,

Agradecemos por ter optado pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

Importante – Leia o manual de instruções com atenção antes de usar o produto.

- Este produto foi projetado para o uso exclusivo doméstico.

- Aparelho disponível nas voltagens 127V ou 220V. Antes de conectar o produto a tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

IDENTIFICAÇÕES DAS PARTES

1. Empunhadura Anatômica
2. Seletor de temperatura
3. Luz piloto
4. Passa-cabo
5. Salva-botões
6. Base antiaderente

PASSANDO A SECO

- Antes de começar a passar, separe as roupas pelo tipo de tecido. Comece passando as roupas mais finas, pois é aconselhável começar a passar pela temperatura mais baixa. Para tecidos como sintético e seda use, preferencialmente, o ferro na temperatura baixa e para passar roupas como algodão e linho você deve usar, preferencialmente, a temperatura mais alta. Para escolher a temperatura desejada, tenha como referência a placa de identificação das temperaturas (Fig. 1).

- Antes de ligar o ferro na tomada, posicione o seletor de temperatura na posição MIN.

- Ligue o aparelho na tomada.

- Selecione a temperatura desejada de acordo com o tecido que for passar, a luz piloto se acenderá.

- Somente comece a passar quando a luz piloto apagar, o que indica que a base atingiu a temperatura selecionada.

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DAS TEMPERATURAS

Instruções da etiqueta	Tipos de tecidos	Botão do seletor de temperatura		
	Não passar o ferro			
	Sintéticos Seda	MIN		
	Lã			
	Algodão / Linho	MAX		

Fig. 1

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA BASE

- Antes de limpar o aparelho, remova o plugue da tomada e certifique-se de que o ferro esteja completamente frio.
- Não use nenhum produto abrasivo.
- Utilize um pano húmido para limpar o aparelho e a base.
- Evite o contato da base com objetos duros ou de metal, tais como botões e zíper.

PARA GUARDAR O APARELHO

- Posicione o seletor de temperatura na posição MIN.
- Retire o plugue da tomada e espere até que o ferro esteja completamente frio.
- Enrole o cabo e fixe o plugue.
- Guarde o ferro sempre na vertical, apoiado sobre sua base traseira.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Certifique-se que a tomada de sua residência tem disposição de aterramento antes de utilizar o produto.
- Desembale completamente o aparelho, verifique se o seu estado e funcionamento estão em perfeitas condições, já que qualquer defeito de fabricação ou possível dano ocasionado pelo transporte é abrangido pela garantia **Mallory**.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Antes de usar pela primeira vez o seu ferro, retire todos os adesivos e o plásticos protetor da sua base (se dispor deste). Limpe a base com um pano macio.
- Quando usar o ferro pela primeira vez teste-o em um pedaço de pano velho, para assegurar-se de que a base esteja completamente limpa.
- No primeiro uso do aparelho é normal à saída de fumaça devido á queima do excesso de lubrificação das partes internas. Pouco tempo depois a fumaça cessará.
- Não pode deixar o ferro sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação.
- Certifique-se que sua instalação elétrica possui aterramento.
- Sempre que interromper a atividade ou depois do uso, deixe o ferro na posição vertical (90) apoiado sobre a base traseira em uma superfície estável até o mesmo esfriar.
- Enquanto a base do ferro estiver quente, não encostar, em nenhuma parte do corpo nem em outros utensílios. Isso evitará acidentes.
- O seletor de temperatura do ferro deve estar sempre na posição MIN antes do plugue ser conectado ou desconectado da tomada.
- Toda vez que a temperatura for diminuída ou aumentada, a luz piloto se acenderá. Logo que a base atingir a temperatura selecionada a luz piloto de apagará, indicando que o ferro está pronto para usar.
- Se o ferro estiver ligado, nunca o deixe parado na posição horizontal sobre tecidos ou materiais que possam queimar. Isso evitará acidentes.

- Desligue e retire o plugue da tomada antes de encher o reservatório com água.
- Não é aconselhável o uso de extensões elétricas ou tomadas múltiplas. Caso seja necessário utilizar extensão elétrica, confira se a mesma está em bom estado e de acordo com a potência e a corrente do aparelho. Não ligue vários aparelhos em uma mesma extensão, porque poderá provocar curto-circuito.
- Não deixe o cabo elétrico torcer, ficar pendurado sobre cantos cortantes e nem encostar em superfícies quentes.
- Para proteção contra riscos de choques elétricos, não submergir o produto em água ou qualquer outro líquido, nem ligar sobre superfícies empoçadas.
- Assegure-se de que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectar o plugue a tomada.
- Não use o cabo elétrico para puxar ou desligar o aparelho. Desconecte-o da tomada sempre puxando o plugue.
- Não utilize o aparelho com o plugue ou o cabo danificado, ou se o aparelho não estiver funcionando corretamente. Encaminhe o aparelho para a assistência técnica mais próxima de sua casa.
- Não utilize peças ou partes que não pertençam originalmente ao aparelho para não prejudicar o seu funcionamento ou perder o seus direitos à garantia.
- O ferro não deve ser usado caso tenha caído e se há sinais visíveis de danos ou vazamento.
- O ferro deve ser usado e/ou posto em repouso em uma superfície plana e estável.
- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você mesmo, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizado Mallory, visto que pode existir perigo. Deve-se seguir o mesmo procedimento em caso de qualquer outra anomalia.

IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, proporcionando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

- A **Mallory** não se responsabiliza por falhas decorrentes de má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMOS DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela **Mallory**, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular⁵, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela **Mallory**.

2. A nota fiscal desse produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade

deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela **Mallory**.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existem postos autorizados).

5. A MALLORY é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da MALLORY, não terão custos para o consumidor.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseios ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2. Problemas com o fio de alimentação, causados por falha de observação às instruções de segurança.

3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.


4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.

5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.

6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identifiquem ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.

7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

INDICAÇÃO DAS PARTES

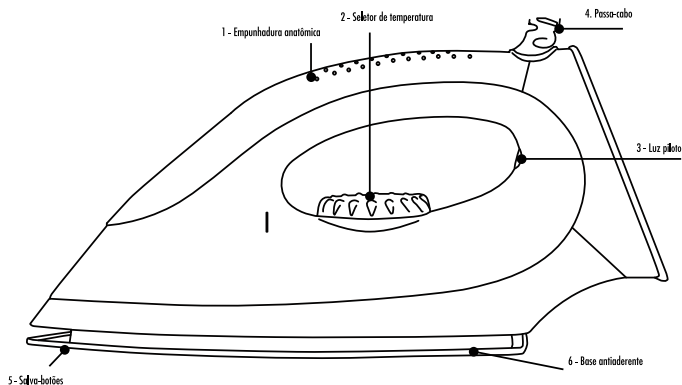

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para



Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

REV02-070416

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite

Maranguape - Ceará - Brasil

C.N.P.J. 00.153.282/0010-58