

- Manter o cabo afastado de superfícies quente.
- Não utilizar o produto com o cabo ou a tomada danificada, ou se o produto não funciona corretamente.
- Não utilizar o produto com o cabo ou a tomada danificada, ou se o produto não funciona corretamente.
- Em caso de irregularidade com o produto você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada, . Para ver os contatos acesse www.mallory.com.br, clique na aba atendimento.
- Não permita que pessoas não qualificadas tentem reparar seu aparelho, sob pena de perda da validade da garantia.
- Para proteção contra choque não coloque o plugue nem o aparelho em contato com a água ou outro líquido.
- Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou bancada.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilize aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas.
- Não use o aparelho para fins comerciais.
- Não instale o aparelho perto de objetos inflamáveis.
- Desligue-o da rede elétrica quando não estiver em uso.
- Nunca deixe água entrar em contato com o aparelho, ou o cabo de conexão.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex.: sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho.
- Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Não tracione o cordão com o plugue do aparelho.
- Não tente transportar o produto sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo.
- Assegure que suas mãos estejam secas e livres de qualquer líquido antes de conectá-lo à tomada.
- Não coloque nenhum tipo de material dentro do aparelho, como papel, plástico, etc, inclusive

- quando não estiver sendo utilizado.
- Nunca coloque em lugares altos, que possam ser puxados.
 - Utilizar somente para corte de cabelo.
 - Não utilizar para cortar pelos de animais.
 - Desligue sempre após o uso, antes da troca de pente guia ou limpeza do seu cortador.
 - O fabricante não se responsabiliza pelo danos ocasionados devido a uma incorreta utilização do cortador de cabelo.
- Anomalias e reparação**
- O cordão deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cordão de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.
 - Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos; Em caso de irregularidade com o produto você pode ligar através do número 0800 704 0848.

- A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual de instruções. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

Termo de garantia

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil.

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano (*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas. (*) Já incluso nesse ano o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos

- para o consumidor.
- Exclusão da garantia**
- A garantia não abrange os casos de:**
1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
 2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
 3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça parte ou componente do mesmo estiver faltando ou fosse caracterizada como não original.
 4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
 5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
 6. Se o numero de serie e/ ou rastreabilidade que identificam ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
 7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles por agentes da natureza.

Relação de Postos Autorizados
Visite nosso site:

www.mallory.com.br
ou ligue para

 **'0800 7040848**
MALLORY

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)

MALLORY



APARADOR DE PELOS

MITHOSBARBER

REV01-03/0517

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Av. Com. Aviador Childerico Mota, 3.599 - Galp B - Coite
Maranguape - Ceará - Brasil
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58

APARADOR DE PELOS- MITHOS BARBER

Estimado Cliente

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo. A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante - Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Aparelho disponível nas voltagens desde 127V e 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a voltagem de sua cidade é compatível com a voltagem especificada no produto.

- Identificação das partes**
1. Acessório lâmina para corte de barba tipo T.
 2. Acessório lâmina para corte de pelos corporais tipo U.
 3. Botão de regulagem de altura para corte de precisão.
 4. Botão liga e desliga
 5. Pentes: 04 Pentes com regulagem de altura 3, 6, 9 e 12mm
 6. Luz piloto
 7. Acessório para corte de pelos nasais e auriculares
 8. Aparador de precisão
 9. Acessório barbeador
 10. Adaptador AC/DC (bivolt)
 11. Plugue do adaptador
 12. Escova para limpeza
 13. Pente
 14. Óleo
 15. Base recarregável para guardar aparador e acessórios.
 16. Pente aparador de pelos corporais.



- Antes de utilizar pela primeira vez**
- Coloque seu aparador de pelos numa superfície plana e seca.
 - Retire o aparador de pelos da embalagem, remova toda embalagem plástica.
 - Confira todos os acessórios do produto, pois serão indispensáveis para obter os resultados desejados, bem como limpeza e manutenção do produto.
 - Para regular a altura de corte do pente guia, segure o cortador com uma mão e próximo ao polegar ajuste o botão de altura de corte do pente guia (item 3) para cima ou para baixo. Este botão possui três alturas diferentes para você combinar com os pentes guias e obter até 15 regulagens diferentes de altura.
 - Três alturas diferentes sem pente guia.

CARREGAMENTO OBTENDO MAIOR DESEMPENHO DA BATERIA UTILIZAÇÃO.

1. Conecte o adaptador AC/DC em uma tomada elétrica.
2. Com o aparelho desligado, encaixe a ponta do adaptador ao aparelho. O tempo total de carga é de 8 horas. Quando totalmente carregado, pode ser usado continuamente por 45 minutos. Durante o carregamento a luz indicadora (azul) acenderá indicando que o aparelho está sendo carregado.
3. Após o carregamento, o produto poderá ser utilizado como descrito no manual.
- Após a carga total da bateria, não recarregue até que a bateria tenha descarregado por completo. Continue a utilização e apenas recarregue quando a bateria estiver (quase) acabando.
- Não mantenha o adaptador conectado na tomada elétrica o tempo todo. Conecte-o apenas quando for carregar a bateria.
- Caso primeiro uso do aparelho não tenha sido utilizado por um longo período de tempo, realizar uma carga de 8 horas (conforme primeira carga).

NOTA: O adaptador é bivolt automático podendo ser ligado a uma rede elétrica entre 127 a 220V. Este aparelho funciona com bateria interna e necessita ser carregada para primeira utilização, e após o termino da mesma.


- Base suporte possui espaço para acoplar o cabo plugue do adaptador AC/DC para carregar a bateria do seu aparador de pelos.
- Após o carregamento da bateria ligue o seu aparador de pelos. Posicione o botão para cima.
- Para desligar posicione o botão para baixo.
- Nota: a Luz piloto na cor azul acende quando o produto está em funcionamento ou carga de bateria.



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Utilizando o aparelho.

1. Encaixe o acessório a ser utilizado no aparelho (Figura 1).
2. Para retirar segure o aparador de pelos com as duas mãos e com o polegar pressione as lâminas para fora e com o indicador apoie a lâmina para evitar cair.

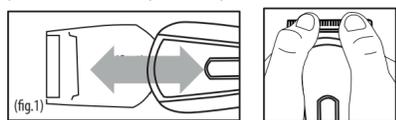

3. Selecione o acessório de acordo com sua necessidade.
 4. Encaixe o acessório no seu aparador de pelos.
 5. Ligue o aparelho. Para ligar o aparelho, posicione a chave Liga/Desliga para cima. A palavra ON será visualizada na parte inferior da chave.
 - Segure o aparelho na palma da mão em um ângulo perpendicular com o plano da pele (90°). Não é necessário fazer muita pressão com o aparelho.
 6. Basta deixá-lo tocar à superfície da pele
 7. Aproxime o aparelho sobre a área a ser aparada e mova o aparelho de cima para baixo suavemente para aparar os pelos.
 8. Para corte de pelos nasais e auriculares selecione o acessório de corte (item 07). Ligue o aparador de pelos e aproxime do seu ouvido ou nariz.
- Durante o corte de pelos a parte metálica da lâmina terá um suave aquecimento. Isto é normal.

Descrever utilização de cada um dos acessórios.

Seu aparador de pelos acompanha 04 pentes de diferentes alturas entre 3mm;6mm;9mm;12mm que podem ser intercalados na lâmina tipo "T" (item 1) Crie seu próprio estilo.

A lâmina tipo "U" (item 2) é indicada para pelos corporais, sem o pente para aparar os pelos mais rente a pele ou se preferir com o pente encaixado na lâmina, para somente manter uma altura uniforme dos pelos.

A lâmina aparador de precisão (item 8) é utilizada para fazer acabamentos mais detalhados à sua barba ou bigode.


O acessório barbeador (item 9) é utilizado para manter seu visual e estilo próprio. Para evitar repuxos ao barbear-se os pelos devem ter não mais que 02 dias.

Dicas de uso para as pessoas que vão utilizar um barbeador elétrico pela primeira vez

- Se você está utilizando um barbeador elétrico pela primeira vez, sua pele deverá passar por um processo de adaptação ao novo método de barbear.
- Para melhor se adaptar, utilize exclusivamente o barbeador elétrico por 4 semanas consecutivas.
- Caso sua pele seja sensível, o período de adaptação pode ser mais extenso.
- Comece a fazer a barba pela parte mais fácil e macia da pele que geralmente fica próximo a orelha.
- Faça movimentos circulares leves com o barbeador. No começo, o resultado pode não ficar como o hábito de barbear-se com uma lâmina comum de um barbeador manual. Sua pele poderá ficar um pouco irritada, mas se utilizar assiduamente o barbeador, sua pele irá se adaptar à nova forma de barbear.
- Certifique-se de que a pele está totalmente seca para garantir que tenha um suave deslizar sobre a pele.
- Deslize o botão liga e desliga para cima para ligar o produto.
- Movimento o barbeador sobre a pele fazendo movimentos circulares.
- Após o uso o produto deve ser limpo conforme orientações descritas no manual de instruções para a conservação da vida útil do produto.

Limpeza e conservação

Desligue o seu aparador de pelos da tomada e aguarde até que esteja completamente frio, antes de proceder com a limpeza, remover o acessório e a lâmina utilizada e efetuar a limpeza com auxílio da escova para limpeza que acompanha o produto.

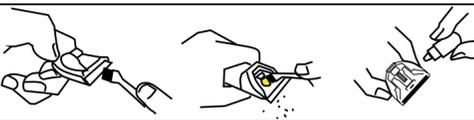

Limpe o seu aparador de pelos usando um pano úmido e seque-o em seguida. Após cada uso retire as lâminas do seu aparador de pelos de acordo com as instruções.

ATENÇÃO:

- Nunca molhar o aparelho e o adaptador sob o risco de choque elétrico.
- Nunca utilizar líquidos corrosivos, cremes e óleos para a limpeza deste aparelho.
- Guarde o aparador de pelos na base suporte, num lugar seco e arejado. E longe do alcance de

- crianças.
- Nunca submergir o aparelho em água, nem submeter a fluxo de água, nem (ex: sob torneira).
- Meu produto não está funcionando como solucionar?**

Problemas	Motivo	Soluções
Acessório de corte com ruídos.	Os acessórios podem não estar bem encaixados.	Remova o acessório e encaixe o novamente.
Pouco desempenho no corte.	A bateria pode estar com um nível baixo de carga.	Carregue o aparador de pelos na base carregadora como instruções acima no manual.
	Excesso de pressão sobre o aparador de pelos.	Utilize o aparador de pelos tocando a pele.
	O acessório de corte pode estar saturado de pelos.	Efetue o limpeza do acessório de acordo com as instruções do manual

Para produto com defeito de não funcionamento (falha técnica) você pode ligar através do número 0800 704 0848, ou através das assistências técnicas da rede autorizada, para ver os contatos acesse www.mallory.com.br, clique na aba atendimento.

Conselhos e advertência de segurança

- Não utilizar este produto próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes.
- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Aparelho disponível nas voltagens 127V ou 220V bivolt automático. • Depois de desembalar completamente o aparelho, verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Este produto contém lâminas afiadas. Por este motivo, deverá tomar o máximo de cuidado no seu manuseio e utilização.
- Não esticar, torcer ou enrolar o cabo em volta do aparelho.

