

# MALLORY



PRANCHA DE CABELO

Pure Seduction

## **Prancha de cabelo PURE SEDUCTION**

### **ESTIMADO CLIENTE,**

Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto MALLORY.

A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.


A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

### **IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O PRODUTO.**

- Este produto foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Este modelo foi projetado para ser usado em voltagens desde 120V até 220V, ajustando-se de forma automática à voltagem existente na rede elétrica quando conectado.

### **IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES**

- 1 - Placas de cerâmica
- 2 - Botão Liga/Desliga
- 3 - Empunhadura
- 4 - Trava
- 5 - Cabo giratório 360°

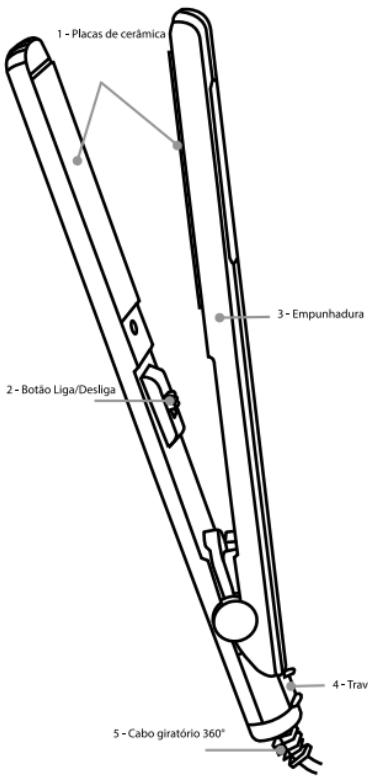

## **MODO DE USAR**

- Ligue o aparelho a uma tomada de corrente e este se adaptará automaticamente à voltagem existente.
- Acione o botão liga/desliga (3).
- A prancha de cabelos alcançará a temperatura adequada de uso em aproximadamente 2 minutos, mantendo-se estável a partir desse instante graças ao sistema PTC (Controle de Temperatura Profissional).
- Para alisar perfeitamente o cabelo, tome uma mecha de cabelo seco com uma largura de 4 a 5 cm.
- Abra a prancha e coloque o cabelo entre as placas previamente aquecidas (1), nas zonas próximas à raiz do cabelo. Feche segurando firmemente a empunhadura (3), mantendo a pressão e deslizando lentamente o aparelho sobre a extensão do cabelo da raiz até a ponta. Se necessário, repita a operação até obter o resultado desejado.
- Proceda gradualmente com as outras mechas.
- Ao terminar o penteado, desligue o aparelho.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

- Antes de proceder à limpeza, certifique-se de que o seu aparelho foi desligado da tomada.
- Espere que o aparelho esfrie completamente.
- Não utilize solventes, limpadores abrasivos ou lustradores em nenhuma parte do seu aparelho.
- O aparelho nunca deve ser mergulhado em água ou outros líquidos.
- Quando não estiver em uso, espere o aparelho esfriar e guarde-o fora do alcance de crianças e em local seco.
- Não enrole o cabo com força ao redor do aparelho, prestando atenção para não forçar o ponto de entrada.

## **CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA**

- Atenção: não utilizar este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios ou em outros recipientes.
- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Este produto deverá ser manuseado exclusivamente por adultos responsáveis. Não se deve permitir que crianças ou pessoas com suas capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, manuseiem o aparelho.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.
- Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.
- O aparelho é bivolt (120V-220V), quando conectado à rede elétrica ele se ajusta automaticamente à voltagem correta.
- Desembale completamente o aparelho, verificando se o seu estado e funcionamento estão em perfeitas condições, já que qualquer defeito de fabricação ou possível dano ocasionado pelo transporte

**é abrangido pela garantia.**

- Não deixe o aparelho colocado aonde possa cair dentro do lavatório ou da banheira.
- Não utilize o aparelho nas imediações do chuveiro ou do banho.
- Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da corrente elétrica. Não toque na água.
- Sempre desligue o aparelho depois do uso. Não deixar o aparelho conectado à tomada de corrente elétrica.
- Não utilize o aparelho com o cabo ou o plugue danificados, ou se o aparelho não funciona corretamente.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Não estique, torça ou enrole o cabo em volta do aparelho.
- Não retire nem introduza objetos nas cavidades do aparelho.
- Não deixe o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.
- Não use o aparelho em lugares onde se utilizem atomizadores (sprays) ou se administre oxigênio.
- Não coloque as partes quentes do aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor.
- O aparelho aquece quando está em funcionamento. Para evitar possíveis queimaduras, não aproxime as partes quentes do aparelho à pele.
- Não guarde o aparelho se ainda estiver quente ou ligado.
- Nunca coloque em lugares altos, que possa ser puxado.
- Nunca teste a temperatura do aparelho com as mãos.
- Não use a prancha alisadora com os cabelos molhados ou úmidos ou com qualquer tipo de spray ou creme.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não submergir o aparelho em agua nem em nenhum outro líquido, nem o submeta a fluxo de água (ex. sob torneira).
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoeçadas de líquidos.
- Não tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
- O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados no uso incorreto do aparelho.

## **ARMAZENAMENTO**

- Assegure-se de que o produto esteja frio, desligado e desconectado da tomada.
- Guarde na caixa original e num lugar seco e arejado. E longe do alcance de crianças.

**"IMPORTANTE: Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas"**

## **ANOMALIAS E REPARAÇÃO**

Caso o cordão de alimentação esteja danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

## **RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS**

- O fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

## **TERMOS DE GARANTIA**

### **Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil**

1. Este produto é garantido pela MALLORY, pelo prazo total de um ano (\*), a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(\*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela MALLORY.

2. A nota fiscal desse produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficaria também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela MALLORY.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existem postos autorizados).

5. A MALLORY é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da MALLORY, não terão custos para o consumidor.

## **EXCLUSÃO DA GARANTIA**

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseios ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação, causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o numero de série e/ou traçabilidade que identifiquem ao produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

*Relação de Postos Autorizados*  
*Visite nosso site:*

**www.mallory.com.br**

*ou ligue para*



**Importante:** Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (codigo de endereçamento postal)