

## Secador de Cabelo TRAVEL 1500

Estimado Cliente,  
Agradecemos por ter decidido pela compra de um produto Mallory. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.  
A Mallory participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nas embalagens são recicláveis. Se desejar descartá-los poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

### Importante: Leia com atenção antes de usar o produto.

- Este produto foi projetado para uso exclusivamente doméstico.
- Antes de plugar o secador na tomada, verifique a tensão que está marcada no seletor de voltagem: 127V ou 220V (Fig. 1).

### Identificação das partes

- 1 - Chave seletora de velocidade/temperatura
- 2 - Alça para pendurar
- 3 - Filtro de ar
- 4 - Cabo dobrável
- 5 - Seletor de voltagem

### Funcionamento:

Colocar a chave seletora de velocidade/temperatura na posição desejada (Fig. 2).  
Posição 0: Desligado  
Posição 1: Mínimo  
Posição 2: Máximo

### Limpeza e manutenção

- Desligar o aparelho da rede de corrente elétrica e deixá-lo esfriar, antes de efetuar sua limpeza. Para isso, use um pano ligeiramente úmido. A seguir, seque o aparelho.
- Nunca utilizar detergentes abrasivos.

### Conselhos e advertências de segurança

- **Atenção:** Não utilizar este aparelho próximo da água contida em banheiras, lavatórios e em outros recipientes.
- Leia atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.
- Aparelho Bivolt 127V/220V. Antes de ligar o aparelho, verificar a tensão que está marcada no seletor de voltagem (Fig. 1).
- Depois de desembalar completamente o aparelho verifique o seu perfeito estado de funcionamento, visto que qualquer defeito de origem ou uma possível imperfeição ocasionada durante o seu transporte, encontram-se amparados pela garantia Mallory.
- Este aparelho só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual. Não utilizar o aparelho para outros propósitos não especificados pelo fabricante.
- Quando o secador é utilizado em um banheiro, deve-se desconectá-lo da rede elétrica após o seu uso, visto que a proximidade da água pode significar perigo, até mesmo quando o seletor do secador estiver na posição 0 (desligado).

- A fim de assegurar proteção complementar, é aconselhável que a instalação do circuito elétrico que alimenta a tomada da rede elétrica disponha de um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferenciada de funcionamento que não exceda 30mA. Consulte um técnico.
- A fim de evitar o superaquecimento do aparelho, os orifícios de entrada do ar não podem estar abstruídos. Se isto acontecer o secador dispõe de um dispositivo automático de segurança que desligará. Se o aparelho deixar repentinamente de funcionar, deve-se desligá-lo da rede de corrente elétrica e esperar 10 a 15 minutos até que esfrie antes de voltar a ligá-lo.
- Antes de utilizar o secador, certifique-se que as entradas de ar estejam limpas.
- O fio nunca deve ficar enrolado no aparelho. Se o fio estiver torcido, deve-se sempre endireitá-lo e enrolá-lo sem prendê-lo ao aparelho.
- Este aparelho está concebido para ser usado por adultos. Não permita o seu uso por crianças.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Não deixe o aparelho colocado onde possa cair dentro do lavatório ou da banheira.
- Não utilize o aparelho nas imediações do chuveiro ou do banho.
- Se o aparelho cair na água, desligue-o imediatamente da corrente elétrica. Não toque na água.
- Não utilize o aparelho com o cabo ou a tomada danificados, ou se o aparelho não funciona corretamente.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
- Não estique, torça ou enrole o cabo em volta do aparelho.
- Não retirar nem introduzir objetos nas cavidades do aparelho.
- Não deixar o aparelho em funcionamento em cima de nenhum tipo de superfície.
- Não use o aparelho em lugares onde se utilizem atomizadores (sprays) ou se administre oxigênio.
- Nunca coloque em lugares altos, que possa ser puxado.
- Mantenha o aparelho longe do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não tente transportar o aparelho sustentando-o pelo cordão.
- Para desconectar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cordão.
- O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados no uso incorreto do aparelho.
- Não submergir o aparelho, nem o submeter a fluxo de água (ex. sob torneira).



### Armazenamento

Assegure-se de que o produto esteja frio, desligado e desconectado da tomada. Guarde na caixa original e num lugar seco e arejado. E longe do alcance de crianças.

- **IMPORTANTE:** Este aparelho eletroeletrônico está sendo comercializado com o Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro, propiciando maior segurança para o usuário e para as instalações elétricas.

### Anomalias e reparação

Caso o cordão de alimentação esteja danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

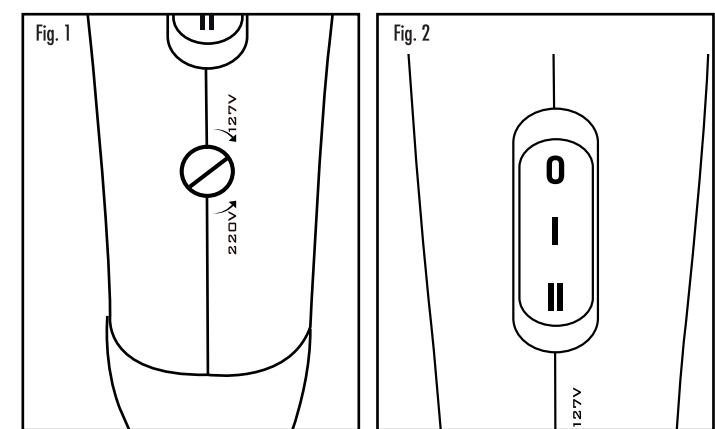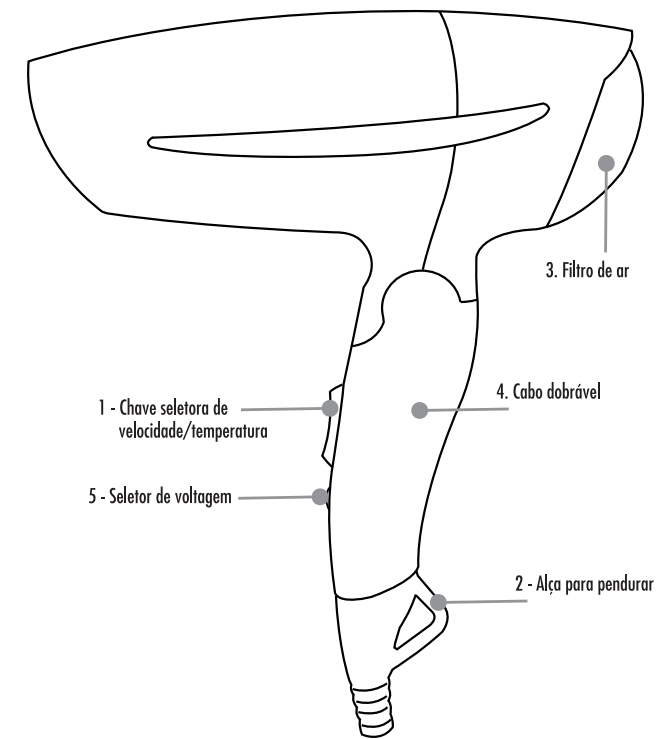

### Recomendações Especiais

- O fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.
- Guarde este manual em lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.

### Termo de Garantia

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pelo prazo total de um ano, a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.
2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentada pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.
3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pelo fabricante.
4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).
5. O fabricante é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.
6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação do fabricante, não terão custos para o consumidor.

### Exclusão da garantia

A garantia não abrange os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
2. Problemas com o fio de alimentação causados por falha de observação às instruções de segurança.
3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estiver faltando ou for caracterizada como não original.
4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estarão excluídos da garantia.
5. Produto que tenha sido ligado em uma voltagem diferente da especificada no mesmo.
6. Se o número de série e/ou rastreabilidade que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.
7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

Relação de Postos Autorizados  
Visite nosso site:

[www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br)  
ou ligue para

0800 7040848  
**MALLORY**  
[www.mallory.com.br](http://www.mallory.com.br)

Importante: Para facilitar o atendimento tenha em mãos o CEP (código de endereçamento postal)

# MALLORY



Secador de Cabelo

## Travel 1500

CESDE IND. E COM. DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA  
Av. Com. Aviador Childenico Mota, 3.599 - Galp B - Coité  
Maranguape - Ceará - Brasil  
C.N.P.J. 00.153.282/0010-58

REV02-261216