

LINHA DE VENTILAÇÃO MALLORY

Estimado Cliente,
Agradecemos por ter optado pela compra de um produto MALLORY. A tecnologia, desenho e funcionalidade, além do rigoroso controle de qualidade a que são submetidos nossos produtos, irão garantir-lhe grande satisfação durante muito tempo.

A MALLORY participa ativamente na preservação do meio ambiente e informa que os materiais utilizados nos embalagens são recicáveis. Se desejar descartá-las poderá utilizar os coletores públicos destinados para cada tipo de material.

Importante - Leia o manual de instruções com atenção antes de usar o produto.

Este produto foi projetado para uso exclusivamente doméstico.

Aparelho disponível nas tensões 127V ou 220V. Antes de conectá-lo na tomada, verifique se a tensão de seu cidade é compatível com a tensão especificada no produto.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES (FIG. 8)

1-Grade dianteira	2-Grade Traseira	3-Hélice
4-Arco de transporte	5-Haste inox	6-Painel de Comando/**/Seletor de Vel.
7-Trava da grade	8-Porca	9-Trava da hélice
10-Pino transversal	11-Haste	12-Parafuso L da haste
13-Arruela da base	14-Peso da base	15-Base
16-Capa da haste	17-Regulador de altura	18-Corpo
19-Borboleta de fixação	20-Controle*	21.1-Desligar
21.2-Temporizador	21.3-Velocidades	22-Sensor
23-LEDS	24-Botão de oscilação	25-Arruelas lisas e dentada
26-Ajuste de inclinação	27-Pinos Guia	

MONTAGEM GRADE TRASEIRA (fig.1 / 1º passo)

Posicione a grade traseira nos pinos guia(27)e empurre-a até que as 4 travas fiquem totalmente encaixadas. A posição da grade é única e definida pelos pinos.

Para remover a pressione e libere cada uma das travas.

MONTAGEM DA HÉLICE (fig.1 / 2º e 3º passo)

Encaixe a hélice no eixo do motor de modo que fique travada pelo pino transversal do eixo (fig.1, item 10), introduza as arruelas lisas e dentada(25).

Durante a primeira montagem, aconselhamos deitar o produto sobre uma área plana. Encaixe a porca quadrada no centro da trava da hélice.

Rosqueie a porca no sentido anti-horário, conforme indicado na peça até que fique bem apertada.

MONTAGEM GRADE DIANTEIRA (fig.1 / 4º passo)

Posicione a grade dianteira na grade traseira.

Alinhe os fechos e pressione-os para travá-lo

A marca MALLORY deverá ficar em posição de leitura.

MONTAGEM DA HASTE NA BASE/ CORPO NA HASTE (fig.8)

1-Alinhe e encaixe de acordo com a sequência da ilustração (fig.8) acima dos itens:

Grade (1), capa da haste (16)***, base (15) e o peso da base (14).

2-Encaixe a arruela da base (13) no parafuso L da haste (12).

3-Posicione e enrosque o parafuso e a arruela na rosca do pedestal no sentido horário.

4-Com o conjunto haste/base montado, afrouxe a borboleta de fixação (19) e encaixe o corpo no segmento de aço inox da haste (5) e em seguida aperte a borboleta de fixação (19).

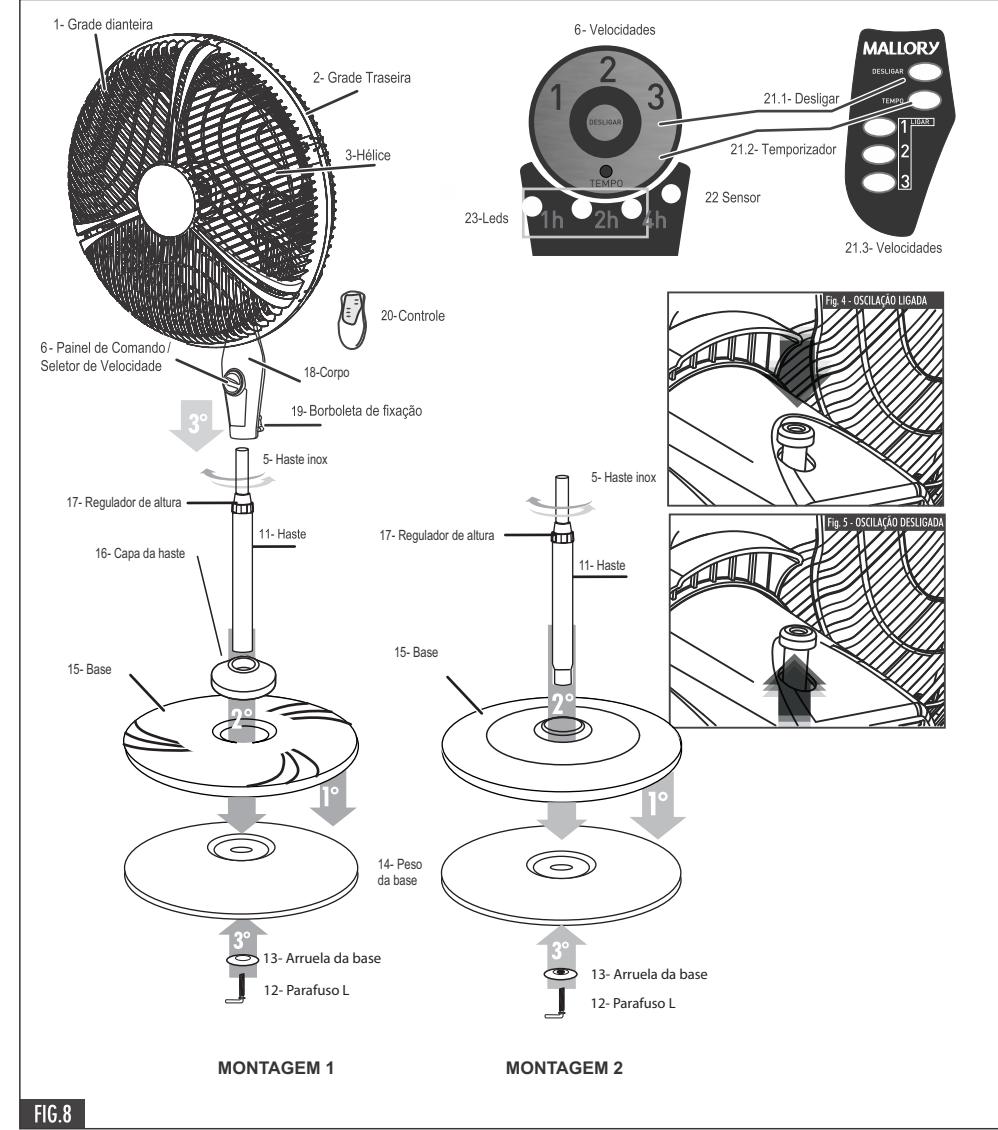
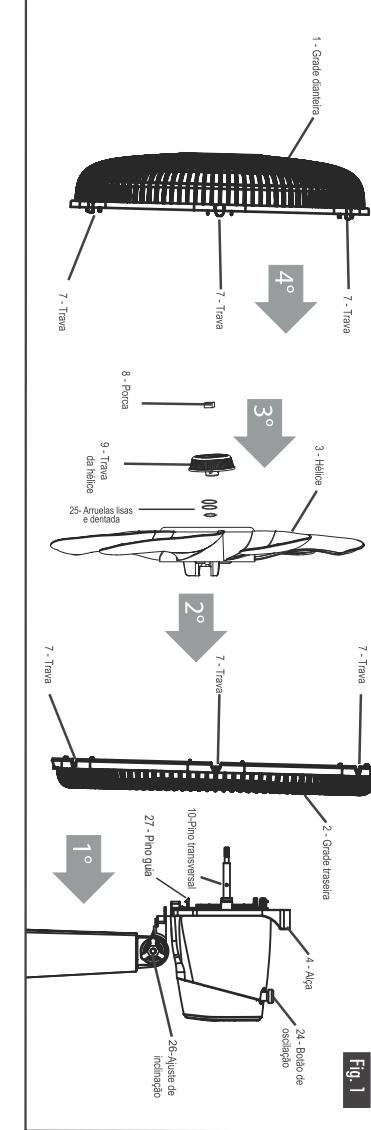


FIG.1

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão da rede é a mesma indicada no aparelho. Verifique também se o controle de velocidade está na posição 0 (desligado) e se todas as partes estão devidamente montadas.

Para ligar o ventilador use os botões de velocidade 1,2 e 3 (6 e 21.3) no controle remoto ou no painel de comando produt.

Para desligar o produto aperte o botão desligar no controle remoto ou no produto.

Para que o ventilador oscile (sentido horizontal), empurre o botão de oscilação para baixo , para que o fluxo de ar seja direcionado para o botão de oscilação para cima.

Para inclinar o ventilador desaperte a borboleta de inclinação (26) segurando o pelo motor. Quando sentir que o conjunto está folgado, coloque-o na posição desejada (sentido vertical) e aperte a borboleta novamente.

O produto NÃO deve ser posto em funcionamento sem a montagem da base.

Em caso de vibração da hélice mude a posição da mesma em relação ao pino do eixo do motor, retire a hélice do eixo do motor e roteie-a 180 graus e recoloque-a no eixo do motor.

ATENÇÃO: A inclinação deve ser ajustada com o aparelho desligado.

PARA MODELO AIR TIMER

FUNÇÃO TEMPO (no controle ou no aparelho).

VENTILAÇÃO DE COLUNA COM CONTROLE

Esta função permite a programação do tempo de desligamento automático. O tempo pode ser programado de 1 a 7 horas, com intervalos de 1 hora. Para configurar o tempo de desligamento automático pressione o botão timer. A cada vez pressionado, o tempo será acrescido de 1 hora. Ex.: Caso deseje configurar o tempo de desligamento automático para 3 horas, deve pressionar 3 vezes o botão Temp.

Programação das horas						
LEDs	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	●	○	●	○	●	○
	2h	○	●	●	○	●
	3h	○	●	●	●	○
	4h	○	●	●	●	●

Tabela 1: Indicação dos LEDs

LIMPEZA DO APARELHO

Antes de iniciar a limpeza, verifique se o plugue está desligado da tomada.

Para uma limpeza completa, desmonte o ventilador conforme instruções de desmontagem.

Lime os peças apenas com um pano úmido.

Não utilize detergentes, álcool ou desengordurantes.

Para montar novamente o aparelho, siga as instruções de montagem.

Se o ventilador não for utilizado por longo tempo, coloque-o no embalagem original e guarde-o em lugar fresco e seco.

*pilhas AAA não inclusas.

**para modelo com controle remoto.

**open para o produto com esquema de montagem 1.

DESMONTAGEM (fig.1)

Para desmontagem do produto siga as instruções de montagem na ordem inversa.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA

Não utilize aparelhos elétricos quando estes apresentarem quaisquer tipos de danos em seus componentes, principalmente nas partes elétricas. Caso o cordão de alimentação seja danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos.

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com suas capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Mantenha o produto em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso. Este produto só deve ser utilizado para os propósitos descritos neste manual.

A montagem da base é fundamental para o perfeito funcionamento do aparelho.

Não use o aparelho em cima de superfícies sem estabilidade, como cama e sofá.

Desligue e retire o plugue da tomada quando não for mais usar o aparelho e quando for limpá-lo.

Não utilize extensões ou benjamins. Vários aparelhos ligados em um mesmo circuito podem provocar curto-circuito.

Para proteção contra riscos de choques elétricos ou danos ao aparelho, não coloque o plugue em contato com água ou outro líquido.

Mantenha o aparelho em local seguro e fora do alcance de crianças, principalmente quando estiver em uso.

Ao desligar o aparelho da tomada, puxe o plugue. Nunca desligue puxando pelo cabo.

Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido de intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc).

Não utilize peças ou partes que não pertençam originalmente ao aparelho, para não prejudicar o seu funcionamento ou perder os seus direitos à garantia.

Nunca introduza o dedo ou qualquer objeto através das grades de proteção da hélice, sob risco de acidentes com eventuais ferimentos.

Nunca utilize o produto sem o mesmo estar completamente montado.

O ajuste de inclinação só deverá ser realizado com o aparelho desligado.

Não utilize o ventilador sem a grade dianteira, sob risco de acidentes.

Para um melhor fluxo de ar, evite colocar o ventilador próximo a paredes e / ou cortinas.

O cordão deve ser regularmente inspecionado a procura de danos, se o cordão de alimentação estiver danificado, o aparelho não deve ser utilizado.

Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Se o cordão de alimentação estiver danificado, somente deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. Não tente substituir você, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica Autorizada Mallory. Deve-se fazer a mesma coisa em caso de qualquer outra anomalia.

RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

A Mallory não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou Assistência Técnica.

Guarde este manual em lugar seguro e consulte-o sempre que necessário.

TERMO DE GARANTIA

Prazo e concessão da garantia para produtos comercializados no Brasil

1. Este produto é garantido pela Mallory, pelo prazo total de um ano*, a contar da data da nota fiscal de compra pelo primeiro consumidor, contra eventuais defeitos decorrentes da fabricação ou peças que o tornem impróprio ao uso regular, desde que observadas as condições aqui especificadas.

(*) Já incluso nesse tempo o prazo determinado legalmente pelo Código de Defesa do Consumidor mais a garantia adicional oferecida pela Mallory.

2. A nota fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia, devendo ser apresentado pelo consumidor a sua primeira via, no caso do uso da garantia. Se o consumidor transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará também transferida, sendo sempre contada a partir da data de emissão da nota fiscal da primeira aquisição do produto.

3. Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um posto de assistência técnica devidamente autorizado pela Mallory.

4. As despesas de transporte do produto até o posto autorizado mais próximo são de responsabilidade do consumidor (inclusive em localidades onde não existam postos autorizados).

5. A Mallory é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

6. Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Mallory, não terão custos para o consumidor, exceto nos casos abaixo.

EXCLUSÃO DA GARANTIA

A garantia não obriga os casos de:

1. Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios (peças plásticas, metálicas e vidro), em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.

2. Problemas com o fio de alimentação causados por falta de observação às instruções de segurança.

3. Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas, ou se qualquer peça, parte ou componente do mesmo estivesse faltando ou fosse caracterizada como não original.

4. Produtos que foram danificados por uso industrial, comercial ou não doméstico em geral, ou por mau uso doméstico, estando excluídos da garantia.

5. Produto que tenha sido ligado em uma tensão diferente da especificada no mesmo.

6. Se o número de série e/ou traçabilidade que identificam o produto estiverem alterados ou manipulados de alguma forma.

7. Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.

REV03210617 / L0D:

Relação de Postos Autorizados

Visite nosso site:

www.mallory.com.br

ou ligue para

0800 7040848

MALLORY</