

Folder  
Size: 29,7 cm x 21 cm

Front

Back

INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

Para desmontar o produto, faça o processo inverso da montagem: Comece retirando os espeques, desamarre as cordas e desencaixe os ganchos das pernas da capa presos ao tubo. Com a ajuda de um parceiro do lado oposto, segure as pernas do produto e pressione o pino para baixar as pernas do gazebo e então solte as tiras de de velcro, retire a cobertura e guarde-a. Localize os adesivos ABRIR e FECHAR e feche cuidadosamente. Guarde todas as peças limpas e secas.

Atenção!

- Recomenda-se verificar se todas as peças estão reunidas antes de começar a montagem para garantir que nenhuma foi perdida no descarte dos sacos plásticos.
- Evite montar e utilizar este produto sob condições climáticas adversas como vento, chuva e vendavais.
- A ação contínua de sol e chuva pode causar danos irreparáveis ao tecido e suas costuras.
- Este produto foi projetado apenas para lazer e recreação. Não é recomendado utilizar o produto como abrigo para veículos ou anexo de residência .
- Após o uso guarde todas as peças limpas e secas.

O produto tem garantia contra defeitos de fabricação reclamados até 90 dias da data de compra, sendo exigível o comprovante de aquisição. Limita-se, esta garantia, ao conserto ou substituição de componentes que apresentem defeito de fabricação. A garantia não se aplica a danos ou falhas decorrentes de acidentes, abuso, negligência ou uso inadequado, bem como isenta-se o fabricante dos danos pessoais e materiais disso resultantes.

SAC Grupo Bel


Nosso principal elo de comunicação é o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), composto por uma equipe preparada para atender lojistas, representantes e consumidores.  
Contato por e-mail: [sac@belfix.com.br](mailto:sac@belfix.com.br)  
Site: [www.belfix.com.br](http://www.belfix.com.br)



Feito na China - Importado por:  
BEL FIX IMPORT LTDA.  
CNPJ: 01.972.193/0001-05  
[WWW.BELFIX.COM.BR](http://WWW.BELFIX.COM.BR)  
✉ SAC: [sac@belfix.com.br](mailto:sac@belfix.com.br)

bel+lazer

Manual Gazebo Dobrável

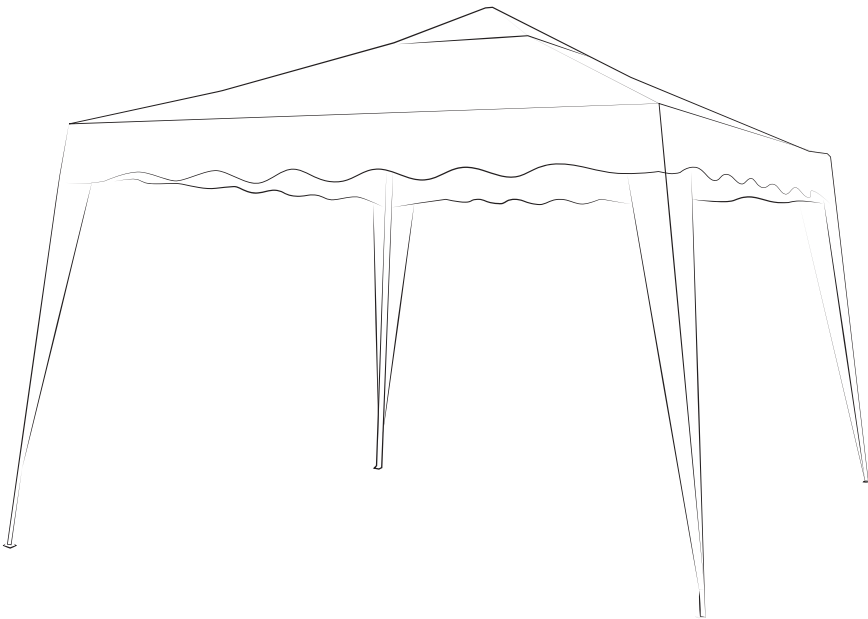

Por favor, leia e siga as instruções com cuidado.  
Guarde este manual para eventuais consultas.


Ref: 333100  
333200  
333300  
333600

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


ATENÇÃO

O Gazebo dobrável foi projetado para ser operado com cuidado, evite o uso de força excessiva ao abrir ou fechar a estrutura. Ao encontrar dificuldade para montar ou desmontar o produto, verifique as articulações à procura do agente causador.

A montagem deve ser feita por pelo menos duas pessoas. Evite a aproximação ou manuseio do produto por crianças.

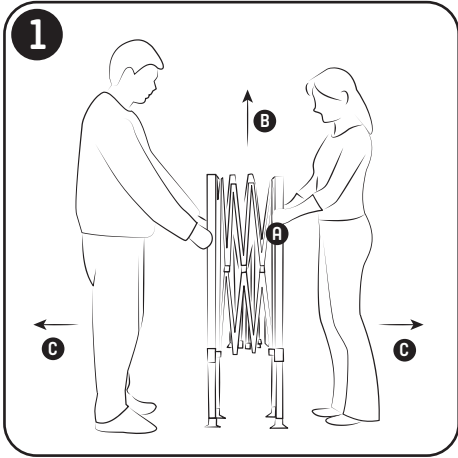


**1-** Retire o Gazebo de dentro da sacola que acompanha o produto. Coloque-o em pé e posicione-se de um lado da estrutura ainda fechada e com a ajuda de um parceiro do lado oposto, segure as pernas do produto (A), suspenda-o (B) e puxe com cuidado para lados opostos (C). A sequência deve ser: SEGURAR > SUSPENDER > PUXAR.

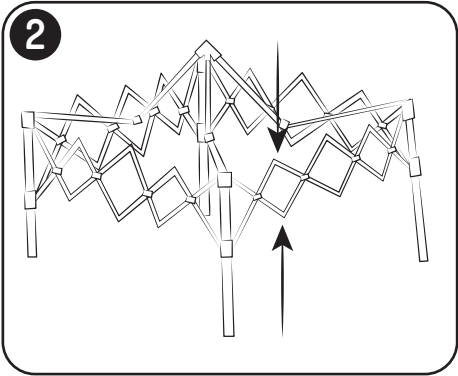


**2- AVISO:** Localize os adesivos ABRIR e FECHAR, eles indicam onde as hastes devem ser seguradas.

Pressione os losangos formados pelas articulações verticalmente (de baixo para cima e de cima para baixo) até que o Gazebo esteja totalmente aberto.

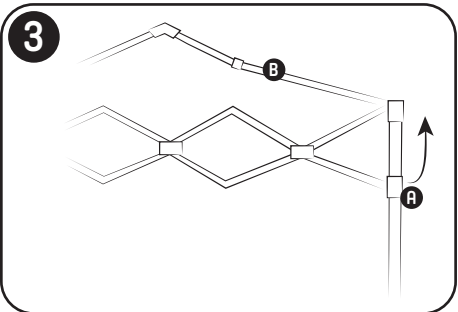

**3-** Arraste as cantoneiras (A) para cima até que se ouça o “click” indicador da trava. As hastes de suporte da cobertura (B) devem estar esticadas e firmes.


**4-** Com cuidado, abra a cobertura e coloque-a sobre a estrutura do Gazebo parcialmente montada. Estique-a sobre as hastes de suporte e posicione os quatro cantos costurados sobre os quatro cantos da estrutura metálica.

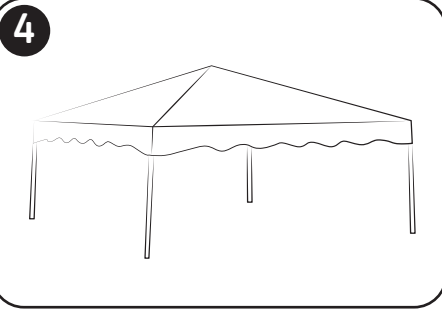

**AVISO:** Para facilitar esta etapa, apenas pernas de um mesmo lado devem ser levantadas ao mesmo tempo.

**5-** Pise sem excesso de força nas sapatas das pernas do Gazebo para não quebrar ou use as mãos e levante a estrutura simultaneamente, deslizando os tubos das pernas até que se ouça o “click” indicador da trava.

**6 -** Por último, estique as pernas da cobertura e prenda os ganchos (A) nos furos do tubo (B).

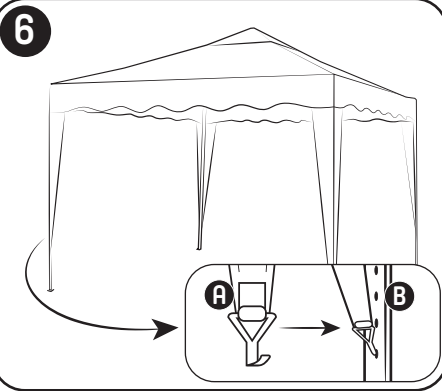

Se o Gazebo for utilizado na grama ou areia:

Insira os espeques nos orifícios dos pés e fixe-os ao solo. Para manter a cobertura em segurança sobre o Gazebo, desenrole as cordas que o acompanham e insira em cada um dos quatro ilhoses uma ponta das quatro cordas. Na ponta oposta, amarre um espeque e insira-o no chão angularmente.

