


Folder  
Size: 29,7 cm x 21 cm

Front  
Fold

Back  
Fold

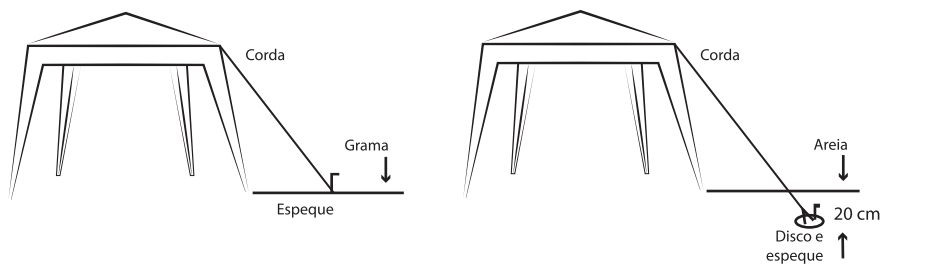


**INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM**

Para desmontar o produto, faça o processo inverso da montagem: Comece retirando os espeques, discos (no caso da utilização em areia), desamarre as cordas e desencaixe os ganchos das pernas da capa presos ao tubo. Com a ajuda de um parceiro do lado oposto, segure as pernas do produto e pressione o botão para baixar as pernas do gazebo e então solte as tiras de de velcro, retire a cobertura e guarde-a. Localize os adesivos ABRIR e FECHAR e feche cuidadosamente. Guarde todas as peças limpas e secas.

**Atenção!**


- Recomenda-se verificar se todas as peças estão reunidas antes de começar a montagem para garantir que nenhuma foi perdida no descarte dos sacos plásticos.
- Evite montar e utilizar este produto sob condições climáticas adversas como vento, chuva e vendavais.
- A ação contínua de sol e chuva pode causar danos irreparáveis ao tecido e suas costuras.
- Este produto foi projetado apenas para lazer e recreação. Não é recomendado utilizar o produto como abrigo para veículos ou anexo de residência .
- Após o uso guarde todas as peças limpas e secas.



Central de  
Relacionamento  
Mormaii  
**CRM** 0800 6447711  
sac@mormaii.com.br

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:  
BELFIX IMPORTAÇÃO LTDA.  
CNPJ: 01.972.193/0001-05  
Rua José A. de Lima, nº 1419.  
Curitiba-PR, CEP: 81130-330  
FABRICADO NA CHINA

O produto tem garantia contra defeitos de fabricação reclamados até 90 dias da data de compra, sendo exigível o comprovante de aquisição. Limita-se, esta garantia, ao conserto ou substituição de componentes que apresentem defeito de fabricação. A garantia não se aplica a danos ou falhas decorrentes de acidentes, abuso, negligência ou uso inadequado, bem como isenta-se o fabricante dos danos pessoais e materiais disso resultantes.



**MANUAL**  
**GAZEBO**  
DOBRÁVEL 3 x 3 m



**MORMAII.COM.BR**

Modelo: 332000 / 332100


Por favor, leia e siga as instruções com cuidado. Guarde este manual para eventuais consultas.

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

**ATENÇÃO**  
O Gazebo dobrável foi projetado para ser operado com cuidado, evite o uso de força excessiva ao abrir ou fechar a estrutura. Ao encontrar dificuldade para montar ou desmontar o produto, verifique as articulações à procura do agente causador.


A montagem deve ser feita por pelo menos duas pessoas. Evite a aproximação ou manuseio do produto por crianças.

**1**

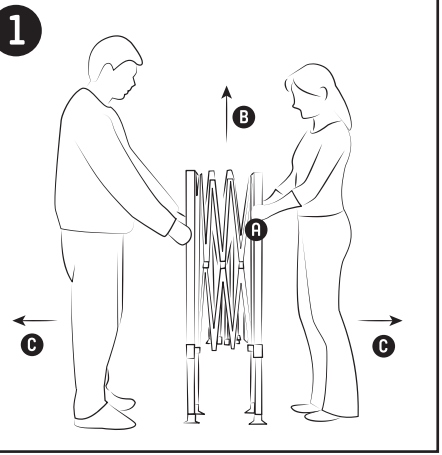

1- Retire o Gazebo de dentro da sacola que acompanha o produto. Coloque-o em pé e posicione-se de um lado da estrutura ainda fechada e com a ajuda de um parceiro do lado oposto, segure as pernas do produto (A), suspenda-o (B) e puxe com cuidado para lados opostos (C). A sequência deve ser: SEGURAR > SUSPENDER > PUXAR.


**2**

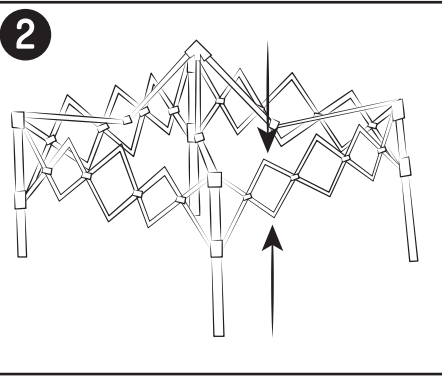

2- AVISO: Localize os adesivos ABRIR e FECHAR, eles indicam onde as hastes devem ser seguras.

Pressione os losangos formados pelas articulações verticalmente (de baixo para cima e de cima para baixo) até que o Gazebo esteja totalmente aberto.


**3**

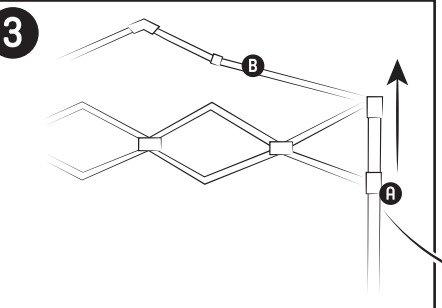

3- Aperte o botão (A) localizado na cantoneira e empurre-o para cima até que se ouça o "click" indicador da trava. As hastes de suporte da cobertura (B) devem estar esticadas e firmes.

4- Com cuidado, abra a cobertura e coloque-a sobre a estrutura do Gazebo parcialmente montada. Estique-a sobre as hastes de suporte e posicione os quatro cantos costurados sobre os quatro cantos da estrutura metálica.


**4**

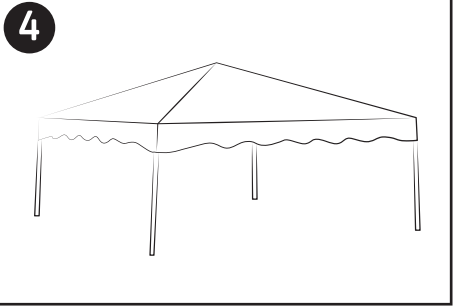

AVISO: Para facilitar esta etapa, apenas pernas de um mesmo lado devem ser levantadas ao mesmo tempo.


5- Pise sem excesso de força nas sapatas das pernas do Gazebo para não quebrar ou use as mãos e aperte o botão (C) levantando a estrutura simultaneamente, deslizando os tubos das pernas até que se ouça o "click" indicador da trava.

**5**

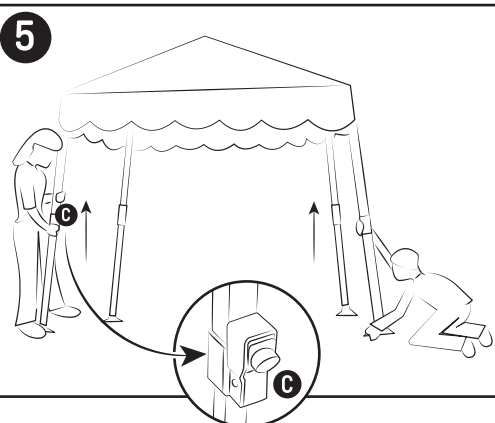


6 - Por último, estique as pernas da cobertura e prenda os ganchos (A) nos furos do tubo (B).

**6**

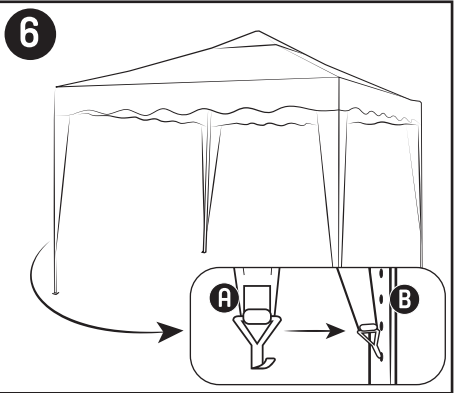

**Se o Gazebo for utilizado na grama:**  
Insira os espeques nos orifícios dos pés e fixe-os ao solo. Para manter a cobertura em segurança sobre o Gazebo, desenrole as cordas que o acompanham e insira em cada um dos quatro ilhoses uma ponta das quatro cordas. Na ponta oposta, amarre um espeque e insira-o no chão angularmente.

**Se o Gazebo for utilizado na areia:**  
Insira os espeques nos orifícios dos pés e fixe-os ao solo. Para manter a cobertura em segurança sobre o Gazebo, desenrole as cordas que o acompanham e insira em cada um dos quatro ilhoses uma ponta das quatro cordas. Na ponta oposta, amarre ao disco plástico que acompanha o produto e enterre-o de 15 a 20 cm na areia, em seguida insira os espeques restantes antes de enterrar o disco.

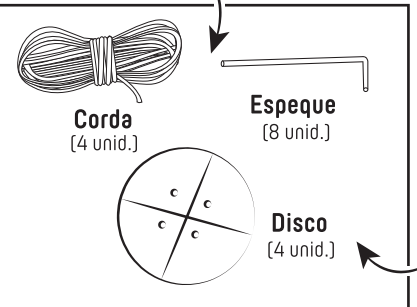

**Corda**  
{4 unid.}

**Espeque**  
{8 unid.}

**Disco**  
{4 unid.}