

# MANUAL DO USUÁRIO

## CAFETEIRA ELÉTRICA URBAN INSPIRE CAF700



**cadence**



Obrigado por adquirir as **Cafeteira Elétrica Urban Inspire, Modelo CAF700**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

### Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Nunca ligue sua cafeteira sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.
- Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, chás e etc.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cabo de alimentação nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.
- Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo de alimentação, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Certifique-se de que o cabo elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto, causando queimaduras com água quente.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cabo de alimentação longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.

- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo. Nunca utilize o produto se o mesmo estiver molhado externamente, bem como a sua base.
- Desligue a cafeteira da tomada sempre que não estiver sendo utilizada. Antes de desligar o produto da tomada, posicione a chave Liga/Desliga na posição desligada.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário, ao produto e ocasionar a perda de garantia do produto.
- Nunca transporte o produto pelo cabo de alimentação.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada e nunca remova o produto da tomada puxando-o pelo cabo de alimentação.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Jamais deixe a jarra da cafeteira vazia quando a função manter aquecido estiver ainda ligada, isto poderá ocasionar trincas e a quebra da jarra.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Algumas partes do produto podem se tornar quentes durante a utilização da cafeteira, evite o contato com as mãos enquanto o produto estiver operando.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda de garantia. A garantia deste produto não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- Entende-se por garantia, o reparo gratuito do aparelho e a reposição de peças que, de acordo com o parecer do técnico credenciado pela JCS Brasil, apresentarem defeito técnico. Tal garantia somente terá validade mediante a apresentação da nota fiscal de compra. É imprescindível para o atendimento gratuito, que o aparelho esteja dentro do prazo estipulado de garantia.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a aquecimento residual após o uso.

**Nota:** De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial-residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um eletricista).


Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO



### 3 - UTILIZAÇÃO

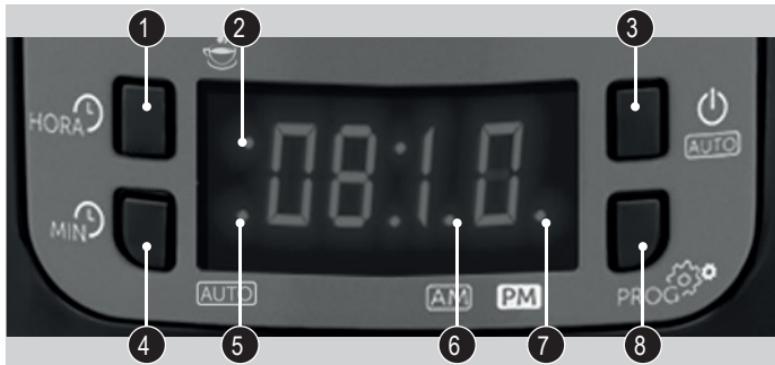

#### Painel de controle

1. Botão de ajuste de Horas
2. Indicador de produto ligado (passando café)
3. Botão Liga/Auto/Desliga
4. Botão de ajuste de Minutos
5. Indicador de produto em funcionamento
6. Indicador "AM"
7. Indicador "PM"
8. Botão de programação

#### Antes de utilizar a sua Cafeteira pela primeira vez

- [01] Verifique se a tensão (voltagem) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que será conectada.
- [02] Limpe o produto externamente, lave o filtro, suporte do filtro e jarra. Passe um pano úmido no reservatório de água.
- [03] Adicione apenas água (não coloque o café no filtro ainda) até a marcação MAX do marcador de nível e ligue o produto.
- [04] Aguarde a água toda passar e repita esta operação cerca de 5 vezes. Isto serve para remover o gosto de plástico presente em produtos novos.
- [05] Após os 5 ciclos, descarte a água e utilize a cafeteira normalmente.

**Nota: A capacidade máxima da sua CAF700 é de 1,2L.**

#### Fazendo café

- [01] Abra a tampa do reservatório de água e adicione água não ultrapassando a marcação do nível máximo.
- [02] Adicione o café em pó dentro do filtro plástico (lavável). Geralmente uma colher de sopa de café é suficiente para fazer uma xícara de café. Porém a relação entre café e água pode ser adicionada de acordo com seu gosto pessoal, desde que não ultrapassem os níveis máximos indicados. Filtros descartáveis podem ser utilizados em conjunto com o filtro plástico se preferível.
- [03] Insira a jarra da cafeteira sobre a placa de aquecimento.
- [04] Conecte o produto à tomada. Neste momento, o display do produto exibirá a mensagem "12:0.0" (AM). A mesma ficará piscando no display.



[05] Pressione o botão Liga/Auto/Desliga “” uma única vez e o indicador de produto ligado (passando café) “” irá acender.

**Dica:** Se você pressionar o botão Liga/Auto/Desliga “” mais de uma vez, e o indicador de produto ligado (passando café) “” não acender, não se preocupe. Basta pressionar o botão Liga/Auto/Desliga “” novamente até que o indicador de produto ligado (passando café) “” acenda.

[06] O processo pode ser interrompido pressionando o botão Liga/Auto/Desliga novamente a qualquer momento. Após pressionado, o Indicador de produto ligado será apagado do display.

[07] Quando a sua cafeteira terminar o ciclo de preparo, você pode deixar a jarra sobre a placa de aquecimento. A placa manterá seu café aquecido durante o tempo desejado. Note que mesmo quando o processo for finalizado, o Indicador de produto ligado estará ainda visível no display. Se você não deseja utilizar esta função para manter seu café aquecido, pressione o botão Liga/Auto/Desliga para desligar o produto e retire-o da tomada. Recomenda-se que o café seja consumido logo após o processo ser finalizado.

[08] Lembre-se sempre de desligar a cafeteira e remover o plugue da tomada quando a mesma não estiver sendo utilizada.

**Nota:** Você pode remover a jarra para servir o café a qualquer momento (mesmo que o café ainda esteja passando). O suporte do filtro possui um sistema corta-pingos que evita que o café caia sobre a placa de aquecimento enquanto a jarra não estiver posicionada sob ele. Se a jarra for removida para servir o café enquanto a cafeteira estiver ainda em operação, a mesma deve ser reposicionada em até 30 segundos.

**Nota:** Se após finalizado o ciclo para passar o café o botão Liga/Auto/Desliga não for pressionado, sua cafeteira ficará ligada por duas horas (mantendo o café aquecido). Após este tempo, ela será desligada automaticamente.

[09] Note que a quantidade final de café obtida será menor do que a quantidade total de água adicionada. Este processo é normal já que parte da água é absorvida pelo pó de café e uma pequena parcela da água se evapora durante o processo.



### Atenção!

- Sirva lentamente o café para evitar vazamentos pelo bico da jarra.
- Nunca reaqueça o café colocando a jarra sobre alguma superfície quente, como micro-ondas ou fogão.
- Utilize apenas água filtrada no recipiente de água. Nunca coloque café, açúcar ou qualquer outra substância no recipiente de água.

## Ajustando o Relógio

[01] Ligue a cafeteira Urban Inspire na tomada. O display acenderá, e automaticamente estará exibindo 12:00.

[02] Pressione o botão de programação “**PROG**”<sup>1</sup>. Os indicadores de produto em funcionamento “**AUTO**” e de produto ligado (passando café) “” irão piscar ao mesmo tempo.

[03] Use o botão de ajuste de Horas “**HRD**” para ajustar a hora certa, e o botão de ajuste de Minutos “**MIN**” para o ajuste dos minutos. O formato do relógio é de 12 horas, portanto, os indicadores “**AM**” e “**PM**” informarão o período do dia em que a hora está ajustada.

[04] Para finalizar, pressione o botão Liga/Auto/Desliga “”. Pronto! O relógio da sua cafeteira está ajustado.

**Nota:** *Toda vez que sua cafeteria for removida da tomada (ou em casos de falta de energia elétrica em sua residência) e reconectada, a programação do display será apagada e é necessário reinseri-la de acordo com o horário atual e o tempo do Timer. Em casos onde a falta de energia elétrica é inferior à alguns segundos, a programação poderá ser mantida.*

## Programando para Fazer o café na hora desejada

Programar a sua cafeteira para fazer o café na hora que você quiser é muito fácil, basta seguir os seguintes passos:

[01] A cafeteira deve estar ligada na tomada e com o relógio ajustado na hora certa. *Para ajustar o relógio, basta seguir os passos descritos acima, no capítulo “Ajustando o Relógio”.*

[02] Abra a tampa do reservatório de água e adicione água não ultrapassando a marcação do nível máximo.

[03] Adicione o café em pó dentro do filtro plástico (lavável). Geralmente uma colher de sopa de café é suficiente para fazer uma xícara de café. Porém a relação entre café e água pode ser adicionada de acordo com seu gosto pessoal, desde que não ultrapassem os níveis máximos indicados. Filtros descartáveis podem ser utilizados em conjunto com o filtro plástico se preferível.

[04] Insira a jarra da cafeteira sobre a placa de aquecimento.

[05] Pressione o botão de programação “**PROG**”<sup>1</sup> duas vezes. O indicador de produto em funcionamento “**AUTO**” irá piscar e o relógio marcará 12:00.

**Dica:** *Se você pressionar o botão de programação “**PROG**” mais de duas vezes, e o indicador de produto em funcionamento “**AUTO**” não permanecer piscando, não se preocupe. Basta pressionar o botão de programação “**PROG**” novamente até que o indicador de produto em funcionamento “**AUTO**” permaneça piscando.*

[06] Use os botões ajuste de Horas “**HRD**” e de ajuste de Minutos “**MIN**” para ajustar a hora que você quer que o seu café comece a passar. Lembre-se que o formato do relógio é de 12 horas, portanto, fique atento(a) para o período que você programou a sua cafeteira, “**AM**” ou “**PM**”.

[07] Para finalizar, pressione o Liga/Auto/Desliga “” até que o indicador de produto em funcionamento “**AUTO**” permaneça aceso.

**Nota:** *Você pode cancelar a função Timer pressionando o botão Liga/Auto/Desliga “” mais uma vez, neste momento, a luz indicadora de produto em funcionamento e produto ligado estarão ambas apagadas. Caso queira selecionar um novo tempo para preparo, siga os passos 5 e 7 novamente.*



[08] Quando o tempo programado for atingido, o indicador de produto em funcionamento se apagará e o indicador de produto ligado será aceso. Em seguida, a cafeteira iniciará o processo de preparo do café. Se duas horas após finalizado o processo, nenhum botão for pressionado, ou se o cabo de força não for removido da tomada, a cafeteira será desligada automaticamente. Note que dentro destas 2 horas, a placa de aquecimento ficará ligada, mantendo seu café aquecido.

## 4 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



### Atenção!

- Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

Para lavar a jarra (utilize esponja macia e detergente neutro), aguarde que ela esfrie completamente. Nunca insira água fria se a jarra estiver ainda quente.

Antes de iniciar a limpeza da cafeteira, certifique-se que ela esteja desligada da tomada e fria.

O corpo do produto deve ser limpo com pano ou esponja úmida, nunca utilize produtos químicos nem abrasivos (ex. parte verde da esponja de louças).

Nunca mergulhe o produto na água.

O filtro removível pode ser lavado com água corrente, detergente líquido neutro e esponja macia.

Não lave em máquina lava-louças.

O suporte do filtro, por não ser removível, pode ser limpo com um pano macio e úmido.

O exterior do produto e a superfície da placa de aquecimento podem ser limpos com um pano macio levemente umedecido.

Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

### Removendo depósitos minerais

Depósitos minerais podem se formar no interior de sua cafeteira dependendo da qualidade da água e da frequência do uso do produto. Caso sua cafeteira apresente uma performance inferior comparada à performance inicial do produto (quando novo), execute os seguintes passos:

[01] Complete o reservatório de água do produto até o nível máximo, utilizando uma solução descalcificadora na proporção 4:1 (4 partes de água para 1 parte de solução para descalcificação).  
[02] Não insira café no filtro do produto.

[03] Ligue a cafeteira

[04] Deixe a cafeteira passar aproximadamente 2 xícaras de café.

[05] Desligue a cafeteira pressionando a chave Liga/Desliga.

[06] Aguarde 15 minutos com a cafeteira desliga (mantenha a solução dentro do reservatório de água).

[07] Repita os procedimentos acima 3 vezes. Você pode utilizar a mesma solução para executar as 3 repetições.

[08] Descarte a solução, adicione água limpa ao reservatório do produto e deixe que a cafeteira passe toda a água, três vezes (não é necessário aguardar 15 minutos entre cada ciclo). Em cada um dos 3 ciclos, utilize água limpa da torneira.

**Dicas:** Soluções prontas para descalcificação podem ser encontradas em redes de atacado ou varejo de sua região.



## Meio ambiente

Tenha sempre em mente o bem estar de nosso meio ambiente.

Nunca descarte este produto em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.



***Nota: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.***



## 5 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Cafeteira não funciona.	Falta de energia.	Verifique os disjuntores ou utilize outra tomada.
	Tomada inadequada ou danificada.	Substituir a tomada.
	O cabo de alimentação pode estar danificado.	Leve o produto até uma assistência técnica Cadence mais próxima.
Liga a lâmpada da chave mas não passa o café.	Componentes internos danificados.	Encaminhe o produto a um posto autorizado Cadence.



## 6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Cafeteira Elétrica Urban Inspire, Modelo CAF700**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a fluatações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois estas informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

***Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.***



## ANOTAÇÕES





Imagens ilustrativas  
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*

**0800 644 6442** - *para demais localidades*

[ REV. 01 ]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.