

MANUAL DO USUÁRIO

**FORNO MICRO-ONDAS GOURMET CADENCE
MIC300**



cadence



Obrigado por adquirir o **Forno Micro-ondas Gourmet Cadence, MIC300**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Mantenha os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto, longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Os materiais utilizados na embalagem deste produto podem ser reciclados. Ao descartá-los, separe-os para a coleta de recicladores.
- Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127 V ou 220 V) seja a mesma do produto (localizada na etiqueta, na parte lateral do forno).
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste forno micro-ondas por crianças. Mantenha as crianças afastadas durante a sua utilização ou quando ainda estiver quente. Risco de queimaduras.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão, mesmo que seja por alguns instantes. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.
- Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou assistência técnica autorizada, a fim de evitar riscos de acidentes.
- O cabo elétrico deverá estar livre, sem nada o tensionando ou esticando.
- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado em redor do aparelho, pois poderá ocorrer o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar ou guardar o produto.
- Mantenha o seu produto e o cabo elétrico longe de superfícies quentes (fornos, fogões, brasas, fogo ou luz do sol), superfícies com umidade, cortantes ou similares.
- Recomendamos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada puxe-o pelo plugue.



- Nunca toque no plugue ou no cabo elétrico com as mãos molhadas. Perigo de choque elétrico.
- O produto não deve ser utilizado se apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes.
- Se o produto apresentar qualquer defeito, em hipótese nenhuma, tente desmontar ou consertar o produto. A manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada.
- É perigoso para uma pessoa não treinada, tentar consertar o aparelho, pois está sujeita à exposição da energia de micro-ondas.
- Evite acidentes. Não ligue o produto em tomadas velhas, danificadas ou sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar acidentes.
- Utilize uma tomada exclusiva, em perfeito estado e em local de fácil acesso para conectar e desconectar o plugue.
- Este produto atende a ABNT NBR 14136 para plugues e tomadas. Certifique-se de que a instalação elétrica da tomada possua aterramento. O aterramento é obrigatório onde o forno será ligado.
- O pino central do plugue é o aterramento do produto. Nunca o remova, nem utilize adaptadores que impeçam sua conexão com o de aterramento da tomada da instalação elétrica.
- Certifique-se de que a instalação elétrica do local onde o forno será instalado esteja de acordo com a ABNT NBR 5410, referente às instalações elétricas.
- Não utilize estabilizadores de computadores. Risco de incêndio e danos ao produto.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca imergir o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou outros líquidos, pois pode danificar os circuitos elétricos do aparelho, além do risco de choque elétrico.
- O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto.
- Não aqueça alimentos em recipientes com gargalo estreito (como garrafas de vidro), pois a pressão gerada poderá causar a explosão do recipiente.
- Remova qualquer lacre ou presilha das embalagens de alimentos ao prepará-los no micro-ondas.
- Nunca utilize recipientes hermeticamente fechados (ex: potes com tampas, garrafas, etc.), pois podem explodir.
- Não aqueça no micro-ondas embalagens totalmente fechadas, pois podem explodir.
- Quando aquecer alimentos utilizando recipientes plásticos ou de papel, vigie o forno, pois tais recipientes podem incendiar.
- Itens como ovos ainda com casca e água com óleo e gordura, não devem ser aquecidos no micro-ondas, já que podem explodir. Ovos cozidos inteiros, mesmo sem casca devem ser cortados, alimentos com pele, casca ou membrana como tomate, batata, linguiça, salsichas, pimentão devem ser perfurados antes de irem ao micro-ondas.
- Alimentos com pouca umidade, como pão, amendoim, etc., não devem ser aquecidos por muito tempo no micro-ondas, pois podem incendiar.
- Cuidado ao aquecer alimentos para crianças em recipientes pequenos (mamadeiras, potes, etc.). O aquecimento não-uniforme pode causar queimaduras. Os alimentos sempre devem ser agitados ou misturados, ter as temperaturas verificadas e provados, antes de serem servidos às crianças.
- Não aqueça alimentos em mamadeira com o bico no micro-ondas, pois ela poderá explodir devido ao entupimento do bico durante o aquecimento.



- Não utilize o forno micro-ondas sem o prato de vidro giratório e o suporte giratório.
- Manuseie com cuidado os recipientes sobre o prato giratório para evitar quebrá-lo.
- Nunca cozinhe ou aqueça alimentos diretamente sobre o prato giratório. O calor excessivo em um determinado local do prato giratório poderá quebrá-lo.
- Utilize somente recipientes desenvolvidos especialmente para micro-ondas. O uso de recipientes não apropriados pode danificar o micro-ondas e causar acidentes.
- Nunca coloque em cima do micro-ondas, utensílios e objetos ou outros eletrodomésticos, pois poderão cair e abrir a porta ou danificar o produto.
- Nunca coloque objetos, panos ou toalhas em cima do micro-ondas, pois poderão obstruir as saídas de ar, provocando baixo rendimento e superaquecimento e danificando o produto.
- Antes de utilizar o forno micro-ondas, limpe o seu interior, o prato giratório e o suporte giratório com um pano levemente umedecido com água. Aguarde que o produto seque completamente antes de utilizá-lo.
- Manter o seu micro-ondas sempre limpo, evita a deterioração das superfícies e possíveis acidentes.
- Nunca ligue ou utilize o forno micro-ondas se ele estiver vazio. Risco de incêndio.
- Nunca utilize o forno micro-ondas para secar roupas, calçados, etc. Risco de incêndio.
- Para o preparo de alimentos ricos em água e ou gordura (como carnes, molhos, caldas, etc.), deve-se evitar a utilização de recipientes plásticos, mesmo que eles sejam apropriados para micro-ondas. Os vapores produzidos podem deformar os recipientes devido a sua alta temperatura.
- Cuidado para não aquecer demasiadamente líquidos (água, chá, café, leite, etc.). Líquidos podem estar além do ponto de fervura (100 °C), sem parecer que estão nessa temperatura. No forno micro-ondas os líquidos se aquecem por igual, sem a formação das bolhas características da fervura. Isso pode resultar em líquidos superaquecidos que ao entrar em contato com uma colher ou outro utensílio ou com a temperatura externa do forno, podem ferver e provocar respingos que podem ocasionar queimaduras. Para evitar que isso ocorra, deixe o líquido descansar por uns 30 segundos dentro do micro-ondas, para que a temperatura diminua um pouco.
- Não coloque alimentos muito grandes ou em excesso dentro do forno. Certifique-se de que o prato sempre gire.
- Algumas partes internas do forno ou recipientes com alimentos podem ficar muito quentes durante o funcionamento do micro-ondas. Sempre use luvas térmicas para proteção ao manusear ou retirar os alimentos de dentro do forno, para evitar queimaduras.
- Seu forno micro-ondas não foi desenvolvido para fritar alimentos. Não frite nada imerso em óleo ou gordura, pois é difícil controlar a temperatura nestas situações.
- Não é recomendado fazer caldas no micro-ondas, devido às altas temperaturas que as caldas e o açúcar podem atingir. Risco de danos nos acessórios ou no produto.
- Previna-se contra queimaduras. Ao aquecer líquidos (água, chá, café, leite, etc.), após retirar do forno, sempre misture antes de beber.
- Não aqueça ou cozinhe alimentos por tempo excessivo, pois podem causar incêndio dentro do forno.

Se você observar fogo ou fumaça dentro do micro-ondas faça o seguinte:

[1] Não toque no micro-ondas.

[2] Retire o plugue da tomada ou desligue o disjuntor do forno.



[3] Mantenha a porta do micro-ondas fechada, para abafar qualquer chama. Aguarde o fogo apagar sozinho.

Seu forno micro-ondas possui alguns dispositivos de segurança que impedem que ele funcione com a porta aberta, nunca modifique tais dispositivos.

Se algum sistema da porta (dobradiça, trinco ou a vedação, etc.), estiver danificado não utilize o micro-ondas até que seja reparado por uma assistência técnica autorizada.

Evite o acúmulo de detritos no batente do forno ou nas travas de segurança, para não prejudicar a vedação.

Jamais coloque algum animal vivo no interior do micro-ondas.

Nunca coloque produtos inflamáveis (papéis, tecidos, álcool, etc.) no interior do micro-ondas. Risco de incêndio e explosão.

O forno micro-ondas deve estar sempre desligado, antes de ser conectado ou desconectado da tomada.

Instale o micro-ondas fora do alcance de raios solares ou fontes de calor (fogões, estufas, churrasqueiras, etc.).

Instale o micro-ondas em uma superfície firme, seca, plana e nivelada, que suporte o peso do forno e resistente ao calor. Sempre respeitando as distâncias ao redor do produto (veja o item "Instalação").

Não instale o forno micro-ondas próximo a locais onde possa estar sujeito a respingos de água ou com muita umidade (pias, piscinas, etc.).

O fabricante não se responsabiliza por acidentes causados por instalação inadequada do produto.



Atenção!

- *Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.*

Não utilize e nem armazene o produto em ambientes desabrigados ou abertos, sujeitos às intempéries.

Nota: De acordo com a NBR 5410, tornou-se obrigatório a instalação de um dispositivo de proteção à corrente diferencial residual (dispositivo DR) com uma corrente de desarme não superior a 30 mA nas instalações elétricas residenciais. A função do dispositivo "DR" é proteger o usuário contra os graves riscos de choques elétricos (consulte um electricista).

O uso do produto em desacordo com as orientações deste manual, acarreta na perda da garantia.



Este produto foi desenvolvido para uso exclusivamente doméstico, interno e não comercial.

As informações descritas neste manual aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.




Atenção!

- Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, não utilize o forno micro-ondas. Leve-o a uma assistência técnica autorizada para reparos.
- Nunca desmonte ou tente consertar um forno micro-ondas, pois além da exposição às micro-ondas, nocivas à saúde, o produto possui em seu interior, componentes muito perigosos. Alguns componentes internos podem causar sérios ferimentos ou até a morte. Em caso de reparos sempre utilize o serviço de uma assistência técnica autorizada.
- Não aqueça no micro-ondas líquidos e outros alimentos em recipientes fechados ou selados, pois podem explodir.
- Durante e após o uso da grelha por irradiação, não toque nos elementos de aquecimento elétricos ou superfícies internas do forno, nem deixe roupas ou outros materiais inflamáveis em contato com eles, até que tenham tido tempo suficiente para esfriar. Os elementos de aquecimento elétricos podem estar quentes, mesmo que sua cor esteja escura.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

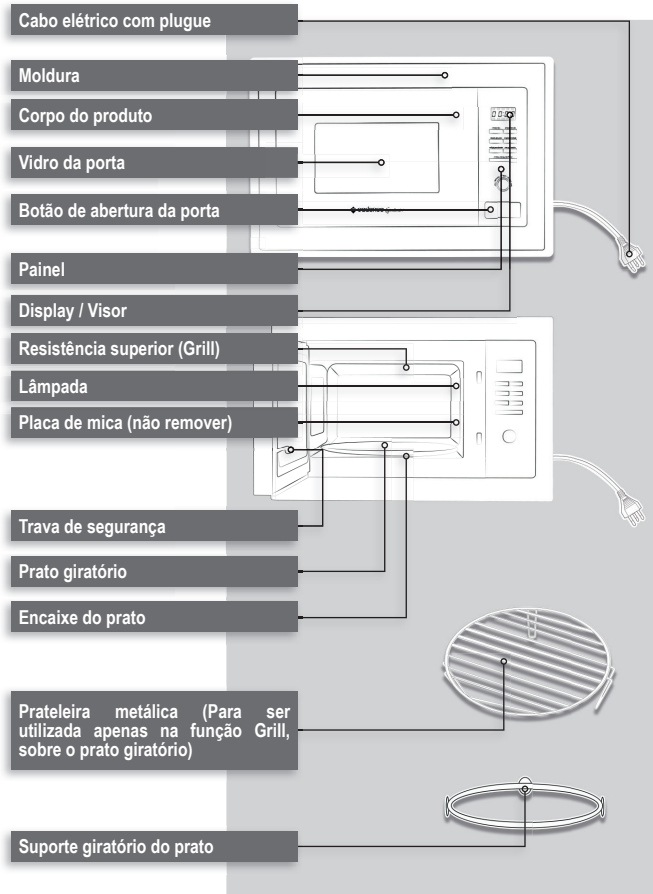

3 - INSTALAÇÃO



Atenção!

- Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

Antes de Instalar

Faça uma verificação visual no forno micro-ondas. Caso existam marcas de queda ou se a porta não fecha corretamente (frestas, dificuldade para fechar ou abrir), não ligue o produto, encaminhe para uma assistência técnica autorizada.

Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) seja a mesma do produto (localizada na parte frontal do produto, sob a cavidade principal, encontrada ao abrir a porta do forno micro-ondas).

Instalação elétrica

Certifique-se de que a instalação elétrica do local onde o forno será instalado esteja de acordo com a ABNT NBR 5410, referente às instalações elétricas.

Este produto atende a ABNT NBR 14136 para plugues e tomadas. Certifique-se de que a instalação elétrica da tomada possua aterramento. O aterramento é obrigatório onde o forno será ligado.

Utilize uma tomada exclusiva, em perfeito estado e em local de fácil acesso para conectar e desconectar o plugue. O plugue deve estar acessível após a instalação.

Para maior segurança, instale um disjuntor termomagnético exclusivo para a tomada onde será ligado o micro-ondas, em local próximo e de fácil acesso. Para micro-ondas em 127 V, utilize um disjuntor de 20 A na fase. Para micro-ondas em 220 V, utilize um disjuntor de 15 A.

Local de instalação

O micro-ondas deve ser instalado em local bem ventilado.

Fora do alcance de raios solares ou fontes de calor (fogões, estufas, churrasqueiras, etc.).

Longe de aparelhos de rádio, computadores, TV, pois podem sofrer interferência do micro-ondas. Para evitar tais inconvenientes afaste os aparelhos que estiverem sofrendo interferência e ligue-os em tomadas diferentes.

Em uma superfície firme, seca, plana e nivelada, que suporte o peso do forno e resistente ao calor. Sempre respeitando as distâncias ao redor do produto.

Preparação do local de instalação (nicho)

O local de instalação (nicho) deve ser resistente ao calor.

Antes de começar a instalação do seu forno micro-ondas, verifique se os espaços, onde o forno será embutido (nicho), estão conforme especificados nas ilustrações a seguir.

Estes espaços devem ser respeitados para segurança e eficiência no funcionamento do micro-ondas [ver figura 1].



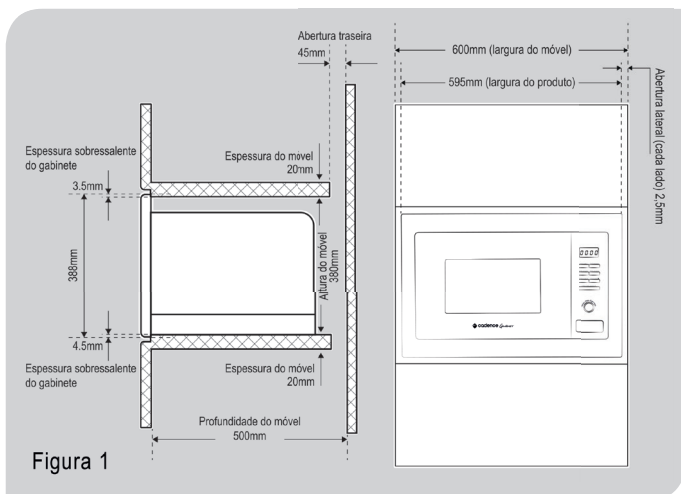


Figura 1

Instalação do produto

Não instale o produto sobre fontes de calor.

Não instale o forno micro-ondas próximo a locais onde possa estar sujeito a respingos de água ou com muita umidade (pias, piscinas, etc.).

Não instale o produto onde haja passagem de tubulações e registros (água, gás, etc.).

[1] Posicione o produto sobre uma superfície firme, nivelada e seca, que suporte o peso do forno e resistente ao calor.

[2] Retire todos os materiais de embalagem e peças / acessórios do interior do forno micro-ondas.

[3] Leia as instruções do "gabarito de montagem" [ver figura 2].



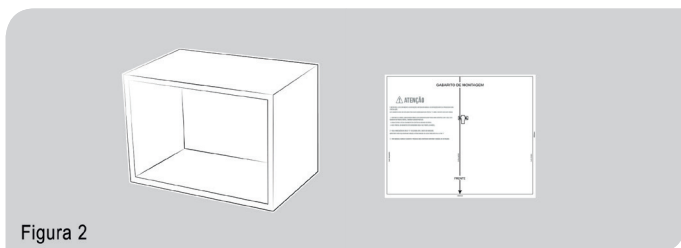


Figura 2


[4] Faça a marcação, conforme indicado no "gabarito de montagem" [ver figura 3].

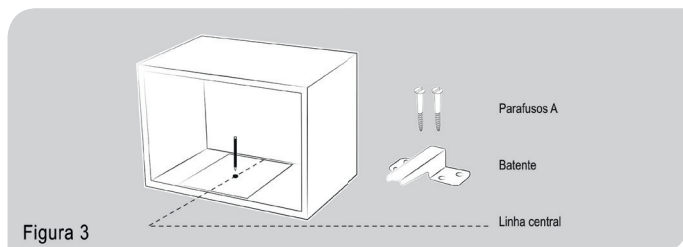

[5] Remova o gabarito e fixe o batente, utilizando os parafusos [ver figura 4].

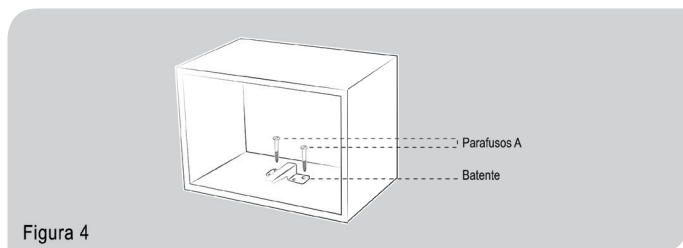


[6] Instale o forno de micro-ondas. Certifique-se de que o produto esteja travado no batente e que o cabo elétrico não tenha ficado torcido ou preso dentro do nicho [ver figura 5].

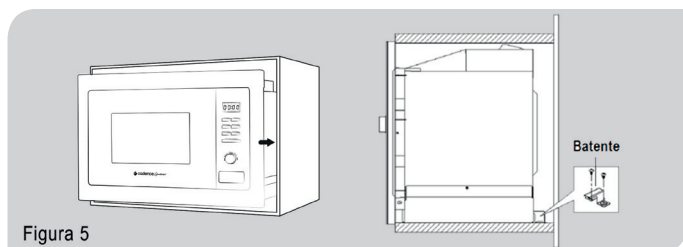

[7] Abra a porta e, utilizando o parafuso B, fixe o micro-ondas através do furo, [ver figura 6].


Figura 6

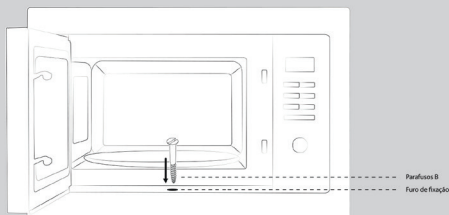

[8] Limpe as paredes internas do forno, o prato giratório, o suporte giratório com um pano úmido. Aguarde que o produto seque completamente antes de ligar.

[9] Coloque o prato giratório e seu respectivo anel giratório, [ver figura 7].

Figura 7

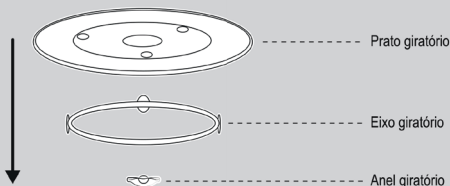

Atenção!

- Nunca posicione o prato giratório de cabeça para baixo. O prato deve girar livremente.
- O conjunto deve estar montado sempre que for utilizar o produto. Nunca ligue ou utilize o micro-ondas sem o prato giratório e seus acessórios devidamente montados.
- Sempre coloque os recipientes com os alimentos sobre o prato giratório.
- Se o prato estiver quebrado / trincado ou outro componente apresentar problemas, não utilize o produto. Leve-o a uma assistência técnica autorizada.



4 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Display / Visor

Mostra o tempo de preparo, potência, indicações e a hora do dia.

Tecla Micro-ondas

Utilizada para configurar as programações da função "micro-ondas".

Tecla Grill / Combinado

Utilizada para configurar as programações com grill ou uma combinação de programação (parte do preparo micro-ondas, parte do preparo grill).

Tecla Descongelar por peso

Utilizada para descongelar por peso.

Tecla Descongelar por tempo


Utilizada para descongelar por tempo.

Tecla Relógio / Cronômetro

Utilizada para configurar a hora do dia e configurar um contador de tempo.

Tecla Parar / Cancelar /

Utilizada para cancelar o nível de potência escolhido, tempos de preparo / descongelamento que foram previamente programados e para parar o processo de cozimento / descongelamento a qualquer momento.

A função  foi pensada para bloquear, por segurança, o seu micro-ondas. Para acionar basta pressionar por alguns segundos e os botões do painel ficarão bloqueados. Para desbloquear também basta pressionar por alguns segundos.

Tecla Iniciar / +30seg / Confirmar

Utilizada para iniciar o preparo ou descongelamento dos alimentos após programação. Você também pode iniciar o micro-ondas rapidamente, pressionando apenas esta tecla ou ainda confirmar as configurações.

Botão Tempo / Peso / Auto Menu

Utilizado para selecionar os tempos, configurar as horas / peso, selecionar as funções e também alternar entre as funções pré-programadas.

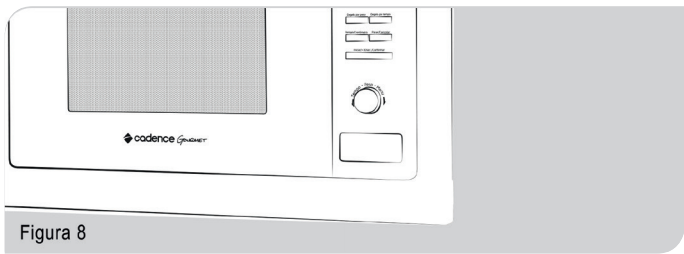


Figura 8



5 - UTILIZANDO

Guia de recipientes adequados para uso no micro-ondas

Os recipientes mais adequados, para utilização no forno micro-ondas, são os transparentes, pois as micro-ondas passam com mais facilidade, economizando energia elétrica e aquecendo melhor os alimentos.

Não utilize recipientes metálicos, pois as micro-ondas não conseguem penetrar no metal.

Não aqueça alimentos envolvidos em embalagens de papel reciclado, pois elas podem conter vestígios de metal que podem causar faíscas e/ou fogo.

Utilize, de preferência recipientes arredondados, pois em recipientes quadrados os alimentos tendem a queimar nos cantos.

Veja a seguir uma lista de recipientes que ajudarão você a selecionar o recipiente mais adequado para o preparo da sua receita.

| Recipiente (Material) | Micro-ondas | Grill | Micro-ondas + Grill |
|-----------------------------|-------------|-------|---------------------|
| Vidro / Cerâmica resistente | Sim | Sim | Sim |
| Vidro não resistente | Não | Não | Não |
| Plástico para micro-ondas | Sim | Não | Não |
| Papel | Sim | Não | Não |
| Metal | Não | Sim | Não |
| Papel alumínio | Não | Sim | Não |

Ajustando o relógio

Quando o micro-ondas é conectado à rede elétrica, o visor irá mostrar "0:00", e emitirá um sinal sonoro.

[1] Pressione "Relógio / Cronômetro" uma vez para selecionar a função do relógio. A posição das horas irá piscar.

[2] Ajuste as horas (0-23), girando o botão, [ver figura 8].

[3] Pressione novamente "Relógio / Cronômetro". A posição dos minutos irá piscar.

[4] Ajuste os minutos (0-59), girando o botão [ver figura 8].

[5] Para finalizar, pressione mais uma vez "Relógio / Cronômetro".

Notas: Siga este procedimento todas as vezes que você quiser ajustar o relógio. Se nenhum horário for configurado, o produto não mostrará as horas no visor. Durante o ajuste das horas, se a tecla "Parar / Cancelar" for pressionada, o produto retorna ao status original.

Função Micro-ondas

Utilizada para configurar o produto para preparar o alimento utilizando o micro-ondas.

[1] Pressione "Micro-ondas" e o visor irá mostrar "P100". Pressione "Micro-ondas" novamente ou gire o botão [ver figura 8] para selecionar a potência desejada, "P100", "P80", "P50", "P30" ou "P10" serão mostradas no visor.



[2] Selecione a potência desejada e pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para confirmar e gire o botão [ver figura 9] para ajustar o tempo de preparo "0:05 – 95:00", pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para iniciar o preparo.

Exemplo: Se você deseja utilizar 80% da potência do micro-ondas, para um preparo de 20 minutos, siga os passos a seguir:

[1] Pressione "Micro-ondas" e o visor irá mostrar "P100".

[2] Pressione "Micro-ondas" novamente ou gire o botão até que "P80" seja mostrado no visor.

[3] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para confirmar.

[4] Gire o botão até o visor mostrar "20:00".

[5] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para iniciar o preparo.

Tabela para seleção de potência

| Ordem | Visor | Potência do micro-ondas |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | P100 | 100% |
| 2 | P80 | 80% |
| 3 | P50 | 50% |
| 4 | P30 | 30% |
| 5 | P10 | 10% |

Função Grill / Combinado

Utilizada para o preparo de finos pedaços de carne, frango, hambúrguer, salsicha, etc. A função também serve para completar uma receita, grelhando, dourando e gratinando os alimentos como lasanha.

Pressione "Grill / Combinado" e o visor irá mostrar a letra "G". Pressione "Grill / Combinado" novamente ou gire o botão [ver figura 8] para alternar entre as opções "G", "C-1" e "C-2".

Selecione a função desejada e pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para confirmar e gire o botão para ajustar o tempo de preparo "0:05 – 95:00", pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para iniciar o preparo.

Exemplo: Se você deseja utilizar 55 % cozimento por micro-ondas e 45 % pelo grill (C-1), para um preparo de 10 minutos, siga os passos a seguir:

[1] Pressione "Grill / Combinado" e o visor irá mostrar a letra "G".

[2] Pressione "Grill / Combinado" novamente ou gire o botão até que a opção "C-1" seja mostrado no visor.

[3] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para confirmar.

[4] Gire o botão até o visor mostrar o tempo de preparo "10:00".

[5] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para iniciar o preparo.



Tabela para seleção da função Grill / Combinado

| Ordem | Visor | Micro-ondas | Grill |
|-------|-------|-------------|-------|
| 1 | G | 0% | 100% |
| 2 | C-1 | 55% | 45% |
| 3 | C-2 | 36% | 64% |

C-1: Recomendado para o preparo de omeletes, frango, etc.

C-2: Recomendado para o preparo de peixes, batatas gratinadas, etc.

Nota: Quando metade do tempo da função "Grill" passar, o seu micro-ondas emitirá 2 sinais sonoros, indicando que é hora de virar / mexer o seu alimento. Abra a porta, vire / mexa o alimento, feche a porta e pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar", para retornar de onde o cozimento parou. Se desejar, ignore os avisos e o produto continuará cozinhando até o final do tempo programado.

Função Início rápido

Utilizada para fazer o forno micro-ondas entrar rapidamente em operação, com apenas um toque.

[1] Com o produto no modo de espera, pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar", para iniciar o cozimento por 30 segundos em potência máxima (100 %). A cada toque na tecla "Iniciar / 30seg / Confirmar" serão adicionados 30 segundos ao tempo de preparo, até o máximo de 95 minutos.

[2] Durante a utilização de qualquer função ("Micro-ondas", "Grill / Combinado", "Descongelamento"), a cada toque na tecla "Iniciar / 30seg / Confirmar" serão adicionados 30 segundos ao tempo de preparo, até o máximo de 95 minutos.

[3] Com o produto no modo de espera, gire o botão [ver figura 8] para a esquerda para selecionar o tempo de cozimento da função "Micro-ondas" (100 %) e pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para confirmar.

Descongelando por peso

[1] Pressione "Descongelar por peso" e o visor irá mostrar "DEF1".

[2] Gire o botão [ver figura 8] para selecionar o peso do alimento a ser descongelado (100 g até 2000 g).

[3] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para iniciar o descongelamento.

Nota: A potência de descongelamento é de 30 % e não pode ser alterada.

Descongelando por tempo

[1] Pressione "Descongelar por tempo" e o visor irá mostrar "DEF2".

[2] Gire o botão [ver figura 8] para selecionar tempo de descongelamento (máximo de 95 minutos).

[3] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para iniciar o descongelamento.

Nota: A potência de descongelamento é de 30 % e não pode ser alterada.

Ajustando o cronômetro

[1] Pressione "Relógio / Cronômetro" 2 vezes para selecionar a função "Cronômetro". O visor irá mostrar "00:00".

[2] Gire o botão [ver figura 9] para ajustar o tempo desejado (máximo de 95 minutos).

[3] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para confirmar.

[4] Quando o tempo programado chegar ao fim, o micro-ondas irá emitir 5 sinais sonoros e o visor



voltará a mostrar as horas, caso tenha sido configurada.

Nota: Para desativar a função, pressione “Relógio / Cronômetro” e em seguida, pressione “Parar / Cancelar”.

Verificação da potência e da hora durante o preparo

[1] Para verificar a potência que o micro-ondas está operando, durante o preparo das suas receitas, basta pressionar a tecla “micro-ondas” e a potência será mostrada no visor durante 3 segundos.

[2] Para verificar a hora do dia, durante o preparo das suas receitas, basta pressionar a tecla “Relógio / Cronômetro” e a hora será mostrada no visor durante 3 segundos.

Função Auto-menu

[1] Gire o botão [ver figura 8] para a direita para visualizar as opções de “Auto-menu” (A-1 até A-10).

[2] Pressione “Iniciar / 30seg / Confirmar” para selecionar uma das funções do “Auto-menu”.

[3] Gire o botão [ver figura 8] para selecionar o peso pré-programado para o “Auto-menu” selecionado (veja tabela a seguir).

[4] Pressione “Iniciar / 30seg / Confirmar” para iniciar o preparo.

Exemplo: Se você desejar utilizar a função “Auto-menu” para preparar pipoca (100 g), siga os passos a seguir:

[1] Gire o botão [ver figura 8] para a direita até as opções de “Auto-menu” (A-8).

[2] Pressione “Iniciar / 30seg / Confirmar” para selecionar a função.

[3] Gire o botão [ver figura 8] para selecionar o peso pré-programado de 100 g.

[4] Pressione “Iniciar / 30seg / Confirmar” para iniciar o preparo.

| Auto-menu | Peso / Quantidade | Tempo |
|------------------|--------------------------|--------------|
| A-1 Pizzas | 200g | 1:30 |
| | 400g | 2:30 |
| A-2 Batatas | 200g + água | 8:00 |
| | 400g + água | 10:00 |
| | 600g + água | 12:00 |
| A-3 Carnes | 250g | 5:00 |
| | 350g | 6:30 |
| | 450g | 7:30 |
| A-4 Peixes | 250g | 3:50 |
| | 350g | 5:00 |
| | 450g | 6:00 |



| | | |
|------------------------|-----------------|---------------|
| A-5 Vegetais / Legumes | 200g + água | 10:00 |
| | 300g + água | 13:00 |
| | 400g + água | 16:00 |
| A-6 Leite | 1 copo (120ml) | 1:05 |
| | 2 copos (240ml) | 2:00 |
| | 3 copos (360ml) | 2:50 |
| A-7 Macarrão | 50g + água | 20:00 |
| | 100g + água | 23:00 |
| A-8 Pipoca | 50g | 2:00 |
| | 100g | 2:40 |
| A-9 Frango / Aves | 400g | 16:00 + 10:00 |
| | 800g | 20:00 + 10:00 |
| | 1200g | 26:00 + 10:00 |
| A-10 Reaquecer | 200g | 2:00 |
| | 400g | 3:30 |
| | 600g | 5:40 |

Nota: Durante o preparo de frango (A-9), o seu micro-ondas emitirá 2 sinais sonoros, indicando que é hora de virar / mexer o seu alimento. Abra a porta, vire / mexa o alimento, feche a porta e pressione a tecla "Iniciar / 30seg / Confirmar", para retornar de onde o cozimento parou. Se desejar, ignore os avisos e o produto continuará cozinhando até o final do tempo programado.

Preparo do alimento utilizando mais de uma função

Você pode configurar até 2 funções para operarem em sequência, no preparo da sua receita (normalmente configurada para as funções "descongelar + cozimento").

Exemplo: Se você deseja descongelar o alimento durante 5 minutos e posteriormente cozinhá-lo, utilizando 80 % da potência, durante 7 minutos, siga os passos a seguir:

[1] Pressione "Descongelar por tempo" e o visor irá mostrar "DEF2".

[2] Gire o botão [ver figura 8] para selecionar o tempo de descongelamento (5:00).

[3] Pressione "Micro-ondas" e o visor irá mostrar "P100".

[4] Pressione "micro-ondas" novamente ou gire o botão [ver figura 8] até que "P80" seja mostrado no visor.

[5] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para confirmar.

[6] Gire o botão [ver figura 8] para selecionar o tempo de cozimento (7:00).

[7] Pressione "Iniciar / 30seg / Confirmar" para iniciar o preparo.



Quando a primeira função “descongelar” finalizar, 1 sinal sonoro será emitido, indicando o início do cozimento do alimento.

Ao final do preparo o seu micro-ondas emitirá 5 sinais sonoros e o visor voltará a mostrar as horas, caso tenha sido configurada.

Trava de segurança

Esta função serve para evitar que crianças liguem o forno micro-ondas.

Para ativar pressione e segure pressionada a tecla “Parar / Cancelar” durante 3 segundos. Um longo sinal sonoro será emitido, indicando que o produto está travado.

Para desativar pressione e segure pressionada a tecla “Parar / Cancelar” durante 3 segundos. Um longo sinal sonoro será emitido, indicando que o produto está destravado.



Importante.

- *Caso ocorra queda de energia ou se o plugue do produto for retirado da tomada, a função “Trava de segurança” será desativada.*



6 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para garantir a conservação e o bom funcionamento do seu forno micro-ondas, limpe-o sempre que necessário. Siga as instruções a seguir.



Atenção!

- Sempre que realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o forno micro-ondas esteja completamente frio (na temperatura ambiente) e desligado da tomada.

Para limpeza da porta, parte externa e interna do forno, utilize um pano macio umedecido com água morna com detergente ou sabão neutros. Seque bem com um pano limpo e seco.

Ao limpar a parte externa, tenha cuidado para que não entre água nos orifícios de ventilação e botões ou teclas do painel frontal.

Para limpeza do painel frontal utilize apenas um pano seco ou papel toalha.

Para efetuar a limpeza no interior do forno, remova o prato giratório e o suporte giratório.

Para limpeza do prato giratório, nunca lave-o em água fria após o cozimento, pois ele pode trincar e quebrar.

Durante a limpeza, nunca jogue água dentro do seu forno micro-ondas.

Nunca utilize produtos de limpeza que sejam inflamáveis (álcool, amoníaco, etc.). Risco de explosão.

Após utilizar o produto, limpe imediatamente qualquer líquido ou alimentos derramados dentro do forno, com um pano úmido e seque com um pano limpo e seco, para evitar manchas. Este procedimento prolonga a vida útil do seu forno e evita possíveis acidentes.



Atenção!

- Nunca utilize produtos tóxicos ou inflamáveis (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço, escovas, espátulas metálicas ou objetos pontiagudos na limpeza do produto ou na remoção de alimentos. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu forno micro-ondas.
- Evite também o contato destes produtos com o seu micro-ondas, pois poderão danificá-lo.
- Nunca utilize material de limpeza tóxico ou químico. Risco de contaminação dos alimentos, intoxicação alimentar e risco a sua vida.
- Verifique as instruções dos fabricantes dos produtos de limpeza e higienização.



Nota: Para limpeza e remoção de resíduos mais difíceis, aqueça um recipiente de água com algumas rodela de limão durante 3 a 4 minutos na potência P100 (máxima). O vapor liberado ajudará a amolecer os resíduos e eliminar odores desagradáveis do interior do forno micro-ondas.



7 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Alguns problemas podem ser resolvidos sem a necessidade de levar o seu forno micro-ondas até uma assistência técnica autorizada. Faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir.

| Problema | Causa provável | Solução |
|--|--|--|
| O forno não liga. | Fusível ou o disjuntor do quadro de entrada de energia está queimado ou desarmado | Ligue o disjuntor ou substitua o fusível. |
| | Tomada com defeito. | Solicite a troca da tomada a um profissional eletricista credenciado. |
| | Falta de energia elétrica na sua residência. | Solicite a inspeção da instalação elétrica a um profissional eletricista credenciado. |
| O display / visor está ligado, mas o forno micro-ondas não funciona. | Algo pode estar bloqueando a porta. | Remova o objeto que está bloqueando a porta e feche a porta novamente. |
| | A função "Trava de Segurança" está acionada. | Pressione a tecla "Parar/ Cancelar" durante 3 segundos para desativar. |
| | A tecla "Iniciar / 30seg / Confirmar" não foi acionada. | Acione a tecla para iniciar o cozimento. |
| | O suporte e o prato giratório não estão no lugar. | Coloque o suporte e o prato giratório corretamente no lugar. |
| O forno pára de funcionar. | O sistema de proteção contra superaquecimento está ativado. | Desligue o forno e aguarde 30 minutos. Se o problema persistir, encaminhe o produto para uma assistência técnica autorizada. |
| Cozimento incompleto. | Verifique programa correto para cozimento. | Selecione cozimento com programação diferente. |
| | Temperatura do alimento estava muito baixa antes do início do cozimento (congelado). | Descongele o alimento totalmente. |



| Problema | Causa provável | Solução |
|--|---|---|
| Cozimento incompleto. | Alimentos colocados em recipientes inadequados. | Utilize recipientes corretos e adequados para micro-ondas. |
| | Alimentos mal distribuídos no interior do forno. | Distribua os alimentos em forma circular, deixando o centro vazio. |
| | Saídas de ar obstruídas. | Desobstrua as saídas de ar. |
| Estalos e faíscas dentro do forno micro-ondas. | Grampos ou clips de metal na embalagem do alimento. | Remova os grampos ou clips e utilize outro tipo de embalagem. |
| | Recipiente possui frisos metalizados. | Utilize um recipiente adequado para micro-ondas. |
| | Embalagem contém metal. | Utilize um recipiente adequado para micro-ondas. |
| | Alimento embalado em papel reciclado. | Não utilize papel reciclado, pois eles podem conter vestígios de metal. |
| | Foi utilizado esponja de aço na limpeza interna do forno. | Utilize apenas pano umedecido com água e sabão neutro. |



8 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante o seu **Forno Micro-ondas Gourmet, Modelo MIC300**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimento domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.



ANOTAÇÕES

[illegible]





JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
CNPJ 03106170/0002-24

SAC: **4020 2905** - *para capitais e regiões metropolitanas*
0800 644 6442 - *para demais localidades*

[REV. 04]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (*para capitais e regiões metropolitanas*) ou **0800 644 6442** (*para demais localidades*), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.