

## RECOMENDAÇÕES PARA USO

A Freso Brinquedos agradece sua escolha por adquirir um produto de nossa marca. Para evitar problemas e garantir o perfeito funcionamento do nosso produto, leia atentamente este manual antes de instalar e usar o produto, guarde este manual para eventuais consultas.

### ▲ INSTALAÇÃO

- Perigo: contém peças pequenas, necessário a montagem por adultos.
- Utilize o produto em local plano.
- Crie um local livre de obstáculos (estruturas/cercas/árvores, etc.) distantes de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.
- Certifique-se de que o produto foi montado corretamente.

### ▲ FUNCIONAMENTO


- Um adulto deve supervisionar as brincadeiras.
- Respeite a faixa etária indicada do produto (a partir de 1 ano).
- Ensine a criança a forma correta de utilização do produto.
- Nunca permita que a criança utilize o equipamento de forma diferente da prevista.
- Não acrescentar objetos no equipamento que não tenham sido especificamente desenvolvidos para o mesmo. (cordas, cabos, correntes, degrau, madeira, etc.).

### ▲ MANUTENÇÃO

- Inspeção periodicamente o produto quanto a componentes soltos, desgastados ou danificados.
- Inspeção os parafusos descritos na LISTA DE COMPONENTES quanto sua oxidação (ferrugem). Caso necessário providencie a troca.
- Não utilize produtos químicos para limpeza do produto.
- É recomendado água com detergente neutro para limpeza.

Obs.: todos os parafusos são passíveis de troca caso seja necessário.

## DIMENSÕES

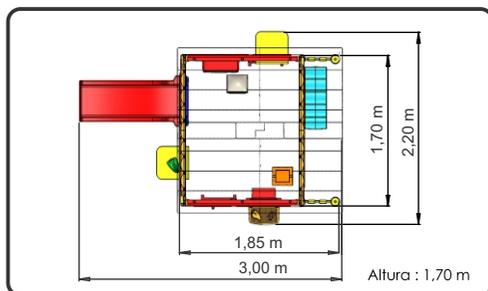




## COMPONENTES

SEQ	QTD	DESCRIÇÃO	COMP x ALT x LARG (mm)
1	2	Fachada	1690 x 1581 x 108
2	2	Parede Grande	1398 x 1159 x 168
3	2	Telhado Vazado	936 x 1122 x 100
4	2	Telhado Liso	989 x 1122 x 100
5	1	Clarabóia	237 x 105 x 227
6	1	Chaminé	232 x 275 x 206
7	1	Porta Lareira	558 x 974 x 201
8	1	Porta Geladeira	558 x 974 x 177
9	2	Cerca	420 x 1158 x 106
10	2	Peitoril Janela	355 x 115 x 349
11	1	Churrasqueira	349 x 130 x 209
12	1	Banco	700 x 411 x 250
13	1	Ferro de passar	166 x 950 x 114
14	1	Banco Lateral	270 x 252 x 231
15	4	Parafuso M6x40 mm	40 x 6 x 6
16	1	Conector do escorregador	90 x 529 x 582
17	1	Escorregador	665 x 1038 x 446
18	1	Pia	183 x 500 x 550
19	2	Portinha vai-vem	268 x 444 x 35
20	1	Floreira	510 x 120 x 130
21	1	Aro do basquete	410 x 70 x 353
22	2	Telha união	1200 x 70 x 160
23	4	Parafuso M6x30	30 x 6 x 6


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

## MONTAGEM GRAN CHALÉ

- 1 - Encaixar as Fachadas (1) nas Paredes Grandes (2) pelas suas extremidades, travando-as, conforme **Figura A**;
- 2 - Encaixar as Cercas (9) no lado externo da Fachada(1), conforme **Figura B**;
- 3 - Montar os Telhados (3 e 4) encaixando as 4 partes, conforme **Figura C**, antes de encaixar na casinha;
- 4 - Encaixar o telhado nos pinos guias das Fachadas (1), Paredes Grandes (2) e Cerca (9), travando o conjunto;
- 5 - Encaixe a Clarabóia (5) e a Chaminé (6) conforme apontado na **Figura D** e fixe-os com os Parafusos M6x40 (15);
- 6 - A Porta Lareira (7) e a Porta Geladeira (8) devem ser fixados pelo encaixe, disponível nas próprias peças, nas Paredes Grandes (2), **Figura A e B**;
- 7 - As duas peças chamadas Peitoril Janela (10) devem ser encaixadas nas respectivas janelas das Fachadas (1), **Figura B**;
- 8 - A Churrasqueira (11) deve ser parafusada na Porta Lareira (7), na parte externa, conforme **Figura D**;
- 9 - O Banco (12) deve ficar posicionado junto a Fachada (1);
- 10 - O Banco lateral (14) pode ser posicionado em um dos suportes disponíveis na Cerca (9), conforme **Figura D**. Em seguida, fixe com os parafusos M6x40 (15).
- 11 - Encaixe uma Telha união (22) com a outra e em seguida posicione na parte de cima do telhado conforme indica a **Figura B**, fixe as telhas utilizando os Parafusos M6x30 (23) debaixo para cima de modo que transpasse o Telhado (3 e 4) e a Telha união (22).

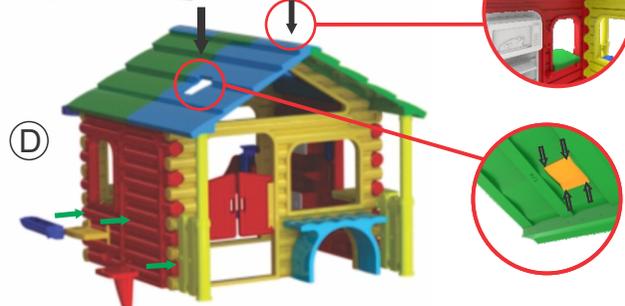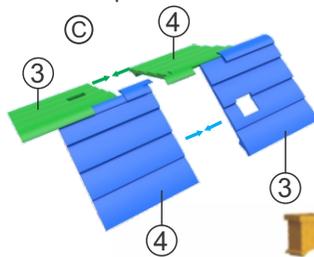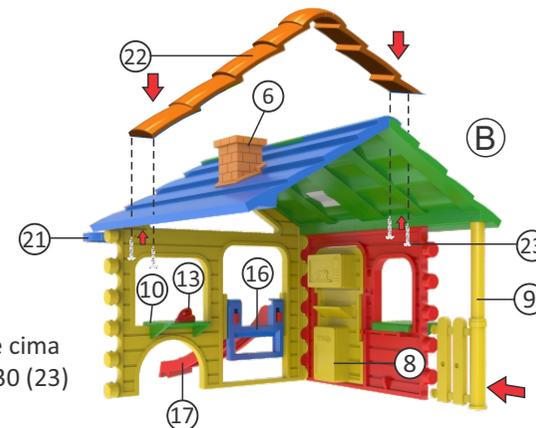

**ATENÇÃO:** Este produto só deve ser utilizado por uma criança após ser montado por um adulto.

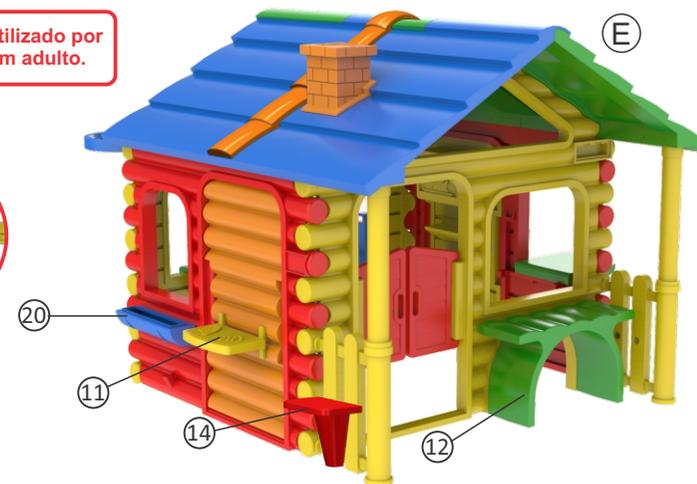

Seu Gran Chalé está pronto! Divirta-se!