




▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

: : DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO : :

▶ **Manual do usuário**
TOE10
TOE11

✦ **Conheça sua torradeira Easyline**

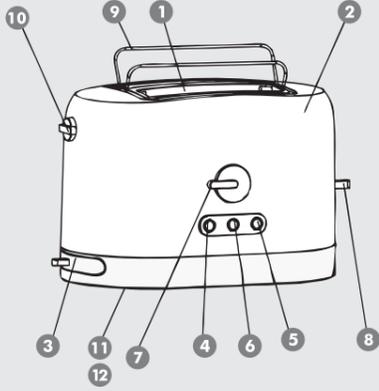

- 1 Abertura para torradas
- 2 Revestimento exterior com isolamento térmico
- 3 Bandeja de migalhas
- 4 Botão de descongelamento com luz indicadora
- 5 Botão de aquecimento com luz indicadora
- 6 Botão de cancelamento com luz indicadora
- 7 Controle de tostagem
- 8 Acionador e elevador do pão
- 9 Suporte para aquecimento de pães
- 10 Botão do suporte para pães
- 11 Local para enrolar cabo elétrico
- 12 Etiqueta de características técnicas (fundo do produto)

✦ **Solucionando problemas**

A Electrolux ensina ao consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O produto não liga ou não aquece.	Falha na alimentação de energia.	Verifique se a voltagem do produto corresponde a tomada utilizada.
		Verifique se o plugue está corretamente conectado a tomada.
		Conecte o plugue a outra tomada.
		Verifique se não há ocorrência de queda na rede de energia elétrica.

✦ **Especificações técnicas**

Torradeira		
Modelo	TOE10	TOE11
Tensão (V~)	127	220
Frequência (Hz)	50/60	50/60
Potência Máxima (W)	800	730
Peso líquido (kg)	1.12	1.12
Cor	Branca e prata (TOE10) / Preta e prata (TOE11)	

✦ **Serviço ao consumidor**

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Senador Accioly Filho, 1321
CEP 81310.000 Curitiba-PR Brasil
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar:

www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

SAC: 0xx41 3340-4321

✦ **Informações de segurança**

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance, de crianças.
Durante o funcionamento da torradeira, a temperatura interna é muito alta, o que pode causar queimaduras. Portanto, evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como utensílios longe das partes aquecidas do produto.
Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem o utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou a próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Não permita que o cabo elétrico entre em contato com a superfície quente do produto durante o funcionamento.
Evite queimaduras: não toque nas partes quentes do produto e não limpe ou guarde enquanto estiver quente.
O pão pode queimar. Não utilize o produto sem a bandeja de migalhas em seu devido lugar. Limpe este compartimento regularmente para evitar o acúmulo de migalhas. Por esse motivo o produto não pode ser utilizado próximo a cortinas ou outros materiais combustíveis ou sem a supervisão de um adulto.
Este produto é de uso exclusivamente doméstico.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para a sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

✕ Funções e componentes

- Bandeja de migalhas: projetada para coletar migalhas, facilitando a limpeza do produto.
- Botão de cancelamento : interrompe a operação sem modificar o grau de tostagem.
- Botão de aquecimento : possibilita que o pão tostado seja reaquecido mantendo a tostagem.
- Botão de nível de tostagem: possibilita ajustar o tempo ideal para torrar o pão.
- Botão de descongelamento : Possibilita descongelar o pão e torr-lo (esta função prolonga o tempo de tostagem).
- Acionador e elevador do pão: aciona as resistências, posiciona os pães para tostagem e os eleva dentro da abertura ao finalizar a tostagem.
- Local para enrolar o cabo elétrico: projetado para facilitar o armazenamento do produto.
- Suporte para aquecimento: projetado para servir de apoio para aquecimento de pães tipo: muffins, bagels, bisnaguinha, francês e cachorro quente.

✕ Utilizando sua torradeira

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe o exterior com um pano para remover qualquer resíduo da embalagem. Não utilize nenhum produto abrasivo, nem coloque o produto debaixo da água.

- Recomenda-se operar o produto uma ou duas vezes na temperatura máxima para eliminar o “cheiro de novo”. Esta operação deve ser feita com a torradeira vazia e, de preferência, perto de janelas abertas.

Para ligar:

1. Certifique-se de que a bandeja de migalhas esteja corretamente encaixada na parte inferior do produto.
2. Desenrole completamente o cabo elétrico e conecte o plugue na tomada.
3. Ajuste o controle de tostagem de acordo com sua preferência para obter um pão mais ou menos tostado.
4. Insira apenas uma fatia de pão em cada abertura e deslize a alavanca de acionamento para baixo, até travá-la.

5. A torradeira se desliga automaticamente quando a tostagem selecionada é atingida.

6. Os pães subirão e podem ser retirados. Cuidado, o pão estará quente e pode causar ferimentos.

7. Caso queira interromper a operação, aperte o botão de cancelamento.

Para ajustar a tostagem:

O tempo de tostagem pode ser ajustado em níveis entre 1 e 7, respectivamente nível mais fraco e mais forte. Para pães mais tostados, utilize um nível maior. Para pão integral e pão preto recomendam-se níveis mais altos; para pães amanhecidos, níveis mais baixos.

Para usar o suporte de aquecimento:

Sua torradeira está equipada com um suporte para pães do tipo: muffins, bagels, bisnaguinhas, francês e cachorro quente.

- O suporte para pães pode ser levantado girando o respectivo botão no sentido anti-horário.

• Coloque o pão para tostar no suporte, e selecione o nível de tostagem desejado.

• Ligar a torradeira através do acionador.

• Após o desligamento do produto, virar o pão e repetir o procedimento.

• Nunca colocar pãezinhos ou outros produtos diretamente sobre a abertura para torradas.

• Gire o botão do suporte para pães no sentido horário para que o suporte desça.

ATENÇÃO:

O suporte para aquecimento de pães aquece durante sua utilização. Nunca transporte o produto segurando por este suporte, pois este não foi projetado para este fim.

✕ Limpeza e manutenção

1. Antes de limpar a torradeira, retire sempre o plugue da tomada e deixe o produto esfriar.
2. Use somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do produto e seu cabo elétrico.
3. Retire a bandeja de migalhas, limpe-a e coloque-a novamente no lugar.
4. Vire o produto para baixo, a fim de que resíduos que eventualmente ficaram presos sejam eliminados.
5. Nunca utilize objetos metálicos (colher, garfo, faca) para limpar o produto, pois poderá danificar a resistência elétrica.

NOTA: Nunca utilize agentes abrasivos, álcool, solvente ou qualquer outra substância química para limpar o produto.

✕ Armazenamento

Antes de guardar, desligue o produto e espere que a base esfrie. Guarde o produto em um local seco e arejado.

✕ Meio ambiente



A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.

Pensando em você

Electrolux