

## Manual do usuário

Aspirador de pó  
EASY1  
EASY2



Fotos e desenhos ilustrativos IFU\_EASY1\_EASY2\_POR\_REV01

:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::



**ATENÇÃO:** Não use este produto sem antes ler o manual de instrução.  
Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.  
Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.

### INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.
Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.
Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.
Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.
Nunca utilize o aspirador sem os filtros.
Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.
Produtos em spray aerossol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.
Para produto que possui enrolador de cabo, ao acionar o pedal de enrolamento do cabo, oriente com as mãos a trajetória do cabo, para que ele não chicoteie no ar atingindo quem o opera e/ou danificando o produto.
Nunca aspire: Qualquer tipo de líquidos inflamáveis, nem brasas de pontas de cigarro: pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira. Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.
Não utilize o produto caso seu cabo elétrico ou algum componente/ parte importante esteja danificado.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto	EASYBOX		EASYBOX PLUS	
Modelo	EASY1		EASY2	
Peso líquido (kg)	4,5		4,7	
Tensão (V~)	127V	220V	127V	220V
Frequência (Hz)	60Hz		60Hz	
Capacidade de armazenamento de pó (L)	1,6		1,6	

### CONHEÇA SEU ASPIRADOR DE PÓ

- 1

Alça para transporte
- 2

Pedal para enrolar o cabo elétrico
- 3

Pedal liga/desliga
- 4

Rodas emborrachadas
- 5

Compartimento para pó
- 6

Alavanca para liberar o compartimento para pó
- 7

Bocal 2 em 1
- 8

Bocal para estofados
- 9

Bocal para pisos
- 10


Bocal TurboClean\*
- 11

Regulagem de sucção
- 12

Mangueira
- 13

Tubo telescópico
- 14

Controle de potência

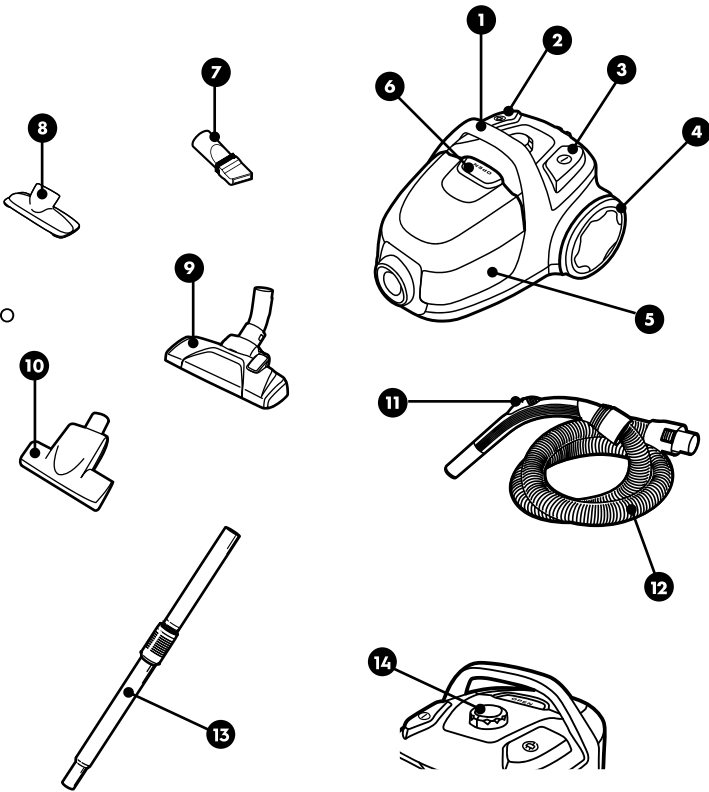

### SOLUCIONANDO PROBLEMAS

A Electrolux orienta o consumidor sobre alguns problemas que podem ser resolvidos em casa. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintoma	Causa	Solução
O aspirador não funciona / parou de funcionar.	O plugue não está bem conectado na rede elétrica.	Verifique a conexão do plugue na rede ou tente outra tomada.
	Protetor térmico ativado devido à alta temperatura do motor.	Desligue o botão liga/desliga e aguarde 30 minutos.
	Não há tensão na tomada.	Verifique a alimentação de energia para a tomada.
	Queda de energia elétrica.	Verifique o disjuntor ou aguarde a rede elétrica normalizar.
	Produto superaquece devido a obstrução na mangueira/tubo/filtro.	Desconecte o aspirador da tomada. Espere de 20 a 30 minutos até que o produto esfrie. Elimine a causa da obstrução e reinicie a operação.
Redução na capacidade de sucção de sólidos.	Mangueira ou bocal bloqueado.	Limpe/desbloqueie a mangueira ou bocal.
	Recipiente/saco para pó cheio.	Substitua o saco para pó ou esvazie o recipiente.
	Filtro permanente sujo.	Limpe ou troque o filtro.
	Recipiente de pó ou tubos prolongadores quebrados.	Substitua o recipiente de pó ou tubos prolongadores.
	Variação da tensão da energia elétrica.	Aguarde a normalização da rede elétrica.
	Mangueira danificada (furada).	Troque a mangueira.

### SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ao acessar o SAC tenha em mãos:

- Código de Identificação do produto;
- Nota fiscal de compra;
- Seu endereço, CEP e telefone para contato.

Electrolux do Brasil S.A.

Rua Senador Accioly Filho, 1321  
CEP 81310-000 Curitiba-PR Brasil  
www.electrolux.com.br

Para informações sobre a rede de serviços autorizada, acessar: [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) ou ligar (41) 3340-4321.

SAC: 0xx41 3340-4321

CUIDADOS ANTES DE UTILIZAR

- Antes de utilizar o seu aspirador verifique se a tensão da corrente elétrica doméstica corresponde à tensão inscrita na etiqueta do produto.
- Não ligue o produto se o mesmo parecer avariado ou se o cabo elétrico estiver danificado. Não tente consertá-lo sozinho. Para consertos ou aquisição de acessórios entre em contato com os Serviços de Assistência Técnica da Electrolux.
- Retire sempre o produto da tomada quando o produto não estiver em uso e antes de efetuar qualquer limpeza ou operação de manutenção.
- Nunca deixe o produto ligado sem a vigilância de um adulto. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- Este aspirador destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Utilize-o de acordo com as instruções.
- Não arraste o seu aspirador nem desligue-o da tomada puxando-o pelo cabo elétrico.
- Não utilize o aspirador em superfícies molhadas ou para aspirar líquidos, lama, resíduos incandescentes (cinzas, brasas, pontas de cigarro...). Não aspire substâncias ou gases inflamáveis ou explosivos. Estes materiais podem

causar sérios danos ao motor - não coberto pela garantia.

- Não desligue o aspirador com as mãos úmidas.
- Não utilize o aspirador em locais próximos a aquecedores, irradiadores, fogões, etc.
- Antes de utilizar o aspirador remova objetos de grandes dimensões e objetos perfurantes ou cortantes, para evitar danificar o recipiente do pó ou a mangueira.

UTILIZANDO SEU ASPIRADOR

A Electrolux recomenda a utilização de acessórios originais, para não afetar o desempenho do seu aspirador ou ocasionar a perda da garantia.


Encaixe a mangueira no aspirador (Fig.1).

Conecte o tubo telescópico na mangueira aplicando uma leve torção e depois acople o bocal desejado no mesmo.

Desenrole uma quantidade de cabo elétrico suficiente para a realização da tarefa (Fig.2).

Verifique a tensão, conecte o produto na tomada e aperte o botão liga/desliga.

Se necessário use a regulação de sucção para facilitar o trabalho e aumentar a eficiência (Fig. 3).

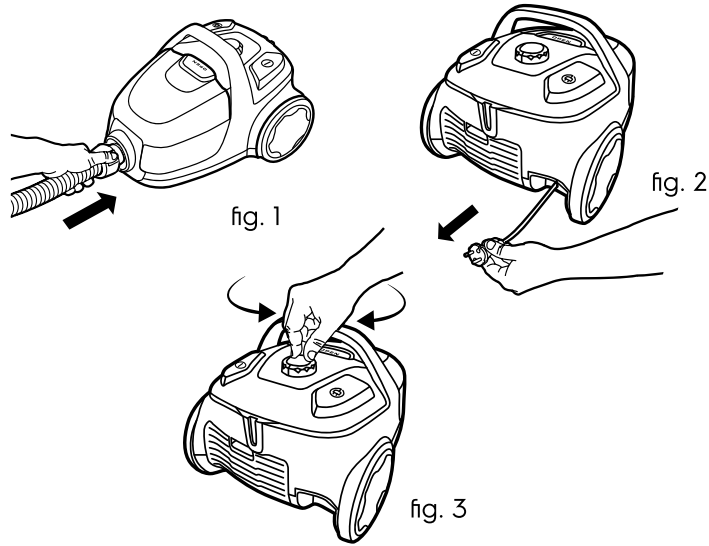

ACESSÓRIOS E COMPONENTES

**Bocal para pisos com regulação:** Por ter a opção de regulação, este bocal oferece o máximo de eficiência na limpeza de qualquer piso. Utilize a escova para limpar laminados, lajotas e outros pisos frios e sem a escova para limpar carpetes e tapetes.

**Bocal para estofados:** Com uma área de sucção maior do que o bocal canto, este bocal é ideal para a limpeza eficiente de estofados como sofás, cortinas, almofadas e bancos de carro.

**Bocal 2 em 1:** O bocal 2 em 1 oferece maior versatilidade ao produto, pois permite ser usado para limpar cantos

e frestas ou como escova para superfícies mais delicadas.

**Bocal TurboClean (inclusive somente no modelo EASY2):** Este bocal é extremamente eficiente na remoção de pêlos, cabelos e sujeiras dos estofados e tapetes mais complicados de limpar. Por possuir uma escova giratória, ele remove as sujeiras presas ou enroscadas nos tecidos com muita facilidade.

**Tubo telescópico:** Permite a regulação de altura de acordo com a necessidade da pessoa, oferecendo melhor ergonomia e menor esforço durante a limpeza.

**Regulador de potência:** O regulador de potência permite regular a potência de acordo com a necessidade de limpeza sem desperdiçar energia. Ao acioná-lo a sucção do aspirador diminuirá permitindo a limpeza de superfícies mais delicadas sem danificá-las e ao mesmo tempo economizando energia.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Faça regularmente a limpeza das peças principais utilizando um pano úmido. Deixe-as secar antes de guardá-las novamente.

- Escolha um local seco e seguro para guardar o seu aspirador.
- Guarde os acessórios juntos para evitar perdas.
- Os filtros devem ser substituídos ou trocados

se estiverem danificados e quando ficarem visivelmente sujos.

- Não lave os filtros em máquinas de lavar roupas/louças.
- Não use álcool, saponáceos, água quente ou solventes para efetuar a limpeza.

O motor de seu aspirador poderá sofrer danos se:

- O aspirador for ligado sem os filtros.
- For utilizado em tensão elétrica inadequada.


Para remover o compartimento para pó

Retire o compartimento para pó puxando a alavanca de liberação para cima (Fig.4).

Abra o compartimento para pó apertando o botão indicado (Fig.5) e jogue fora a sujeira em um lugar adequado.

Feche o fundo do compartimento para pó até travar.

Remonte o compartimento para pó no aspirador e certifique-se que o mesmo esteja travado.

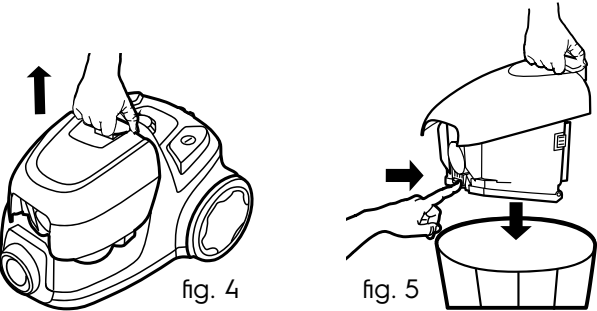

Para substituir / limpar o filtro do motor


O filtro HEPA deve ser trocado quando estiver visivelmente sujo ou a cada 6 meses.

Sempre utilize o aspirador com filtro para proteger o motor.

- Retire o compartimento para pó conforme descrito anteriormente.
- Remova o filtro HEPA e microfiltro localizados na parte posterior do compartimento para pó puxando-os com a mão. Separe o filtro HEPA do microfiltro caso ambos estejam juntos.
- Limpe o microfiltro em água corrente fria e deixe-o secar ao ar livre.

**ATENÇÃO:** O filtro HEPA não pode ser lavado.

- Se necessário limpar o funil do sistema ciclônico, abra o compartimento para pó já vazio e desroqueie o mesmo girando-o para o sentido horário (Fig.6). Jogue a sujeira no lixo e remonte o funil no lugar girando-o para o sentido anti-horário.
- Após a secagem do microfiltro, encaixe-o na parte interna do filtro HEPA e remonte corretamente os filtros no compartimento, certifique-se que os mesmos estejam na posição certa.
- Remonte o compartimento para pó no aspirador e certifique-se que o mesmo esteja travado. O compartimento para pó não consegue ser montado no aspirador sem a correta montagem ou presença do filtro HEPA.

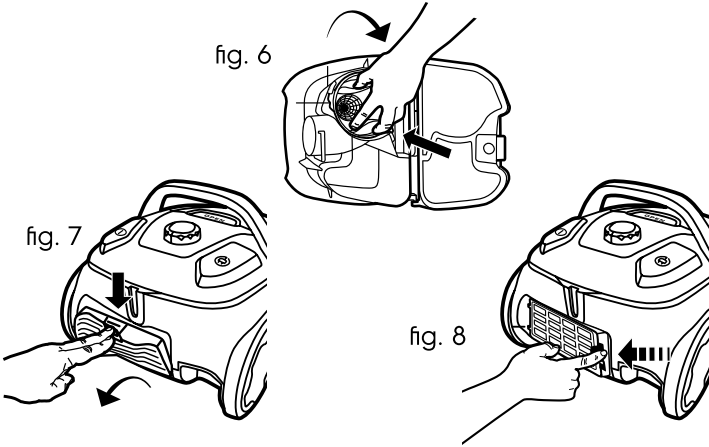

Para substituir o filtro de exaustão

O filtro HEPA de exaustão deve ser trocado quando estiver visivelmente sujo ou a cada 6 meses.

- Aperte o botão da grade do filtro de exaustão (Fig.7) e abra-a para removê-lo.
- Remova o filtro apertando a trava localizada na lateral direita do mesmo e em seguida puxe-o para fora segurando pela mesma trava (Fig. 8).
- Encaixe o filtro novo em seu espaço na posição correta, travando primeiramente a lateral esquerda para depois a travar a lateral direita.
- Remonte a grade no produto, encaixando primeiramente a parte inferior e em seguida a parte superior.

- A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.
- Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.
- Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.



Meio Ambiente

A Electrolux tem o compromisso de oferecer produtos que causem menor impacto ao meio ambiente, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável. Os equipamentos eletrônicos, pilhas e baterias devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum. Caso seu equipamento possua pilhas ou baterias, essas, ao serem substituídas ou descartadas, deverão ser encaminhadas a um Serviço Autorizado Electrolux para que tenham um destino adequado. Para obter mais informações sobre como proceder para a destinação ambientalmente correta dos nossos produtos ao final de sua vida útil, utilize o nosso serviço de atendimento ao consumidor.