

Manual de Instruções

Termo de Garantia

CENTRÍFUGA DE ROUPAS



CT1021/22PT

CT1021/22BR


Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre sua Centrífuga de Roupas. Antes de usá-la, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar sua Centrífuga de Roupas Suggar, verifique se a tensão da rede é a mesma do aparelho (127V ou 220V).
- Certifique-se de que a tomada elétrica esteja em boas condições de uso.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como: áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas em fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais; ambientes do tipo albergues; buffets e outras aplicações de não-varejo.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

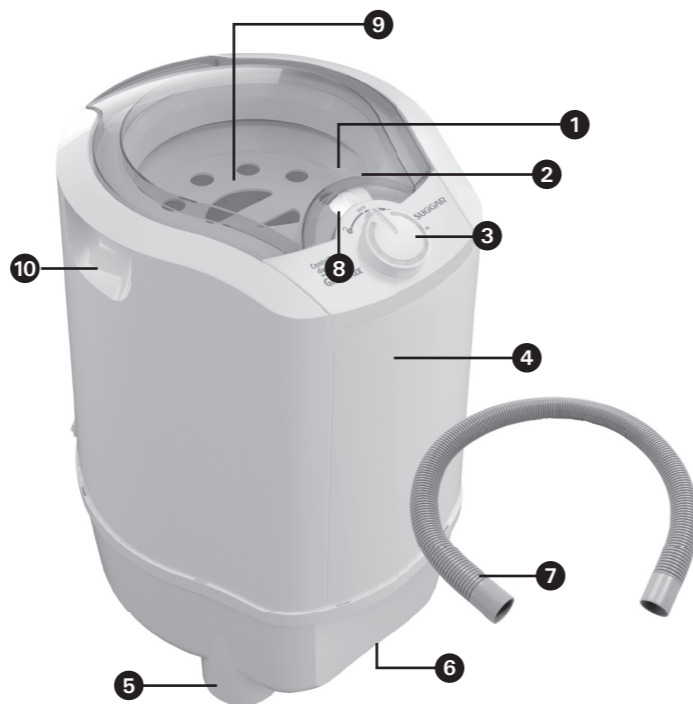

- 1 - Cesto plástico interno
- 2 - Tampa transparente
- 3 - Timer
- 4 - Gabinete
- 5 - Pés
- 6 - Bocal para saída de água
- 7 - Mangueira
- 8 - Trava de segurança
- 9 - Tampa protetora interna
- 10 - Alça para transporte

INSTALAÇÃO

- A instalação da Centrífuga de Roupas Suggar é simples e prática:
- A superfície do chão onde será colocada a centrífuga deve ser nivelada e regular.
- Certifique-se de que a voltagem do produto é a mesma da corrente elétrica de sua residência: 127V ou 220V.

FUNCIONAMENTO

1. Ligue o cabo de força à tomada elétrica.
2. Distribua a roupa no cesto de maneira UNIFORME. Isso dará maior estabilidade ao produto, garantindo um trabalho rápido e eficaz.
3. Coloque a tampa protetora dentro bojo para evitar a saída das roupas durante a centrifugação. **NUNCA DEIXE DE USAR A TAMPA PROTETORA NO BOJO DURANTE O FUNCIONAMENTO DA CENTRÍFUGA. Ver na figura 01.**
4. Feche a tampa transparente, pois só assim será possível acionar o timer.

ATENÇÃO! Nunca force o acionamento do timer quando a tampa estiver aberta para não danificar o aparelho.

Se a Centrífuga Suggar trepidar e não tomar velocidade, ao ser colocada em funcionamento, desligue o aparelho e reacomode as roupas.

5. Instale a mangueira no bocal de saída de água para direcionar a água para o local desejado.

NOTA: Caso utilize a mangueira, a mesma deve ser posicionada a uma altura inferior a da saída d'água na centrífuga.


IMPORTANTE! NUNCA levante a mangueira a uma altura superior a da saída d'água na centrífuga.

6. Para colocar a Centrífuga Suggar em funcionamento gire o timer no sentido horário até a posição "ON".

7. O ciclo de centrifugação termina quando o timer atingir a posição "OFF".

8. Gire o timer no sentido anti-horário até a posição "🔒" para destravar a tampa transparente.

- O ciclo de operação da Centrífuga Suggar tem duração de 5 minutos.

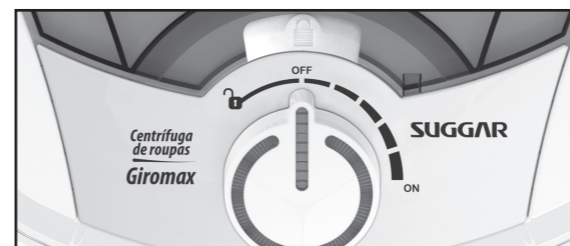

RECOMENDAÇÕES

- Nunca coloque sapatos ou tênis na sua Centrífuga Suggar, para não danificar os calçados e o aparelho.

Nota: Uma vibração moderada da máquina é perfeitamente normal, devido a seu alto poder de rotação.

LIMPEZA

- Limpe o cesto plástico com uma esponja, ou pano macio, para retirar os fiapos das roupas e desobstruir a circulação do ar.

- Para a limpeza do gabinete e da tampa transparente, utilize sabão neutro e um pano macio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	CENTRÍFUGA DE ROUPAS GIROMAX	
COR	BRANCA	PRETA
COR DA TAMPA	TRANSPARENTE	FUMÊ
ROTAÇÃO (RPM)	1800	
CAPACIDADE DE ROUPAS (kg)	10,5 MOLHADA	
	3,5 SECA	
TENSÃO (V)	127 / 220	
POTÊNCIA (W)	180	
CONSUMO (kWh)	0,18	
PESO S/ EMBALAGEM (kg)	7,6	
PRODUTO S/ EMBALAGEM (LargxAlt x Prof cm)	43,0x69,4x47,1	



FIGURA 01
ATENÇÃO! A Tampa protetora deve estar acima das roupas.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e dos reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor.

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em tensão diferente da especificada no aparelho, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.) invalidam a garantia dos componentes danificados.

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br

RAZÃO SOCIAL:
Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74
Bairro Olhos D'água
CEP: 30390-150

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 200 5050

