


# MANUAL DO USUÁRIO

Sanduicheira Minigrill Easy Meal  
**SAN221 | SAN222 | SAN224**

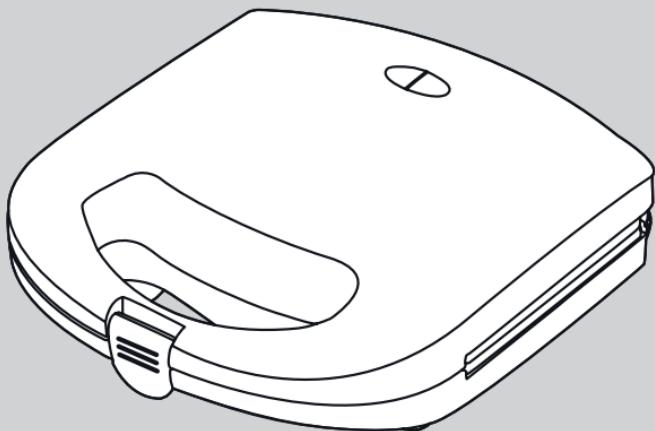

**cadence**



Obrigado por adquirir a Sanduicheira Minigrill Easy Meal, modelo SAN221| SAN222| SAN224, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

### Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização ou quando o produto ainda estiver quente.
- Mantenha o aparelho e o cabo elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe o produto, o plugue ou o cabo elétrico na água ou em outro líquido.
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cabo elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Nunca deixe o cabo elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Mantenha seu produto longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Nunca use o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoeiradas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Não deixe sua Sanduicheira ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto


não estiver em uso.

- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cabo elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
  - Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cabo elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
  - Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
  - Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
  - O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
  - Não ligue o produto em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas podem superaquecer e causar risco de incêndio.
  - Para evitar danos à superfície da mesa onde o produto será utilizado, coloque-o sobre descansos não plásticos.
  - Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de limpar.
  - Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho. Sempre limpe o produto após sua utilização.
  - As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abrir ou mover.
  - Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.
- As instruções de uso aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
- O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
  - Se o cabo de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

***Somente para uso doméstico, interno e não comercial.***



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO

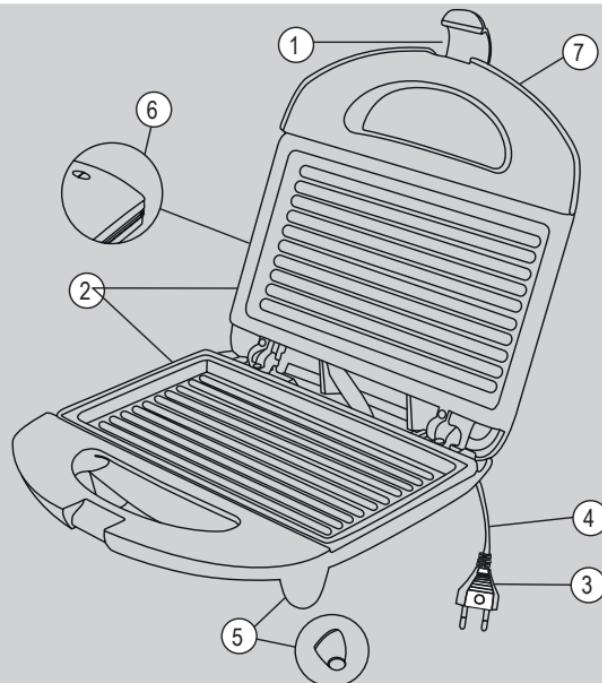

- ① Trava de fechamento
- ② Placas de aquecimento antiaderentes
- ③ Plugue
- ④ Cabo elétrico
- ⑤ Pés antiderrapantes
- ⑥ Luz indicadora
- ⑦ Alça

• Para o modelo SAN224, a chapa antiaderente é modelo sanduíche.

### 3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

- Trava de fechamento – Utilizado para manter o produto fechado durante o uso. Abaixe-a e encaixe para fechar, desencaixe-a e levante para abrir.
- Placas de aquecimento antiaderentes – Placas onde são colocados os alimentos para o cozimento, sempre limpar bem antes do uso.
- Cabo elétrico e plugue – Componente que fornece energia para o funcionamento do produto, sempre tirar da tomada puxando pelo plugue e nunca pelo cabo elétrico.
- Pezinho antiderrapante – Anilhas de borracha que oferecem aderência ao produto, quando em superfícies planas e secas.
- Luz indicadora – Led branco acende quando está em processo de aquecimento. Led azul acende quando está pronta pra uso.
- Alça – Para a segurança no manuseio da sanduicheira utiliza-se a alça para abrir, fechar e mover.
- Porta Cabos – Praticidade na hora de guardar a sanduicheira, enrole o cabo nele.



## 4 - UTILIZAÇÃO

### Antes de utilizar

- Limpe o produto com um pano macio para remover pó e restos da embalagem.
- Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com pano seco, papel toalha ou com um pano macio.
- Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo, ou gordura. Feche o produto e aguarde até que a chapa esquente (aproximadamente 5 minutos). Retire-o da tomada, limpe. E está pronta para o uso.

### Observações:

- *É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.*

### Instruções de utilização

- [1] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- [2] Conecte o plugue na tomada.
- [3] A lâmpada branca irá acender indicando o aquecimento do produto.
- [4] Após alguns minutos, a lâmpada azul irá ligar, indicando que as chapas antiaderentes estão aquecidas e prontas para utilização.
- [5] Abra a Sanduicheira.
- [6] Coloque o alimento desejado sobre a placa inferior.
- [7] Feche, e com cuidado encaixe a trava de fechamento, fazendo com que as chapas se aproximem prensando o alimento.
- [8] Após alguns minutos abra a Sanduicheira para checar se os alimentos estão prontos. O tempo de cozimento varia com o seu gosto pessoal.
- [9] Utilize um utensílio não metálico (como uma espátula de plástico resistente a altas temperaturas) para retirar o alimento pronto do produto. Não utilize objetos pontiagudos e abrasivos
- [10] Após a utilização, retire o plugue da tomada.

### Observações:

- *Durante o preparo a lâmpada azul apagará e acenderá indicando que a temperatura está sendo mantida pelas resistências através do termostato.*
- *O tempo de preparo necessário para se obter alimentos ou pães tostados e dourados depende do tipo de alimento, recheio e gosto pessoal.*
- *Para obter um resultado ainda mais dourado, na hora de fazer o sanduíche passe um pouco de manteiga ou margarina no lado da fatia que estará em contato com o produto.*

## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe o produto imediatamente após cada uso, assim que o produto esfriar. É muito importante manter o produto sempre limpo para operar adequadamente no próximo uso.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto.
- Depois de usar sua Sanduicheira, retire-a da tomada e deixe esfriar.
- Para limpar a parte externa, passe um pano levemente umedecido, não utilize produtos abrasivos, pois podem danificar o acabamento do produto.
- Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira com água.
- Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com pano macio e seco, nunca utilize material abrasivo, pois afetará o revestimento antiaderente.
- Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do produto basta untar as grelhas com um pouco de óleo de cozinha, ligar o produto por alguns minutos, depois remover os resíduos com uma espátula não metálica.
- Assegure-se que o produto esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.
- Enrole o cabo no porta cabos e guarde a sanduicheira na caixa.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.



## 6 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante a sua **Sanduicheira Minigrill Easy Meal, modelo SAN221| SAN222| SAN224**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Imagens ilustrativas  
A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.  
SAC: 0800 644 6442  
CNPJ 03106170/0002-24

[REV. 02]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.