


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Instale a lavadora

Realize a instalação da Lavadora seguindo as instruções do Manual do Produto que vem dentro da Lavadora.

Abasteça sua lavadora com roupas

Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.
A régua que se encontra dentro do cesto da Lavadora indica o nível de roupa que deve ser selecionado para a lavagem.



Abasteça sua lavadora com insumos

O **dispenser de sabão em pó** **A** se encontra encaixado no agitador do produto (peça dentro do cesto que movimenta as roupas).

- **Sabão em pó:** utilize a marcação do copo conforme o nível de roupa selecionado e coloque de volta cuidadosamente o dispenser com sabão em pó no agitador encaixando-o novamente.

Nunca jogue o sabão diretamente nas roupas, pois isto poderá manchá-las.

No modelo CWE08 despeje o sabão em pó dentro do agitador e no modelo CWE09 retire o filtro de fiapos e despeje o sabão em pó dentro do agitador.

Colocar o sabão dentro do agitador é o local correto de abastecimento e isto não prejudica a vida útil ou funcionamento da Lavadora.

- **Sabão líquido:** siga a recomendação do fabricante de quanto colocar.
No modelo CWE08 despeje o sabão líquido dentro do agitador e no modelo CWE09 retire o filtro de fiapos e despeje o sabão líquido dentro do agitador.

O **dispenser de amaciante** **B** está localizado no contorno do cesto (o uso de amaciante é opcional).

- Para o **nível 4** de roupa, abasteça com no máximo 2 tampas de amaciante (90 ml) ou, para amaciante concentrado, siga a recomendação do fabricante.
- Nunca abasteça com mais do que 2 tampas (90 ml), pois o amaciante poderá ser dispensado antes do momento correto, manchando as roupas e danificando o produto.
- O amaciante ficará armazenado no dispenser e só será dispensado no Enxágue.


O **dispenser de alvejante líquido** **C** se encontra na tampa do produto (o uso de alvejante é opcional).

- Para o alvejante em pó utilize o dispenser de sabão em pó e siga a quantidade recomendada pelo fabricante.



Programe a lavadora

Siga os passos a seguir para programar a Lavadora:

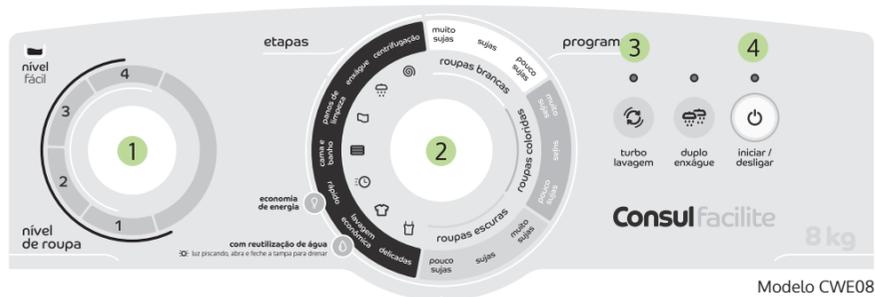

1. Selecione o **nível de roupa** conforme marcação no cesto.
2. Selecione o **programa de lavagem** mais adequado ao tipo e/ou ao nível de sujeira das roupas.
3. Caso queira, selecione a opção **turbo lavagem** (proporciona maior movimentação das roupas durante a lavagem, indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas) e/ou a opção de **duplo enxágue** (função ligada: dois enxágues; função desligada: um enxágue).
4. Pressione a tecla **iniciar/desligar** para iniciar a lavagem.

- A movimentação da Lavadora é mais lenta no programa **delicadas** para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.
- Ao selecionar o programa enxágue a Lavadora irá realizar uma centrifugação para dispensar o amaciante antes da entrada de água.

Importante

Durante a lavagem o seletor permanece parado no programa escolhido.

Programa Lavagem econômica com reutilização de água

Utilize o programa quando desejar reutilizar água da lavagem das roupas para outros fins (por exemplo: lavar quintal).

1. Antes de iniciar o enxágue (cerca de 1 hora após o início do ciclo) a **lavadora irá parar** e a luz da tecla **iniciar/desligar** irá piscar.
 2. Posicione a mangueira de saída no recipiente onde deseja armazenar a água com sabão.
 3. Para drenar a água e continuar o ciclo **abra e feche a tampa**.
Ao final recoloca a mangueira no local de origem.
- O programa irá indicar para reutilizar água somente antes de iniciar o enxágue, para que você possa reutilizar a água com sabão.
 - Se você não abrir e fechar a tampa durante a pausa para reutilização da água da lavagem, ela será drenada automaticamente após 35 minutos.



Importante

Nunca solte a mangueira de saída de água da abraçadeira fixada no gabinete, pois além de evitar cortes na mangueira a abraçadeira garante a altura necessária para o funcionamento correto da Lavadora.

Programas de lavagem

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Roupas Brancas Muito Sujas	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2:38
Roupas Brancas Sujas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:18
Roupas Brancas Pouco Sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	0:47
Roupas Coloridas Muito Sujas	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2:00
Roupas Coloridas Sujas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:12
Roupas Coloridas Pouco Sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	0:47
Roupas Escuras Muito Sujas	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:32
Roupas Escuras Sujas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:01
Roupas Escuras Pouco Sujas	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	0:47

Programa	O que tem no programa	Tempo do programa (horas)*
Delicadas	Molho Curto + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	1:35
Lavagem econômica com reutilização de água	Molho Curto + Lavagem + Pausa para reutilizar água + Enxágue + Centrifugação	Tempo máximo 1:55**
Rápido economia de energia	Lavagem + Enxágue + Centrifugação	0:25
Cama e banho	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2:15
Panos de limpeza	Molho Longo + Lavagem + Enxágue + Centrifugação	2:17
Enxágue	Enxágue + Centrifugação	0:17
Centrifugação	Centrifugação	0:08

* Os tempos dessa tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com enchimento e drenagem do produto.

* Os tempos da tabela consideram a realização de apenas um enxágue.

** Ver instruções do Programa Lavagem econômica com reutilização de água.

Como limpar a lavadora

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.


Limpeza interna da lavadora

A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo os 4 passos abaixo:

1. Certifique-se de que não exista nenhuma peça de roupa no interior da Lavadora.
2. Coloque 1/2 litro de alvejante (água sanitária) diretamente no cesto.
3. Faça a seguinte seleção no painel:
 - **Nível 4** de roupa;
 - Programa **Rápido economia de energia**.
4. Deixe a Lavadora realizar o programa completo de lavagem.

Filtro de fiapos (somente para o modelo CWE09)

A cada lavagem realize a limpeza do filtro de fiapos que se encontra dentro do agitador **1**. Lave-o em água corrente e se necessário, faça o uso de uma escova para auxiliar a limpeza do filtro **2** e da parte interna do filtro **3**.

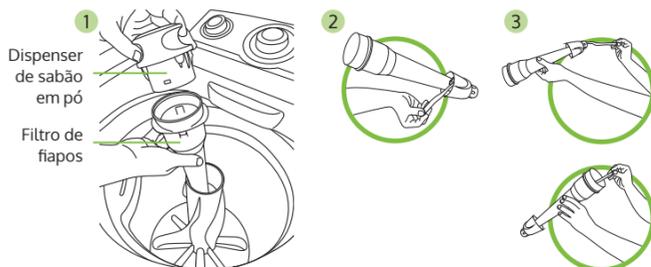

Limpeza externa da lavadora

Para não danificar e aumentar a vida útil da sua Lavadora:

- Limpe a tampa semanalmente, evitando acúmulo de resíduos. Nunca utilize limpa-vidros para não danificar o material utilizado na Lavadora;
- Use sabão neutro, aplicado com um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, pois poderá ocorrer uma reação química, danificando a Lavadora.
- Após cada lavagem, limpe o dispenser de sabão em pó em água corrente utilizando sabão neutro com uma esponja ou pano macio.
- Após cada lavagem, limpe o dispenser de amaciante com um pano macio úmido.
- Eventualmente, poderão aparecer fiapos no interior do agitador, o que não prejudica a lavagem das roupas ou a durabilidade do produto. Se desejar remover os fiapos, não utilize objetos cortantes e nunca coloque a mão no interior do agitador.

Limpeza da tela-filtro da mangueira de entrada

Sujeiras da rede de água da residência podem se depositar na tela-filtro da mangueira de entrada ocasionando uma diminuição na velocidade e na quantidade de água que entra na Lavadora, fazendo com que ela demore para encher.



Para limpar a tela-filtro da mangueira de entrada, desrosqueie a mangueira da torneira e utilize uma escova para limpar a tela.

Importante

Mantenha a tela-filtro na mesma posição que veio de fábrica. Nessa posição, evita-se que impurezas presentes na água obstruam o filtro.

Solução de dúvidas

Dúvida	Possível causa	Solução
Painel piscando		
Todas as luzes piscando de forma contínua na mesma frequência.	Sobretensão. Produto conectado a uma tensão superior à tensão nominal do produto.	Verifique se a tensão da tomada é compatível com a tensão da Lavadora.
Todas as luzes piscando – pisca 2 vezes, para 2 segundos.	Tempo de enchimento excedido.	Verifique se a pressão de água está de acordo com a pressão especificada no Manual do Produto.
	Tempo de drenagem excedido.	Verifique se a mangueira de drenagem está obstruída ou em uma altura maior do que a especificada no Manual do Produto.
Luz da tecla iniciar/desligar piscando.	Programa Lavagem econômica com reutilização de água selecionado.	Para drenar a água e continuar o ciclo abra e feche a tampa .
Lavadora não solta água		
Lavadora não solta água.	Mangueira de saída de água está instalada acima de 1,20 m.	Reveja as informações de instalação e posicione a mangueira na altura adequada.
	Mangueira de saída de água dobrada.	Desobstrua a mangueira.
	Programa Lavagem econômica com reutilização de água selecionado.	Para drenar a água e continuar o ciclo abra e feche a tampa .
Barulho/estalo		
Estalo.	Estalo quando a tampa é aberta ou no final do programa ou antes do início da centrifugação.	Barulho normal da Lavadora (estalos normais).
Barulho atrás da Lavadora.	Mangueira batendo no gabinete.	Barulho normal da Lavadora.
Lavadora trepidando.	Lavadora não está nivelada.	Nivele os pés da Lavadora.
	Carga desbalanceada.	Abra a tampa e arrume suas roupas ao redor do cesto, distribuindo-as uniformemente.
Barulho intermitente antes de iniciar o enxágue e a centrifugação.	Barulho da eletrobomba de drenagem.	Antes do início do enxágue e da centrifugação a bomba retira a água da Lavadora gerando um barulho intermitente característico e normal do produto.
Agita e para		
Agita e para.	Característica do programa de lavagem.	Característica normal do produto. Tanto no molho, quanto na lavagem e no enxágue, ocorrem agitações curtas e pausas.
Agitação lenta		
Agitação lenta.	A Lavadora tem três velocidades de agitação, que varia de acordo com o programa escolhido.	A Lavadora possui 3 tipos de movimentação: a agitação normal, rápida e delicada. A função extra turbo lavagem possui uma agitação mais rápida quando selecionada, e o programa delicadas possui uma agitação mais lenta quando selecionado.
Não centrifuga		
Demora para iniciar o enxágue e a centrifugação.	Produto drenando a água antes da centrifugação e enxágue.	A centrifugação inicia-se aproximadamente 1 min. após o esvaziamento total da Lavadora.
Roupas molhadas.	Centrifugação com roupas de tecido sintético ou impermeáveis junto a outros tecidos (ex. algodão).	Prefira lavar diferentes tecidos em diferentes lavagens. Alguns tecidos agem como uma barreira para a extração de água de outras peças, saindo mais molhadas.

Dúvida	Possível causa	Solução
Cesto abaixando		
Cesto abaixando.	Característica do produto.	Quando a Lavadora começa a encher de água, as peças de roupa molham fazendo com que o cesto abaixe. Este comportamento da Lavadora é normal.
Bolinhas de sujeira ou Manchas		
Bolinhas/manchas pretas ou cinzas com aspecto oleoso.	Quantidade de sabão inadequada.	Seguir recomendações de quantidade de sabão deste Guia Rápido de Uso.
	Programa inadequado.	Quanto mais suja a roupa, mais intenso deve ser o programa de lavagem.
	Amaciante muito viscoso.	Se o amaciante que você costuma usar for mais viscoso, procure diluí-lo em água, respeitando a quantidade máxima de 90 ml.
	Muito amaciante.	Não ultrapasse a quantidade máxima de amaciante 90 ml (2 tampas), caso contrário, o amaciante será dispensado nas roupas antes do momento adequado.
Falta de limpeza interna da Lavadora.	A cada 2 meses, faça a limpeza interna da Lavadora seguindo as orientações deste Guia.	
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem		
Manchas amareladas ou com cor de ferrugem.	Abastecimento de água.	Verifique se a água que sai da torneira está amarelada utilizando um pano branco.

Dados técnicos

Modelo	CWE08	CWE09
Dimensão e peso sem embalagem		
Altura com a tampa fechada (pés na máxima)	101 cm	101 cm
Altura com a tampa aberta (pés na máxima)	130 cm	103 cm
Largura	56,9 cm	56,9 cm
Profundidade	66,5 cm	66,5 cm
Peso	33 kg	34 kg
Consumo máximo de energia¹		
127 V / 220 V	0,24 kWh	0,25 kWh
Consumo máximo de água¹		
127 V / 220 V	103 litros	102 litros
Capacidade de roupa seca²		
	8 kg	9 kg
Tensão		
	127 V~/220 V~	127 V~/220 V~
Varição de tensão admitida		
	106 a 132 V~/198 a 242 V~	106 a 132 V~/198 a 242 V~
Centrifugação³		
	750 rpm	750 rpm

¹ Programa **panos de limpeza** / função **turbo lavagem** ativada / **um enxágue** / **nível 4** de roupa (CWE08). Programa **brancas muito sujas** / função **turbo lavagem** ativada / **um enxágue** / **nível 4** de roupa (CWE09).

² A capacidade nominal (8 ou 9 kg) é declarada com base em uma carga de roupas específica para testes. Esta carga é composta por diferentes artigos, cujas características são especificadas pela Portaria do Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, nº 185. Para um bom desempenho da sua Lavadora, o volume das roupas também deve ser considerado, pois existem certos tipos de artigos que, apesar de leves, são volumosos e podem ficar abaixo da capacidade nominal declarada (por exemplo: tecidos sintéticos de modo geral e artigos com enchimento de espuma).

³ Com a Lavadora abastecida com carga e voltagem nominal.

Consul

www.consul.com.br

Imagens meramente ilustrativas