



Electrolux



76XGE

FOGÃO A GÁS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

# Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu fogão.

## ⚠ ATENÇÃO

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 728 8778** (demais regiões).

**Observe o modelo de seu produto na nota fiscal de compra para identificar as informações corretas neste manual.**

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação que está colada na parte traseira de seu fogão, bem como a que está na lateral da porta do forno **não devem ser retiradas**, pois caso seu fogão necessite de reparo, nelas estarão contidas as informações que serão utilizadas pelo Serviço Autorizado Electrolux tais como: código, modelo, número de série e outras.

Consulte o site [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br) e encontre informações sobre acessórios originais, manuais e catálogos de toda a linha de produtos Electrolux.

## Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel, papelão, EPS e enviar às companhias de reciclagem.

Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.



# Índice

1. Segurança . . . . .	2
2. Descrição do Fogão . . . . .	4
3. Instalação . . . . .	5
4. Como Usar . . . . .	12
5. Limpeza e Manutenção . . . . .	15
6. Solução de Problemas . . . . .	17
7. Dicas e Conselhos . . . . .	18
8. Especificações Técnicas . . . . .	20
9. Dimensões . . . . .	21
10. Esquema Elétrico . . . . .	21
11. Certificado de Garantia . . . . .	22

## 1. Segurança

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de alguém responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

### Para Crianças


Evite acidentes. Após desembalar o fogão, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que o fogão seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado. Fique atento para que elas não toquem na superfície do fogão, nem permaneçam próximas do mesmo quando em funcionamento e ainda quente, mesmo desligado.

### Para o Usuário / Instalador

#### IMPORTANTE

##### CUIDADOS COM AS PARTES ELÉTRICAS

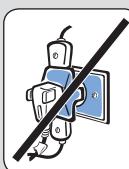

**Ligue seu fogão a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou adaptadores.**

**Desligue o fogão da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção, para evitar choques elétricos.**

**Nunca desligue o fogão da tomada puxando pelo cabo elétrico. Desligue-o puxando pelo plugue. Não altere o plugue do seu fogão. Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos. Tenha cuidado para que o Fogão não fique apoiado sobre o cabo elétrico.**

**Antes de instalar ou substituir a lâmpada, os queimadores do fogão devem estar desligados e o cabo elétrico deve ser desligado da tomada. Assim você evitará acidentes. Troque ou instale a lâmpada por outra lâmpada de fogão, verificando a tensão elétrica da rede local.**

**Veja a potência correta da lâmpada para o seu modelo em "Especificações Técnicas".**

**É perigoso modificar as especificações ou características do fogão.**

#### CUIDADOS COM ALIMENTOS E UTENSÍLIOS

**Para manusear ou retirar os alimentos do forno, utilize luvas térmicas de proteção.**



**Não utilize panelas com fundo arredondado, para evitar acidentes.**

**Nunca deixe o cabo das panelas no lado de fora do fogão.**

**Ao utilizar óleo ou gordura nas frituras, o cuidado deve ser maior, pois os mesmos são inflamáveis.**

**Não armazene utensílios no fogão principalmente os que apresentem resíduos ou grande quantidade de óleo ou gordura.**

#### CUIDADOS COM A LIMPEZA

**Por motivo de higiene e segurança, seu fogão deve ser mantido sempre limpo. Acúmulo de gordura ou de outros alimentos podem causar mau funcionamento e risco de acidentes, veja em "Limpeza e Manutenção".**

**Limpe sempre a tampa de vidro do fogão após cada utilização.**

**Após limpar o painel de controle, certifique-se de que os botões estejam todos na posição "desligado", especialmente o botão do forno, que gira livremente para ambos os sentidos.**

#### CUIDADOS GERAIS

**Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Recomenda-se que sejam tomados cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.**

**Nunca deixe panos ou materiais inflamáveis sobre a tampa de vidro durante o uso do Fogão.**

**Mantenha crianças e animais longe do fogão principalmente se ele estiver funcionando. As partes próximas aos queimadores, as partes externas, os puxadores e a porta esquentam e podem provocar queimaduras.**

**A instalação do seu fogão deve seguir as instruções descritas neste manual.**

**Antes de acender o forno, abra totalmente a sua porta para evitar o acúmulo de gás dentro dele.**

**Certifique-se que o forno acendeu antes de fechar a porta.**

**Ao se ausentar por um período prolongado, feche o registro de entrada do gás.**

**Evite a instalação do fogão próximo a materiais inflamáveis, por exemplo: cortinas, panos de cozinha, etc.**

**Os orifícios no chão do forno não devem ser obstruídos. As paredes do forno não devem ser revestidas com folhas de papel alumínio, principalmente o chão do forno.**

**Verifique sempre se os botões estão na posição "●" (desligado) quando o fogão não estiver sendo utilizado.**

**Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e acessórios originais para a sua substituição.**



**Nunca use chamas ou faíscas para localizar vazamentos de gás, pois podem provocar explosões. Utilize uma esponja com espuma de sabão ou detergente líquido.**

**Na falta de energia elétrica, certifique-se de que nenhum botão de controle do fogão esteja aberto antes de usar um fósforo para acender a chama.**

#### Vazamento de Gás

Ao sentir cheiro de gás dentro de casa, tome as seguintes providências:

1. Apague toda e qualquer chama.
2. Não acenda qualquer tipo de chama.
3. Não mexa em interruptores elétricos.
4. Não utilize o telefone e celulares próximo ao local, saia do ambiente e faça a ligação de um local aberto e ventilado.
5. Feche o registro da entrada de gás.
6. Abra as janelas e as portas, permitindo maior ventilação do ambiente.
7. Afaste as pessoas do local.
8. Caso o vazamento seja no botijão retire-o e leve-o para um local aberto, bem ventilado e chame o distribuidor de gás.
9. Se o fogão é abastecido com gás canalizado ou central (prédios), feche imediatamente os registros de abastecimentos e chame a companhia de gás responsável.
10. Chame a assistência técnica para verificar o problema.



#### Vazamento de Gás com Fogo

1. Se possível feche o registro de gás.
2. Afaste as pessoas do local.
3. Saia do local.
4. Chame o corpo de bombeiros

## 2. Descrição do Fogão

### Peças

1. Tampa de vidro
2. Grades (trempe)
3. Botões de controle dos queimadores da mesa
4. Painel de controle Blue Touch
5. Botão de controle do forno inferior a gás e grill
6. Luz indicativa do grill
7. Puxador da porta
8. Porta do forno

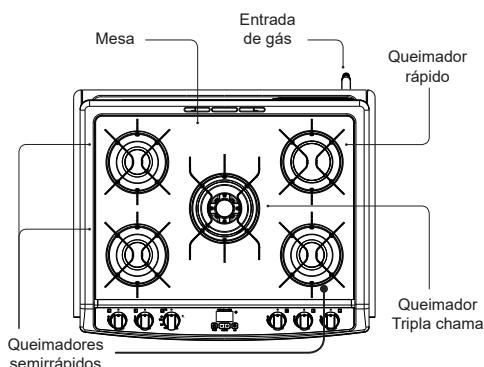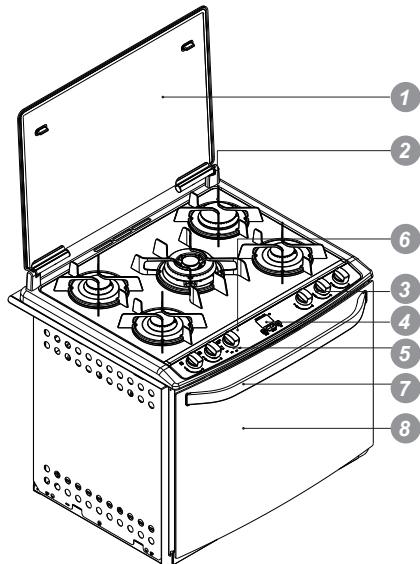

## Detalhe do Painel



### 3. Instalação

A primeira instalação é gratuita e deve ser feita, obrigatoriamente, pelo Serviço Autorizado Electrolux. Para encontrar o serviço autorizado mais próximo ou para maiores informações sobre garantia ou instalação consulte o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 728 8778** (demais regiões) ou consulte o apoio ao consumidor no site [www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br).

**Se durante o período de garantia a instalação não for feita pelo Serviço Autorizado Electrolux ocorrerá a perda da garantia total (legal e especial) do produto.**

**Antes de solicitar a instalação, verifique abaixo se o nicho, a tomada elétrica e o registro/saída de gás estão de acordo com as especificações deste manual.**

**A instalação gratuita não cobre despesas com acessórios (conexões de gás, registros, etc.) e nem serviços de preparação do local (rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramentos tomadas, etc.) que são de responsabilidade do consumidor.**

**Se houver necessidade de modificar a instalação elétrica ou do gás, esta deverá ser efetuada por pessoal qualificado, em conformidade com as normas em vigor. Para maiores informações consulte o “Certificado de Garantia” deste manual.**

**Ao ligar para o Serviço Autorizado Electrolux, verifique na parte traseira ou na lateral da porta do forno de seu produto as informações sobre o modelo, tipo de gás, número de série, etc.**

#### Condições do Local de Instalação

A utilização de um fogão a gás produz calor e umidade no local em que é instalado.

Certifique-se de que haja circulação de ar no local de instalação do aparelho, mantendo a ventilação natural ou instalando um exaustor de ar (NBR 13103). Uma má ventilação produz falta de oxigênio, que é prejudicial ao desempenho do fogão e à saúde.

A utilização intensiva e prolongada do fogão requer uma ventilação suplementar, por exemplo a abertura de uma janela ou de uma ventilação mais eficaz que aumente o fluxo de ar. As correntes de ar não devem dificultar o bom funcionamento do fogão ou apagar a chama.

#### Especificações dos nichos/gabinetes


Para nicho/gabinete sugerido a seguir, as entradas de ar devem estar totalmente desobstruídas e as dimensões especificadas devem ser rigorosamente respeitadas.

Respeite a altura de 80 a 85cm entre o fogão e um móvel, um depurador de ar ou uma coifa instalada acima do produto.

#### IMPORTANTE



**Este fogão não foi projetado para ser colocado diretamente sobre o piso.**

**Cuidado! A instalação inadequada do produto poderá causar incêndios, explosões, vazamentos e choque elétrico.**

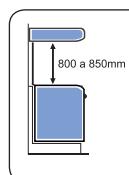



## Nicho Opção 1

Armário até o chão com rodapé recuado.  
(dimensões em milímetros)

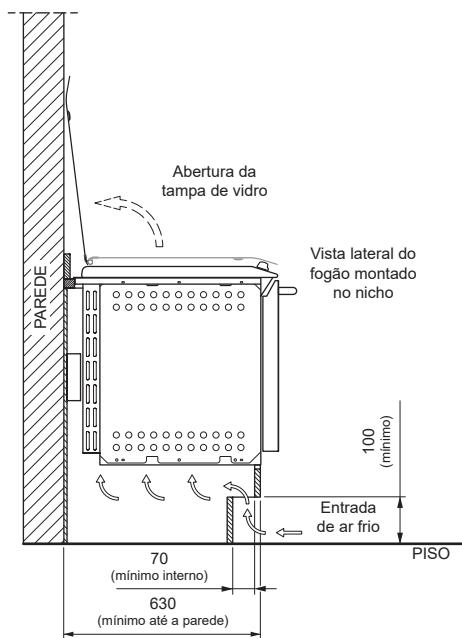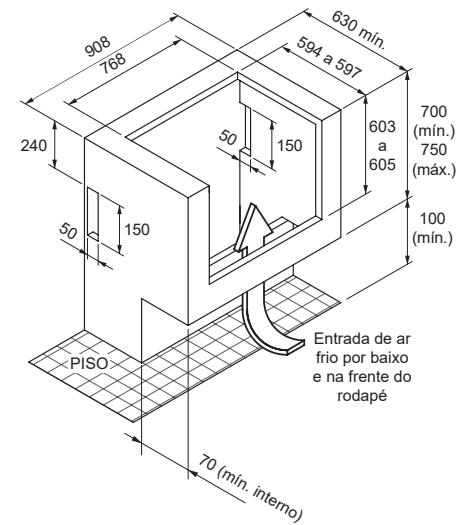

## Nicho opção 2

Armário suspenso com abertura inferior.  
(dimensões em milímetros)

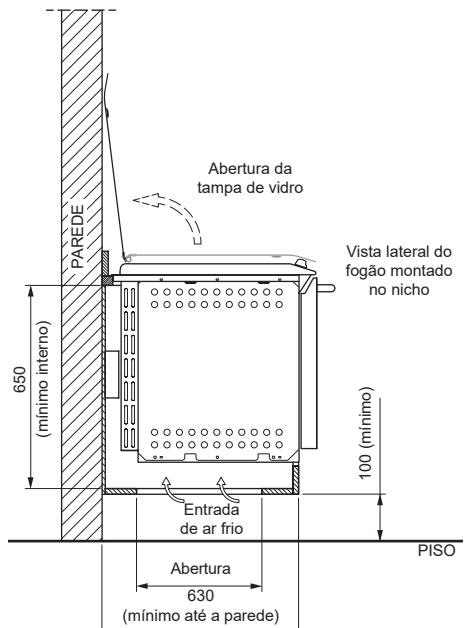
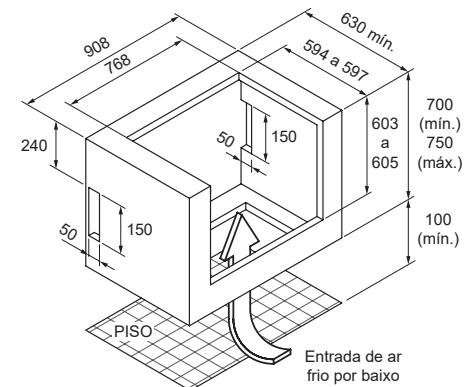


## IMPORTANTE

**Abertura embaixo do nicho:**  
**200×650mm (mínimo)**



### Nicho opção 3

Armário com base em alvenaria com rodapé recuado.  
(dimensões em milímetros)

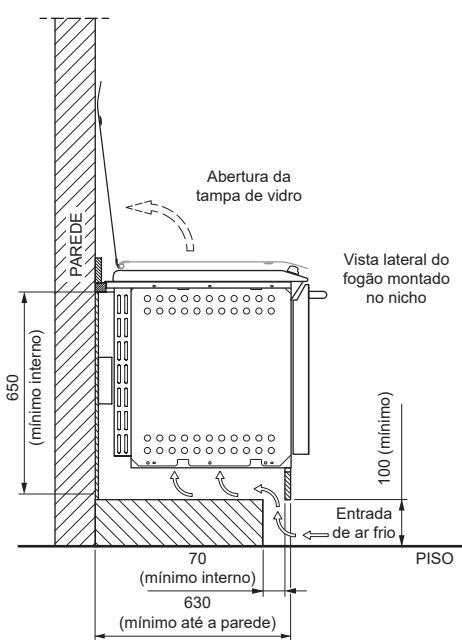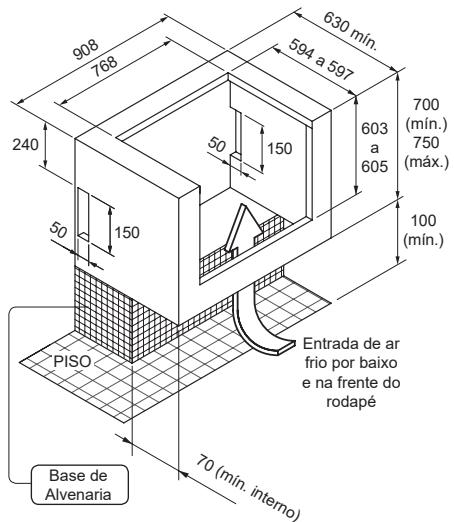

### Nicho opção 4


Armário com base em alvenaria sem rodapé.  
(dimensões em milímetros)

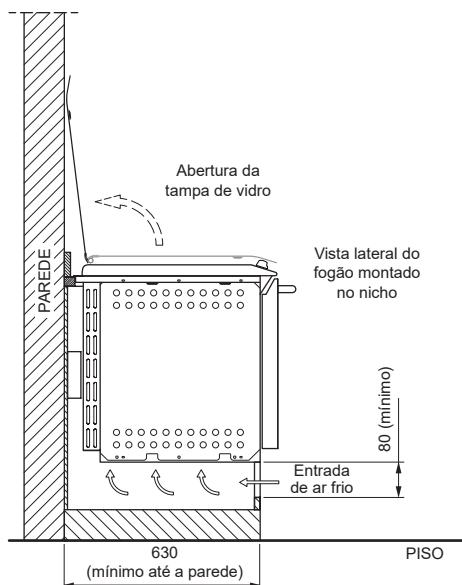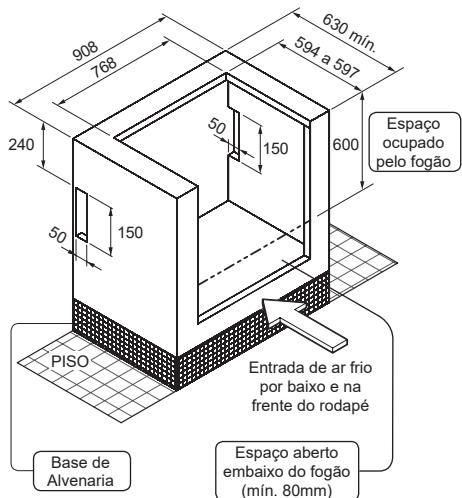

## Instalação Elétrica

### ⚠ ATENÇÃO

A instalação elétrica de sua residência deve estar de acordo com a norma NBR5410 e recomenda-se a utilização de um disjuntor exclusivo para o local onde seu aparelho será ligado.

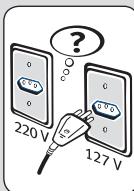

Antes de ligar o seu fogão, verifique se a tensão da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrico), ou na etiqueta de identificação do fogão.

**Verifique se a tomada ou disjuntor usados para a ligação são de fácil acesso, mesmo após instalado o fogão. O cabo de alimentação deverá ser colocado de forma a nunca encostar nas partes quentes do fogão, pois pode ocorrer o derretimento do isolamento elétrico e curto circuito.**



Ligue seu fogão a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu fogão e resultando em acidentes.

Os fios da tomada onde será ligado o seu fogão devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm<sup>2</sup>, conforme NBR5410.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do fogão e para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações elétricas para baixa tensão).

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo:

Tensão	Mínima	Máxima
127V	116V	133V
220V	201V	231V

Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

### IMPORTANTE

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 2000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterrramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.


Seu aparelho está equipado com plugue para 20A, com 3 pinos de Ø 4,8mm. O pino de aterrramento do cabo de alimentação não pode ser cortado.

### Posicionamento da tomada elétrica

A temperatura do produto pode danificar plugues e tomadas, o que poderá causar incêndios, explosões, curto-circuito ou choque elétrico.

Se houver a necessidade de cruzar o cabo de alimentação por trás do aparelho, chame o **Serviço Autorizado Electrolux** para que a saída do cabo de alimentação do fogão seja trocada para o outro lado do produto.

Na figura abaixo estão indicadas as posições recomendáveis para se ligar o cabo de alimentação do seu fogão. Nunca ligue o cabo à tomadas elétricas que estiverem localizadas na região marcada com um "X".

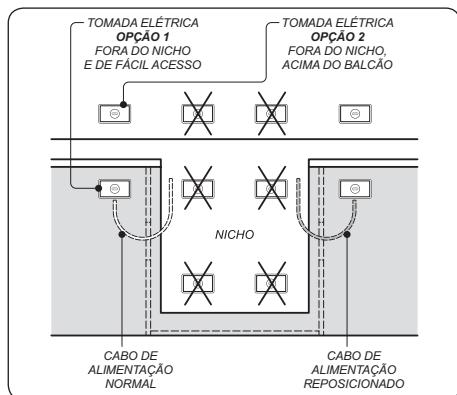

## Posicionamento do ponto de Gás


Deve existir um registro de gás exclusivo para o fogão localizado no mesmo ambiente em que este se encontra.

O registro deve estar visível, com fácil acesso, sem quaisquer restrições e sempre fora do nicho/gabinete, podendo ser fechado/desligado rapidamente, caso ocorra algum problema (NBR15526).


### **ATENÇÃO**

**O ponto de gás deverá ter um afastamento mínimo de 50 cm da tomada elétrica.**


Se o ponto de gás estiver conforme posições A ou E (figura 1), o registro deve ser instalado conforme esquema da figura 2. Este é o posicionamento recomendável.

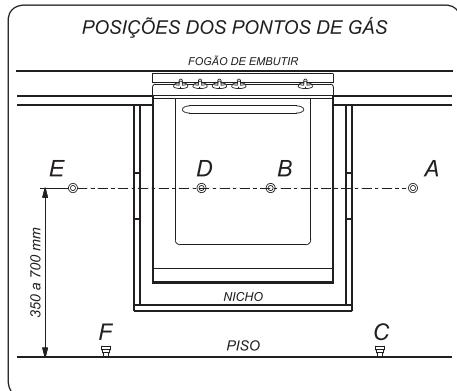


Caso o ponto de gás esteja nas posições B, D, F ou C (figura 1), uma adequação deve ser realizada.

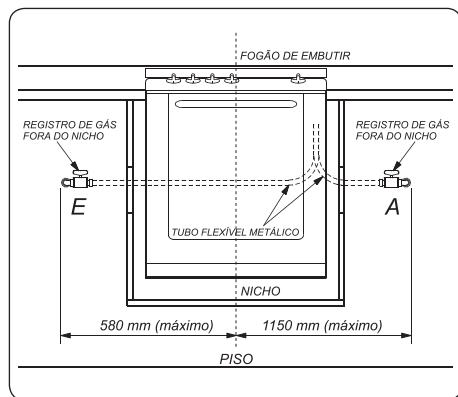

Se o ponto de gás estiver nas posições F ou C, o registro de gás deve ser instalado conforme esquema da figura 3.

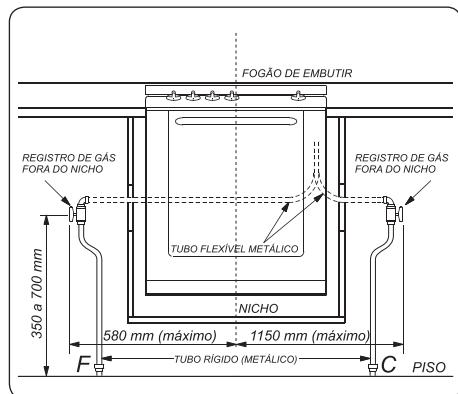


Se o ponto de gás estiver nas posições B ou D, o registro de gás deve ser instalado conforme esquema da figura 4.

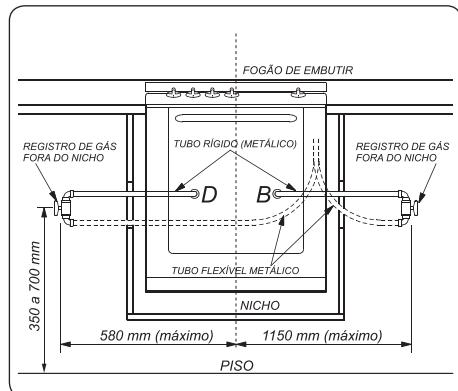

## Instalação do Gás

Para os modelos de embutir, é obrigatória a instalação do produto com tubo flexível metálico. Nunca instale um fogão de embutir com uma mangueira plástica de PVC ou mangueira plástica revestida pois, a temperatura do forno pode danificar a mangueira e provocar vazamentos com risco de explosão.

## Tubo Flexível Metálico (Conforme NBR 14177)

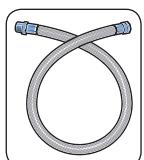

Somente instale o fogão com um tubo flexível metálico aprovado pelo INMETRO (NBR 14177) e recomendada pelo fabricante. Para sua comodidade os itens necessários para a instalação do produto (tubo flexível metálico, registro e/ou regulador e adaptador) podem ser adquiridos junto à Rede de Serviços Autorizados Electrolux. Consulte o Autorizado mais próximo de sua residência.

O comprimento do tubo flexível deve estar entre 20cm e 125cm, medido de ponta a ponta. Para sua segurança, nunca use mais de um tubo flexível em série (NBR 14177).

O tubo flexível metálico não deve estar em contato com partes móveis (ex. gavetas), passar por locais fechados tais como áreas de estocagem (dispensa de alimentos) ou atravessar paredes, pisos ou outras divisões de compartimentos, permanecendo suas extremidades no mesmo local ou compartimento em que for empregada (NBR 15526).

Verifique a distância entre a saída do gás ou botijão. Caso tubo metálico flexível não tenha comprimento suficiente para conectar o fogão ao botijão a instalação deverá ser feita com tubos de aço ou cobre de acordo com a NBR 15526.

## ATENÇÃO

**Não utilizar mangueira plástica revestida de metal, pois oferece o mesmo risco que a mangueira plástica.**

## Regulador de pressão (conforme NBR 8473)




Use sempre um regulador de pressão para qualquer tipo de botijão. A ausência deste pode causar excesso de pressão e vazamento de gás. O regulador de pressão do gás deve ser de 2,75 (2,8) kPa de pressão e, no mínimo, 1kg/h de vazão, exclusivo para o fogão (condição para gás GLP). Verifique o prazo de validade do regulador de pressão. Na troca, observar que o regulador de pressão do gás deve ter gravado as letras NBR 8473 (norma brasileira).

## ATENÇÃO

**Não é recomendável o uso de luvas metálicas nas conexões.**

## Registro de parede








Para instalar seu fogão com gás encanado, verifique se sua residência possui um registro de parede exclusivo para o fogão e em boas condições.

## Instalação com botijão e Tubo Flexível Metálico

Verifique o tipo de entrada de gás de seu fogão e proceda aos passos a seguir.

### Entrada do gás no produto com rosca externa

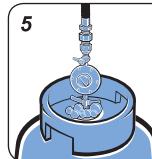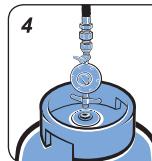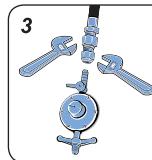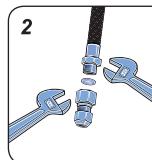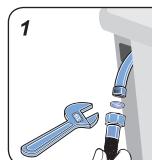

1. Encaixe o anel de vedação e uma das extremidades do tubo flexível metálico e fixe-o na entrada de gás do fogão usando uma chave ajustável (chave inglesa).


2. Encaixe o anel de vedação na outra extremidade e fixe o tubo flexível metálico no adaptador para "bico de mamadeira", usando duas chaves ajustáveis.

3. Fixe a outra extremidade do adaptador no regulador de pressão com registro tipo "bico de mamadeira", usando duas chaves ajustáveis.

4. Conecte o regulador de gás ao botijão, apertando-o somente com as mãos. Este sistema foi desenvolvido para vedação somente com a força "manual", não necessitando ferramentas.

5. Ligue o gás e verifique se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso, que garante um melhor desempenho e eficácia do teste.

### **Entrada do gás no produto com rosca interna:**

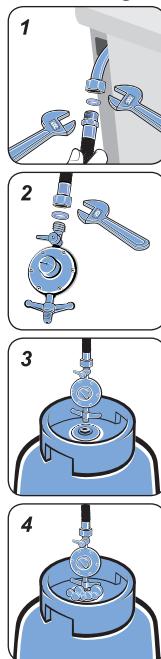

1. Encaixe o anel de vedação e uma das extremidades do tubo flexível metálico e fixe-o na entrada de gás do fogão usando duas chaves ajustáveis (chave inglesa).
2. Encaixe o anel de vedação na outra extremidade e fixe o tubo flexível metálico no regulador de pressão com registro de rosca externa  $\frac{1}{2}$ ", usando a chave ajustável.
3. Conecte o regulador de gás ao botijão, apertando-o somente com as mãos. Este sistema foi desenvolvido para vedação somente com a força "manual" não necessitando ferramentas.
4. Ligar o gás e verificar se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso, que garante um melhor desempenho e eficácia do teste.

### **Instalação com gás encanado e Tubo Flexível Metálico**

Antes de instalar o fogão, verifique o tipo de gás de sua residência. O gás encanado fornecido pode ser GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) ou GN (Gás Natural). Para ambos, as instalações internas deverão ser feitas de acordo com as exigências da NBR15526.

Verifique também se a posição do registro de gás está em conformidade com as especificações do "Posicionamento do ponto de gás" deste manual. Caso contrário, contrate um profissional qualificado para adequação do ponto de gás (este serviço não está incluído na instalação do produto).

#### **GN (Gás Natural)**


Este fogão foi projetado para uso com gás GLP. Para a utilizar seu aparelho com gás natural, chame o Serviço Técnico Autorizado Electrolux mais próximo para a conversão.

#### **IMPORTANTE**

*Caso o fogão ainda se encontre no período de cobertura da garantia, a conversão de gás é gratuita, exceto as despesas com acessórios e deslocamento do Serviço Autorizado (quando o produto se encontrar fora do município sede do Serviço Autorizado Electrolux). A conversão somente será possível se o gás natural estiver disponível.*


Verifique o tipo de entrada de gás de seu fogão e proceda aos passos a seguir:

### **Entrada do gás no produto com rosca externa**

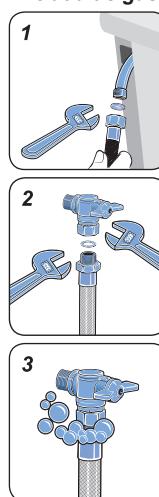

1. Encaixe o anel de vedação e uma das extremidades do tubo flexível metálico e fixe-o na entrada de gás do fogão usando uma chave ajustável (chave inglesa).
2. Encaixe o anel de vedação na outra extremidade e fixe o tubo flexível metálico no registro de parede com rosca interna  $\frac{1}{2}$ ", usando duas chaves ajustáveis.
3. Ligue o gás e verifique se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso, que garante um melhor desempenho e eficácia do teste.

### **Entrada do gás no produto com rosca interna**

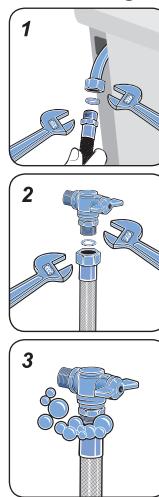

1. Encaixe o anel de vedação e uma das extremidades do tubo flexível metálico e fixe-o na entrada de gás do fogão usando duas chaves ajustáveis (chave inglesa).
2. Encaixe o anel de vedação na outra extremidade e fixe o tubo flexível metálico no registro de parede com rosca externa  $\frac{1}{2}$ ", usando duas chaves ajustáveis.
3. Ligar o gás e verificar se existem vazamentos utilizando o detergente líquido viscoso, que garante um melhor desempenho e eficácia do teste.

## 4. Como Usar

### Antes de Usar o Fogão pela Primeira Vez

Após retirar a embalagem, remova as etiquetas dos vidros e os plásticos que protegem os componentes das portas. Não utilize o fogão com estes itens pois poderão causar danos ao produto. O calor derrete o plástico e sua remoção se torna muito difícil. Após a retirada do filme, executar a limpeza da mesa, conforme capítulo "Limpeza e Manutenção".

O isolamento térmico do Fogão produz durante os primeiros minutos de funcionamento, fumaça e odores característicos. **No primeiro uso, aqueça o forno do Fogão vazio durante aproximadamente 45 minutos, na graduação de temperatura máxima.**

Deixe-o esfriar e, em seguida limpe o chão do forno com água morna. Todos os acessórios, inclusive prateleiras, devem ser lavados antes de serem utilizados pela primeira vez.

Ligue o Grill por 3 minutos antes do primeiro uso.

### Tampa de Vidro



Deixe esfriar os queimadores, grades e mesa antes de abaixar a tampa de vidro.

Nunca acenda os queimadores da mesa com a tampa abaixada. O calor da chama ou das partes da mesa pode quebrar a tampa de vidro. A função da tampa do Fogão, quando abaixada, é proteger a superfície contra o acúmulo de pó e evitar os respingos de gordura na parede quando estiver levantada.

Não utilize a tampa do Fogão como superfície de trabalho. Não coloque objetos pesados ou quentes sobre a tampa de vidro (limite de 3,0kg e 50°C).

### Grades (trempe)

As grades do seu fogão são individuais para facilitar a remoção e limpeza das mesmas.

Para limpar as grades, utilize uma esponja de aço seca. Cuidado ao manusear as grades, certifique-se de que estejam frias, para evitar possíveis queimaduras.

Observe atentamente o diâmetro mínimo das panelas e recipientes em geral, que podem ser usados sobre as grades, conforme capítulo "Dicas e Conselhos". Os utensílios devem possuir fundo plano e garantir uma boa estabilidade sobre as grades.

**Ao montar as grades no produto, certifique-se de que as mesmas estão devidamente encaixadas.**

**Não arraste as panelas ou utensílios em geral sobre as grades.**

### Botão de Controle de Gás

Os botões de funcionamento dos queimadores estão colocados no painel de comando.

#### Painel de Controle

Posição do queimador (Boca)

Forno

Acendimento Super Automático

#### Botões de controle da mesa

Fechado (posição inicial)

Máximo

Mínimo

#### Botões de controle do forno

Fechado (posição inicial)

280

250

230

180

160

Acionamento do grill

### Acendimento Super Automático da Mesa

O acendimento super automático permite acender os queimadores acionando-se apenas os botões de controle do Fogão.

1. Aperte e gire o botão no sentido anti-horário (para a esquerda) até à Estrela (Fig. 4.2).
2. Com o botão ainda apertado, espere o queimador da mesa acender (Fig. 4.3).
3. Depois, regule a chama de acordo com o desejado.



Fig. 4.2




Fig. 4.3

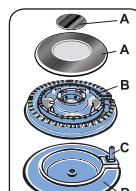


Fig.4.4

A - Tampa

B - Espalhador

C - Vela

D - Base

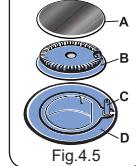


Fig.4.5

Se após algumas tentativas não acender, verifique se as tampas (Fig.4.4 - "A" e fig.4.5 - "A") e os espalhadores (Fig.4.4 - "B" e fig.4.5 - "B") estão colocados corretamente.

Para interromper o fornecimento do gás gire o botão no sentido horário (para a direita) até à posição fechado.

Na falta de energia elétrica, para acender um queimador, aproxime uma chama (fósforo aceso), pressione o botão correspondente e gire-o no sentido anti-horário (para a esquerda) até a posição de máximo.

## Funcionamento do Forno

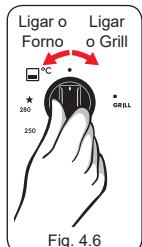


Fig. 4.6

Antes de ligar o forno, abra totalmente a porta.

**Após o acendimento, permaneça com a porta do forno aberta por aproximadamente 1 minuto, para permitir a correta oxigenação do forno.**

Fechar a porta e proceder com o pré-aquecimento antes de levar o alimento ao forno.

## Acendimento Super Automático

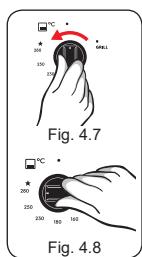


Fig. 4.7

1. Aperte e gire o botão para a esquerda (anti-horário) até a estrela (Fig. 4.7).

2. Com o botão ainda apertado, espere o forno acender (Fig. 4.8).

3. Depois de aceso, continue com o botão apertado por mais 10 segundos. Caso contrário, o dispositivo de segurança bloqueia gás apaga a chama.

## Dispositivo de segurança bloqueia gás

Estes modelos estão equipados com um dispositivo de segurança que bloqueia o fornecimento de gás quando a chama se extingue acidentalmente.

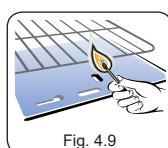


Fig. 4.9

**o queimador acendeu, regule a chama e segure o botão pressionando por 10 segundos até que a chama permaneça acesa.**

**Abra totalmente a porta do forno antes de acendê-lo para evitar o acúmulo de gás no interior do forno.**

**Caso a chama não acenda ou apague acidentalmente, retorne imediatamente o botão até a posição fechado, mantenha a porta do forno aberta e aguarde pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe, evitando o risco de explosão, só então tente acender novamente.**

## Observações

O botão do forno inferior permite o giro livre, sem que seja pressionado, porém, desta forma, o sistema de segurança não libera a passagem de gás, logo, não há risco de acidentes. Ao utilizar o forno retire qualquer utensílio que estiver no interior do mesmo. Jamais armazene ou utilize álcool, gasolina, ou qualquer outro líquido e sprays inflamáveis próximo ao fogão.

Atenção ao desligar o forno grande, para não ligar o grill de forma indesejada.

## Painel de Controle "Blue Touch"\*

O seu fogão é equipado com um painel que utiliza a tecnologia "Blue Touch" que permite o acionamento das teclas apenas com o toque sobre o vidro.

### Modo correto de usar as teclas

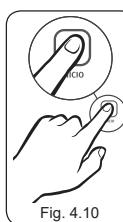


Fig. 4.10

O modo correto de usar as teclas deve ser como mostra a figura ao lado (Fig.4.10). Certifique-se de que seu dedo está posicionado no centro da tecla, caso não esteja, o fogão pode não responder a seleção feita.

Encoste levemente na tecla com a parte da digital do dedo.

### ATENÇÃO

**O seu fogão possui um sistema de ventilação com funcionamento automático. Durante o uso do fogão ou forno, a ventilação poderá ligar e haverá um som característico do ventilador.**

### Aviso Sonoro "BIP"

Sempre que um comando correto é acionado, o painel digital emite um "bip". Se você pressionar uma tecla e não ouvir o "bip", o fogão não aceitou o comando.

O "bip" longo informa quando uma operação for concluída.

Caso o comando desejado não seja permitido, o fogão retornará 3 bipes curtos.


### Ajuste do Relógio

O relógio opera no modo 24 horas e pode ser ajustado sempre que desejado.

Ao conectar o plugue na tomada ou quando houver falta de energia, o display entrará automaticamente na função de ajuste do relógio com o indicador de hora piscando. Para ajuste, siga os passos abaixo:

1. Ajuste as horas pressionando a tecla +/-.  
Mantenha a tecla pressionada para um avanço mais rápido.

2. Pressione a tecla **Timer** para confirmar a hora.

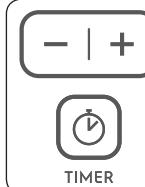

Note que o indicador de minutos começará a piscar.

3. Ajuste os minutos pressionando a tecla +/-.  
Mantenha a tecla pressionada para um avanço mais rápido.

4. Pressione a tecla **Timer** para confirmar. Um "bip" longo

informa que a operação foi concluída.

Para ajustar novamente o relógio, pressione a tecla **Timer** durante aproximadamente 3 segundos e siga os passos acima.

Qualquer operação será cancelada em aproximadamente 20 segundos caso não seja confirmada.

Se o painel estiver bloqueado (Loc) efetue antes o desbloqueio. Ver item “Bloquear e Desbloquear Painel”.

## Acionar o Timer Sonoro

Utilize o Timer Sonoro sempre que desejar controlar o tempo de cozimento de um alimento. O Timer pode ser programado no tempo máximo de 9h59min. Para programá-lo, siga os passos abaixo:




1. Pressione a tecla **Timer**. O indicador de hora começará a piscar para ser alterado. Se o painel estiver bloqueado (Loc) efetue antes o desbloqueio. Ver item “Bloquear e Desbloquear Painel”.
2. Ajuste as horas pressionando a tecla +/- . Mantenha a tecla pressionada para um avanço mais rápido.
3. Pressione a tecla **Timer** para confirmar a hora. Note que o indicador de minutos começará a piscar.
4. Ajuste os minutos pressionando a tecla +/- . Mantenha a tecla pressionada para um avanço mais rápido.
5. Pressione a tecla **Timer** para confirmar e dar início a contagem regressiva do tempo. Note que o ícone Alarme fica aceso e o primeiro dígito do display começa a oscilar mostrando que o timer está em operação.
6. Ao chegar ao tempo “0:00” um aviso sonoro será emitido por 2 minutos. Para desligá-lo antes deste tempo, pressione qualquer tecla.

Para **cancelar** a contagem pressione a tecla **Timer** e em seguida a tecla **-**.

Qualquer operação será cancelada em aproximadamente 20 segundos caso não seja confirmada.

## Bloquear e Desbloquear o Painel

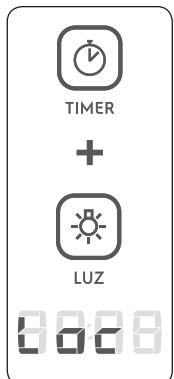

O seu fogão possui um programa especial para bloquear as funções do Painel Digital, impedindo a programação indesejada, podendo ser bloqueado/desbloqueado a qualquer momento conforme descrito abaixo.

Para **bloquear**, pressione simultaneamente as teclas **Timer** e **Luz** por aproximadamente 3 segundos. O “bip” soará e o display indicará **Loc**. Para desbloquear, proceda da mesma forma.



## Luz

Para iluminar o forno, pressione a tecla **Luz**. Após 2 minutos as lâmpadas desligarão automaticamente.

## Funcionamento do Grill

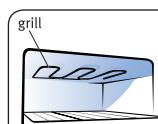


Fig. 4.11

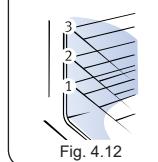


Fig. 4.12

O Grill é uma resistência elétrica instalada na parte de cima do forno (Fig.4.11), que aquece e emite radiação infra-vermelha que serve para dourar, grelhar ou gratinar os alimentos.

As prateleiras do forno possuem três níveis (Fig. 4.12). Coloque o alimento sobre a prateleira previamente posicionada conforme o tipo de alimento:

- Carnes fritas e finas são colocadas na prateleira mais próxima do Grill;
- Assados enrolados, aves e outros, devem ficar mais afastados do Grill;



Fig. 4.13



## ATENÇÃO

*Por motivo de segurança, o grill elétrico e o forno a gás não funcionam simultaneamente, pois o botão do forno gira nos dois sentidos, no sentido horário (para a direita) liga o Grill, no sentido anti-horário (para a esquerda) liga o forno. Na posição indicada na figura do botão (Fig. 4.13), o forno e o grill estão desligados. Após o uso, certifique-se de que o botão esteja nesta posição (desligado).*

Ao usar o grill do forno, lembre-se que o tempo de aquecimento é menor que o dos fornos. Cuidado para não queimar os alimentos e também não sofrer queimaduras.


## ⚠ ATENÇÃO

O Timer Sonoro e o Timer do Grill não funcionam ao mesmo tempo.

Se o Timer Sonoro estiver em funcionamento e o botão do forno for posicionado na função grill, a tecla - será habilitada para efetuar o cancelamento do Timer Sonoro. Caso não deseje efetuar o cancelamento, volte o botão para a posição “●”. O botão que liga o grill também desliga o forno, por isso o grill elétrico e o forno a gás não funcionam simultaneamente.

Ao usar o grill, lembrar que o tempo de aquecimento é menor que o dos fornos. Cuidado para não queimar os alimentos e também não sofrer queimaduras.

### Botão do Forno e Grill

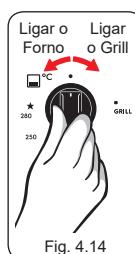

O botão do forno gira nos dois sentidos: no **sentido horário** (para a direita) liga o **Grill**, no **sentido anti-horário** (para a esquerda) liga o **forno**. Na posição indicada na figura, o forno e o grill estão desligados (Fig. 4.14).

A luz ao lado do botão indica se o Grill está ou não em funcionamento. Quando ela está apagada, significa que o Grill está desligado.

## ⚠ ATENÇÃO

Como o botão do forno é o mesmo que aciona o Grill, após o uso do fogão certifique-se de o mesmo esteja desligado.

### Instalação, Limpeza ou Troca da Lâmpada

Para a troca, adquira uma lâmpada com rosca do tipo E14 própria para fogões na tensão adequada com a disponível em sua residência, 127V ou 220V e com potência máxima de 25W, conforme capítulo “Especificações Técnicas”.

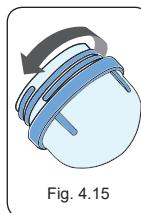


Fig. 4.15

Para evitar choque elétrico ao instalar, trocar ou limpar a lâmpada, assegure-se de que o fogão esteja desligado da tomada. Para a retirada do protetor de vidro da lâmpada, gire-o no sentido anti-horário (para a esquerda). Para recolocar, proceda de maneira inversa.

Ao rosquear a lâmpada, verifique se a mesma está bem apertada, se houver dificuldade ao rosquear, passe uma esponja de lã de aço, polindo a rosca da lâmpada e depois limpe-a com um pano seco ou papel toalha.

## 5. Limpeza e Manutenção

### Limpeza Geral



Antes de executar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o fogão da tomada e feche os registros de gás. A limpeza deverá ser feita com o Fogão frio.

**Não use em hipótese alguma agentes de limpeza como: cloro, água sanitária, querosene, gasolina, solventes, removedores, ácidos, vinagres, suco de limão, produtos químicos ou abrasivos, pois podem causar manchas e acidentes. Não use dispositivos de limpeza a vapor. Vapor sob pressão pode provocar umidade em componentes elétricos, provocando um curto-circuito.**

Para a limpeza das partes de aço inoxidável, das esmaltadas, dos vidros e do painel use uma esponja macia ou um pano úmido com água morna e sabão neutro ou detergente tipo lava-louças neutro. **Não utilize palha metólica, a parte verde das esponjas, pós abrasivos e substâncias corrosivas que possam arranhar as citadas partes. Para remoção de manchas nas partes de inox, utilize produtos específicos para limpeza e polimento.**

Conserve as velas de acendimento eletrônico dos queimadores limpas e isentas de crostas de sujeira. Não utilize papel alumínio para forrar a mesa do fogão, pois pode causar manchas na mesa e prejudicar o funcionamento das velas.


Não deixe que substâncias ácidas ou alcalinas, como: vinagre, café, leite, água salgada, suco de tomate etc., permaneçam por muito tempo em contato com as superfícies da mesa, queimadores ou superfícies esmaltadas: tampas dos queimadores, as grades (trempe), o topo e o chão do forno. Em caso de derramamentos, proceda a limpeza imediatamente.

A limpeza dos queimadores, das tampas e dos espalhadores deve ser feita periodicamente com água morna e sabão neutro ou detergente tipo lava-louças neutro. Antes de recolocá-los no seu lugar, enxugue-os bem e verifique se todos ficaram limpos e secos. Verifique se estão bem encaixados. Acenda os queimadores e deixe-os ligados por aproximadamente 1 minuto para garantir a secagem completa.

Podem ocorrer pontos de oxidação na parte inferior da tampa do queimador, na região sem esmalte. Porém, esses pontos de oxidação não interferem no funcionamento do fogão.

Nas grades (trempe) da mesa é normal a ocorrência de marcas brancas ou prateadas que parecem riscos. Essas marcas acontecem devido ao resíduo do metal do fundo de panelas que fica acumulado nas grades.

Não deixe cair líquidos ou sólidos dentro do queimador para não desregular a chama ou causar entupimentos. Caso aconteça, desligue o queimador, espere esfriar e limpe com pano úmido. Tome cuidado especialmente quando a mesa estiver sem as bocas. Não deixe cair fios ou detritos no sistema de gás pois pode desregular a chama ou causar entupimento no pequeno orifício de saída de gás.

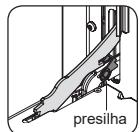

### Desmontagem / Montagem da Porta do Forno

Abra totalmente a porta do forno, levante a presilha da dobradiça da porta conforme indicado nas figuras ao lado.



Segure a porta pelas laterais, feche-a lentamente até perceber que as dobradiças estejam travadas nas presilhas. Desencaixe a porta com cuidado liberando as dobradiças do corpo do fogão. Para a montagem, execute a operação contrária, tomando cuidado para que o encaixe da dobradiça seja introduzido corretamente no corpo do fogão.



### Forno Autolimpante

O forno autolimpante tem um revestimento com esmalte especial de porcelana. Este revestimento não é tóxico, não libera odores que possam alterar o sabor dos alimentos e não interfere na qualidade e tempo de cozimento. A combinação da textura e os agentes oxidantes de esmalte auxiliam a dissipaçāo da gordura durante todo o tempo em que o forno estiver funcionando. Assim, o processo de limpeza é contínuo e as manchas de gordura são quimicamente rompidas e eliminadas.

### Cuidados com o Forno Autolimpante


Se ocorrer, por acidente, grande concentração de gordura nas paredes internas do forno com revestimento autolimpante, devido ao derramamento direto de óleo, recomenda-se uma limpeza manual. Proceda da seguinte forma:

1. Retire as prateleiras. Aqueça o forno, na graduação de chama alta, por aproximadamente 2 a 3 minutos para amolecer os resíduos de gordura; após esse período desligue o forno. Certifique-se de que a temperatura no interior do forno esteja suportável antes de iniciar a limpeza, para evitar riscos de queimaduras. Remova o excesso de gordura com um pano seco.
2. Com uma esponja macia umedecida em água e amoníaco (1 parte de amoníaco para 3 de água), amoleça os resíduos de gordura.
3. Enxágue o forno, pressionado com uma esponja umedecida em água fria, sem esfregar.
4. Aconselhamos ligar o forno, por 10 minutos na posição máxima para a secagem interna.




### Desmontagem do Vidro da Porta

A porta do forno possui um sistema para facilitar a limpeza. Siga os passos abaixo:



1. Abra a porta do forno.



2. Pressione as travas laterais (fig. 5.1) e puxe o arremate da porta para frente (fig. 5.2), para liberar o vidro interno.
3. Retire o vidro interno (fig. 5.3) e limpe os vidros e a porta do forno com esponja, detergente neutro e água.



4. Após a limpeza, encaixe o vidro interno nos suportes inferiores (fig. 5.4) e posicione-o sobre a porta.
5. Alinhe o arremate da porta com as buchas e empurre até ouvir um clique (fig. 5.5).





fig. 5.5

### Tampa de Vidro Balanceada e Removível



Para remover a tampa, abra na posição vertical, segurando as laterais com as duas mãos e puxe para cima para desencaixá-la dos suportes. Lave a tampa de vidro com esponja, detergente neutro e água.



### Prateleira Autodeslizante

As prateleiras do forno possuem sistema autodeslizante com duas prateleiras e dois níveis de altura.



Para regular a altura, retire a prateleira superior levantando o gancho da parte traseira da prateleira superior (Fig. 5.6).



Reposicione a prateleira encaixando-a na guia lateral (Fig. 5.7), empurre até o gancho travar na parte da prateleira e posicione no encaixe da porta (Fig. 5.8).

Fig. 5.8

### Limpeza dos Queimadores

Evite que alimentos sejam derramados sobre os queimadores durante o cozimento.

Se isso ocorrer, limpe-os imediatamente após o uso, após o resfriamento do produto.

A utilização prolongada dos queimadores contendo resíduos de alimentos tornará a limpeza muito difícil.

Não deixe as peças dos queimadores imersas em água com detergente por mais de 10 minutos.

Não coloque os queimadores ainda quentes na água fria, pois pode causar empenamento pelo choque térmico.

## 6. Solução de Problemas

### Assistência ao Consumidor

Caso seu Fogão apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado, verifique abaixo se a causa da falha não

- é simples de ser resolvida ou se não é falha na utilização, o que pode ser fácil e rapidamente corrigida, sem necessidade de aguardar um técnico.

Problemas	Prováveis Causas	Correções
O forno não funciona (não liga)	Botões de comando não foram selecionados corretamente para o cozimento. Na instalação elétrica da residência o disjuntor está desligado ou falta energia elétrica. O registro do gás está fechado. Chama amarela/vermelha.	Verifique os botões e repita as operações indicadas conforme capítulo "Como Usar". Ligue o disjuntor ou chame um eletricista de sua confiança. Abra o registro. Verifique se o gás não está no fim ou se não há sujeira/umidade no queimador.
O forno solta fumaça	Forno sujo de gordura ou molho.	Limpe o forno após cada utilização conforme capítulo "Limpesa e Manutenção".
Porta do forno embaçada.	Umidade entre os vidros.	Dependendo das condições atmosféricas é normal. Ligue o forno e aguarde alguns minutos.
A luz do forno não acende	Lâmpada queimada / Sem lâmpada.  Sem energia elétrica	Adquira, no Serviço Autorizado Electrolux, uma lâmpada com as mesmas características do seu fogão, e faça a substituição/instalação, conforme capítulo "Como Usar - Instalação, limpeza ou troca da lâmpada" e certifique-se que esteja firmemente apertada.  Verifique se o plugue está ligado na tomada e se há energia na tomada. Verifique se o disjuntor está ligado.
Há formação de umidade nos alimentos e no interior do forno	Os alimentos são deixados muito tempo no interior do forno após o término do cozimento.	Não deixe os alimentos no forno por mais de 15 minutos após a finalização do cozimento.
Assa muito lento / Assa muito rápido	Os tempos de cozimento e a temperatura selecionada não estão corretas.	Consulte o capítulo "Dicas e Conselhos - Tabela de Tempos e Temperaturas".  Verifique se o gás não está no fim. Fazer o pré-aquecimento, colocar o alimento dentro do forno e manter a temperatura alta por 6 a 8 minutos.
O painel de controle Blue Touch não aciona	O painel está bloqueado por segurança.  Acionamento incorreto das teclas.	Desbloqueie o painel conforme capítulo "Como Usar - Bloquear e Desbloquear o Painel".  Acionar tecla conforme capítulo "Como Usar - Modo correto de usar as teclas".
Queimador da mesa não acende	Espalhador e/ou tampa mal posicionados.	Verifique se o espalhador e a tampa estão corretamente montado.
Resíduo de cola	Resíduo de cola proveniente das etiquetas.	Remova as etiquetas antes de utilizar o fogão. Utilize esponja macia e limpador líquido multi-uso.
Queimador do forno a gás não permanece aceso	O sistema bloqueia gás não foi desativado corretamente.	Após acender o queimador, permaneça com o botão de controle pressionado por 10 segundos.

**Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, à sua disposição.**

### Códigos de Erros

E-1	Erro de tensão fora da especificada.
H-1 e H-2	Super aquecimento dos componentes eletrônicos.

## 7. Dicas e Conselhos

### Recomendações Importantes



Fig. 7.1



Fig. 7.2



Fig. 7.3

Para um menor consumo de gás e um melhor aproveitamento, aconselha-se o uso de panelas com um diâmetro adaptado ao tamanho dos queimadores (Figs. 7.1 e 7.2), evitando que a chama queime no vazio (Fig. 7.3).

Recomenda-se que assim que o líquido começar a ferver, a chama seja reduzida até ao mínimo possível mantendo a fervura.

Assegure-se para que haja circulação de ar no ambiente onde o fogão esteja instalado.

Para facilitar a ignição, acender o queimador antes de colocar a panela sobre a grade.

**Abaixar ou apagar a chama antes de retirar a panela.**

Durante o cozimento, quando se utilizam óleos e outras gorduras, é necessário estar atento, pois ao serem derramados podem incendiar-se.

Use somente panelas com fundo plano e que garantam uma boa estabilidade sobre as grades (Trempes).

Após o pré-aquecimento, posicione a assadeira com o alimento no centro da prateleira, conforme figura. Recomenda-se a utilização de assadeiras de alumínio.

**Não abra a porta do forno quando cozinhar pratos fermentados (por exemplo: pão, massas fermentadas e suflês); a corrente de ar frio bloqueia o seu crescimento.** Para verificar o grau de cocção de bolos, espete um palito no centro do alimento, se este sair seco o alimento está assado. Para fazer esta verificação espere que tenha passado pelo menos  $\frac{3}{4}$  do tempo de cozimento previsto.

Caso o doce fique mais assado por fora que em seu interior, será necessário um tempo maior de cozimento em uma temperatura inferior.

### Para Uso do Grill

Utilize para gratinar ou dourar massas, carnes, suflês, doces, etc. Para um melhor controle, recomenda-se utilizar o grill com a porta entreaberta, ou se preferir, com a porta fechada, sob constante observação, pois seu aquecimento é muito rápido.

Assam-se no grill carnes e peixes geralmente de pouca espessura, aves abertas ao meio, alguns legumes (por exemplo: abobrinha, berinjela, tomate etc.), espetos de carne ou de peixe e frutos do mar. A carne e o peixe assados no grill devem ser ligeiramente untados com azeite e colocados sobre a prateleira na guia mais próxima do grill.

A intensidade de calor será controlada pela altura da prateleira. O calor é mais intenso nos níveis superiores, assim, você deverá posicionar o alimento da forma mais conveniente, de acordo com a receita a ser preparada.

### Para Assar Peixe

Asse os peixes de tamanho pequeno a uma temperatura alta. Os peixes de tamanho médio, inicialmente a uma temperatura alta e depois diminuindo gradualmente. Os peixes de tamanho grande, desde o princípio, a uma temperatura média.

Verifique se o peixe está bem assado levantando delicadamente uma ponta; a carne deve ser uniformemente branca e opaca, a menos que se trate de salmão, truta ou outro que possua coloração.


### Para Assar Carne

A carne a ser assada no forno deverá pesar pelo menos 1kg, para evitar que fique muito seca. Se a peça de carne for magra, use azeite ou margarina ou um pouco de ambos. A margarina e o azeite serão desnecessários se a peça de carne for gordurosa. Quando a peça possuir gordura apenas em um dos lados, coloque-a no

### Instruções para Cocção no Forno

Antes de utilizar o forno é necessário fazer um pré-aquecimento por 12 minutos na temperatura em posição máxima. Após realizado o pré-aquecimento, colocar o alimento dentro do forno e manter na temperatura máxima por cerca de 8 minutos. Em seguida, ajustar para a temperatura desejada ou a recomendada na "Tabela de Temperaturas Indicadas".

### Para o Cozimento de Bolos, Tortas e Pães

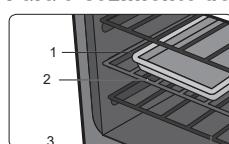

Posicione a prateleira do forno na posição 2 e faça o pré-aquecimento, conforme informado em *Instruções para Cocção no Forno*.

forno com este lado virado para cima; a gordura ao derreter, untará suficientemente a parte que ficou por baixo.

Inicie o cozimento das carnes vermelhas em uma temperatura elevada, reduzindo-a depois para acabar de cozer a parte interior.

A temperatura de cozimento das carnes brancas pode ser moderada do princípio ao fim.

O grau de cozimento pode ser verificado esperando-se a carne com um garfo; se estiver firme, significa que está cozida no ponto.

As peças de carne vermelha deverão ser retiradas do refrigerador com uma hora de antecedência, para que não endureçam com a variação brusca de temperatura.

Coloque o assado no forno em recipientes adequados com a borda baixa (um recipiente com a borda alta dificulta a entrada do calor).

Terminado o cozimento, é aconselhável aguardar pelo menos 15 minutos antes de cortar a carne para que o molho não escorra. Antes de serem servidos, os pratos podem manter-se no calor do forno à temperatura mínima.

## Tabelas de Temperaturas Indicadas

Os dados das tabelas são apenas indicativos. A experiência, os diferentes hábitos alimentares e o gosto pessoal, irão sugerir as variações a serem efetuadas.

É necessário realizar um pré-aquecimento de no mínimo 12 minutos na temperatura máxima. Após colocar o alimento no forno conte mais 8 minutos para ajustar a temperatura desejada.

Forno (gás)		
Doces	Posição da Prateleira	Temperatura °C
Bolo médio	2	230
Carne		
Peru	3	250
Costela de Boi	3	280
Massas		
Lasanha	2	230
Pão Caseiro	2	230
Peixe		
Peixe inteiro recheado	2	250

Obs.: Os dados da tabela são apenas indicativos. A experiência, os diferentes hábitos alimentares e o gosto pessoal, irão sugerir as variações a serem efetuadas.

Os tempos e as temperaturas indicados são válidos para quantidades médias de alimentos (carnes 1,0/1,5 kg; massas para doces, pizzas, pão 0,5/0,8 kg).

## 8. Especificações Técnicas


<b>Modelo</b>	<b>76XGE</b>	
Tensão (V)	127 / 220	
Frequência (Hz)	60	
Potência elétrica total (W)	1.230	
Potência elétrica máxima da lâmpada do forno (W)*	25	
Capacidade do forno (litros)	96,5	
Potência do forno (W)	2.600	
Potência dos queimadores (W)	Semirrápido	2.000
	Rápido	2.700
	Tripla Chama	3.700
Tipo de gás	Pressão do gás GLP (kPa)	2,75
	Pressão do gás GN (kPa)	1,96
Peso sem embalagem (kg)	48,5	
Peso com embalagem (kg)	51,0	

<b>Características</b>	<b>76XGE</b>
Queimador Semirrápido	3
Queimador Rápido	1
Queimador Tripla chama	1
Bloqueia gás - forno	sim
Acendimento super automático	sim
Termostato forno	não
Tampa removível balanceada	sim
Painel com timer digital	sim
Grill elétrico no forno	sim
Prateleira autodeslizante	2


### IMPORTANTE

*Este produto foi concebido e deve ser utilizado exclusivamente para uso doméstico.*

## 9. Dimensões (mm)

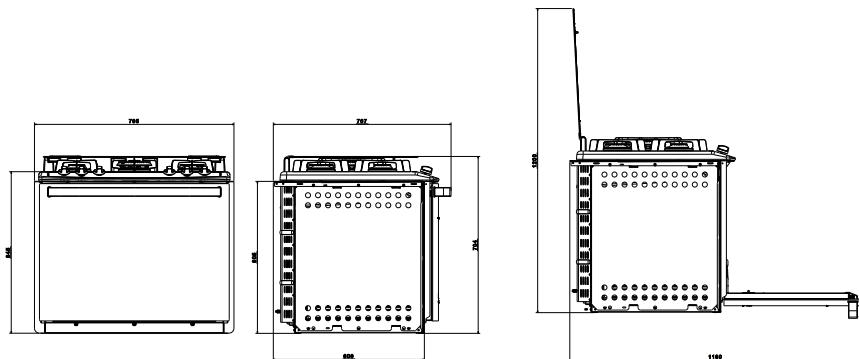

## 10. Esquema Elétrico

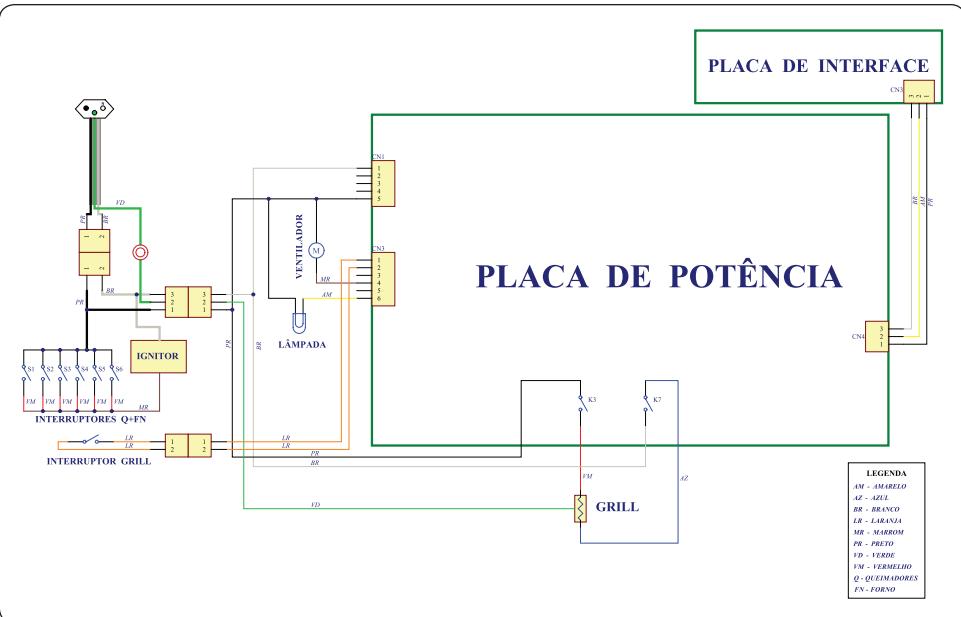

## **11. Certificado de Garantia**

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Exclui-se da garantia contratual mencionada no item “2.b”, casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos conseqüentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

### **Condições desta Garantia:**

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante ([www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem víscos constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

7. Peças de vidro, plástico, borracha, bem como os acessórios, as lâmpadas e as peças sujeitas ao desgaste natural pelo uso, tais como grades (trempeis), espalhadores e tampas dos queimadores, são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

### **A Garantia perderá a Validade quando:**

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções, utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.) e reparado por assistência técnica não credenciada pela fabricante.

10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

**A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:**

13. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de gás no local onde o produto está instalado.
14. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
15. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

**Outras disposições:**

16. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
  - a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
  - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
17. As despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
18. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
19. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
20. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)



**3004 8778** Capitais e Regiões Metropolitanas  
**0800 728 8778** Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.  
R. Ministro Gabriel Passos, 360  
Fone: 41 3371-7000  
CEP 81520-900  
Curitiba - PR - Brasil



A11871601/B  
G0016050/003

Mar/18

REGISTRE SEU PRODUTO  
REGISTRE SEU PRODUTO

