



MF33S

MICRO-ONDAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES



<i>Descrição</i>	04
Importantes Instruções de Segurança	05
<i>Instalação</i>	08
<i>Como Usar</i>	11
Painel de Controle	11
Passo a Passo	12
Ajustando o relógio	12
Utilizando a tecla "Tira Odor"	13
Utilizando a função "Manter Aquecido"	13
Utilizando o QR Code	13
Utilizando a tecla "Início/+30 s"	14
Ajustando o tempo de cozimento e a potência	14
Níveis de Potência do Micro-ondas	15
Utilizando a tecla "Cancela" e "Cancela/Pausa"	16
Interrompento o cozimento	16
Aviso sonoro "Bip"	16
Abrindo a porta do forno	16
Funções de Segurança	17
Utilizando a Trava de Segurança	17
Alterando a intensidade luminosa do display	17
Utilizando o menu "Descongela"	17
Utilizando o menu "Dia a Dia"	19
Utilizando o menu "Kids"	21
Utilizando a função "Meu Prato"	23
Utilizando a função "Grill"	24
Limpeza e Manutenção	25
<i>Guia de Soluções</i>	26
Dúvidas mais comuns	26
<i>Informações</i>	28
Dados Técnicos	28
Certificado de Garantia	30

Apresentação

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu micro-ondas.

Leia todas as instruções antes de utilizar o forno de micro-ondas e guarde este manual para futuras referências.


Para encontrar o serviço autorizado mais próximo ou para maiores informações sobre garantia ou instalação, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 728 8778 (demais regiões) ou consulte o apoio ao consumidor no site www.electrolux.com.br.

DICAS AMBIENTAIS



O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos e papel e enviar às companhias de reciclagem.



<http://www.electrolux.com.br>

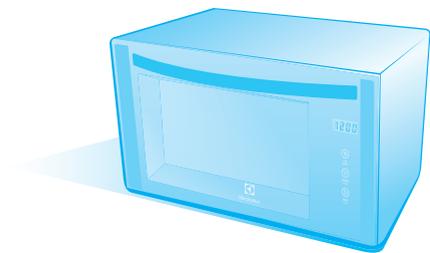

Descrição

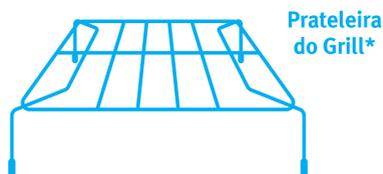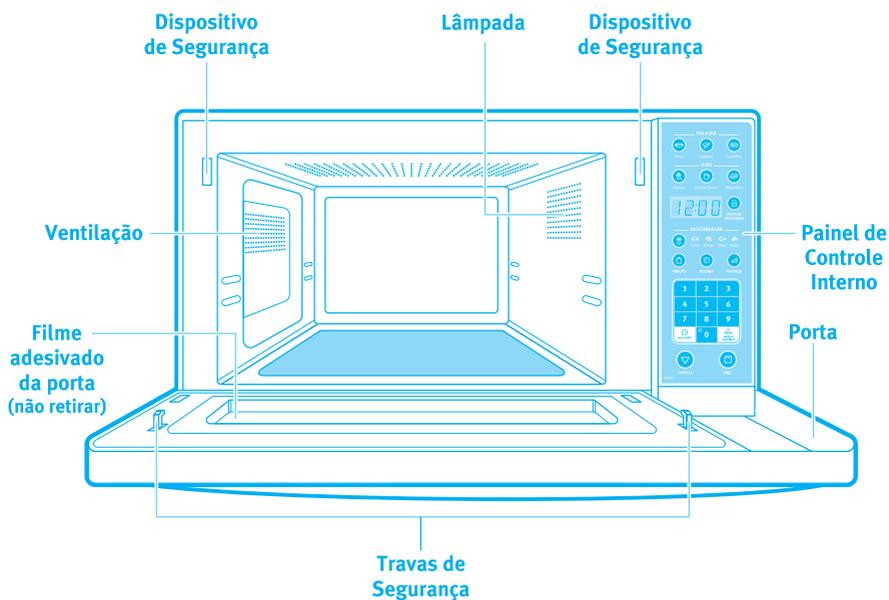

*Prateleira para uso apenas na função grill. Não utilizar durante a função micro-ondas.

* **ATENÇÃO:** Este produto utiliza uma tecnologia diferente de cocção e portanto não acompanha prato giratório.

Importantes Instruções de Segurança

LEIA ATENTAMENTE E MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ATENÇÃO: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Evite acidentes. Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não é recomendado o uso por crianças sem a supervisão de um adulto.

O conteúdo de garrafas e potes de alimentos infantis devem ser agitados e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.



AVISO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados já que são susceptíveis a explosões.

Utilize somente utensílios recomendados para forno de micro-ondas;

Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo;

Aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em fervura retardada, portanto, cuidados devem ser tomados ao manusear o recipiente. Alguns segundos após o término da operação ainda pode ocorrer ebulição, podendo eventualmente espirrar e causar acidentes, como queimaduras graves. Para evitar este risco, após o término da operação, mantenha a bebida dentro do micro-ondas por alguns segundos e em seguida misture-o antes de consumi-lo.

- As micro-ondas não aquecem os recipientes identificados como "próprio para micro-ondas", estes aquecem devido ao calor dissipado pelos alimentos. Use uma luva adequada ao manusear os recipientes, para evitar queimaduras.
- A temperatura das superfícies acessíveis podem ser elevadas durante o funcionamento do aparelho.

CUIDADO: Não toque na base do forno micro-ondas durante ou após o uso pois poderá ficar muito quente, utilize sempre luvas térmicas.

- Não use vasilha de plástico quando for cozinhar e/ou aquecer molhos, caldas e outros alimentos que concentrem muito calor.
- Não use vasilha metálica ou louça com pintura metalizada para evitar faiscamento dentro do forno de micro-ondas.

ATENÇÃO: Quando o aparelho é operado no modo grill, se houver esta função, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.

- Evite usar recipientes com laterais baixas e gargalos estreitos.
- Jamais aqueça garrafas de refrigerantes no forno.
- Jamais aqueça líquidos ou alimentos em recipientes totalmente fechados, pois eles podem explodir.
- Retire os arames prendedores de embalagens de plástico ou papel antes de colocá-los no forno.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em forno de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois do cozimento.
- Não cozinhe o alimento excessivamente. Alguns tipos de alimentos, como o açúcar, quando excessivamente cozidos podem pegar fogo no interior do forno. Fique atento, principalmente se forem colocados papéis, plásticos ou outros artigos de fácil combustão dentro do micro-ondas.
- Alguns ingredientes aquecem mais rapidamente que outros. Por exemplo, a geleia das rosquinhas (donuts) pode esquentar mais que a massa. Lembre-se disso para evitar queimaduras.
- Para aquecer ou derreter alimentos ricos em gordura (estado sólido)* e molhos de carne, utilizar o nível de potência inferior a 40%, de maneira a evitar que os mesmos explodam dentro do aparelho.

* Exemplo: manteiga, margarina e barra de chocolate.



- Nunca desligue o forno de micro-ondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o pelo plugue.
- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não mergulhe o cabo ou o plugue em água.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
- Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.

O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos.

Mantenha as vedações da porta, interior do forno e partes adjacentes limpas. Veja as instruções de limpeza na página 25.

A falta de limpeza do forno pode levar a deterioração da superfície, afetar adversamente a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa.

- Desligue o forno de micro-ondas da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do micro-ondas. Não lubrifique seu aparelho em hipótese alguma.

AVISO: Se a porta, a vedação da porta ou o fecho/trinco estiverem danificados, o forno não deve ser operado até que ele seja reparado por um técnico qualificado;

É perigoso para qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado, executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção do gabinete que protege contra exposição à energia de micro-ondas;

Se observar fumaça, desligue ou desconecte o forno de micro-ondas da tomada e mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.

- Não utilize o interior do forno como depósito.
- Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos em seu interior quando não estiver usando o forno.
- Fique de olho no forno ao aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, devido à possibilidade de ignição.
- Cubra os alimentos com papel toalha, filme plástico perfurado ou tampa plástica própria para micro-ondas, para evitar respingos durante o cozimento. Observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo.

Jamais ligue o micro-ondas vazio, pois isso poderá danificá-lo. Para uma melhor vida útil do seu forno, é recomendado não utilizá-lo para quantidade de alimentos inferiores a 200ml ou 200g.

- Não remova o filme adesivado interno da porta.
- O forno possui um sistema de ventilação que resfria os componentes elétricos. É normal ocorrer a ventilação nas laterais e na parte de baixo do forno.

- Não coloque o micro-ondas em ambiente externo e não o utilize próximo a água, por exemplo: sobre a uma pia de cozinha, próximo a banheiras, piscinas e similares.
- Jamais deixe velas acesas em cima do micro-ondas, para evitar incêndios.
- O micro-ondas, por questões de segurança, não funciona com a porta aberta, não mexa nas travas de segurança.
- Não coloque nenhum objeto entre a porta e a parte frontal do forno, ou deixe sujeira ou resíduos acumularem nas partes da vedação.
- O forno micro-ondas é destinado a aquecer alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou roupas e o aquecimento de almofadas, chinelos, esponjas, panos úmidos e similares pode levar ao risco de lesão, ignição ou incêndio.
- Jamais use o forno para aquecer materiais de limpeza, materiais inflamáveis e/ou explosivos no forno.
- Não use o forno para secar roupas, calçados, etc.
- Não coloque toalhinhas que possam obstruir as saídas de ar, se estas forem cobertas o forno poderá superaquecer.
- Neste caso pode ocorrer que um dispositivo sensível a temperatura automaticamente desligue o forno por completo (inclusive painel de controle). O forno não funcionará alguns minutos até que esteja resfriado.
- Jamais tente consertar ou permita que alguém não qualificado tente consertar o micro-ondas. Nunca remova o gabinete do aparelho ou tente por qualquer meio fazer o forno funcionar com a porta aberta a fim de não se expor às micro-ondas.

1. Pré-instalação


POSICIONAMENTO DO FORNO

Seu micro-ondas pode ser instalado em sua cozinha, sala íntima ou qualquer outro local de sua casa.

Nunca coloque o forno sobre fogão a gás ou elétrico.

É importante a livre circulação de ar à sua volta.

As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Este forno de micro-ondas se destina a ser utilizado de forma freestanding. Este aparelho não foi projetado para ser utilizado em um armário ou embutido. Respeite as distâncias mínimas indicadas nas figuras abaixo:

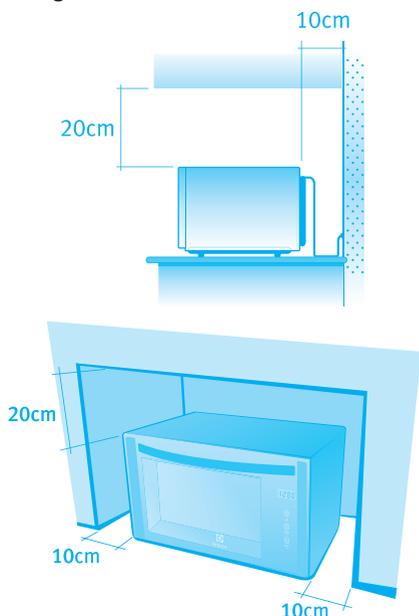


Deve-se deixar um espaço livre acima da superfície do topo do forno de, no mínimo, 20cm.

2. Instalação do aparelho


1 Instale seu forno sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação numa tomada.

2 Abra a porta do forno de micro-ondas, puxando a alça na parte superior da porta.

3 Limpe o interior do forno e a vedação da porta com um pano úmido.

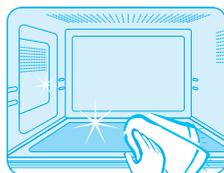

4 Retire a película plástica protetora na parte externa do gabinete.

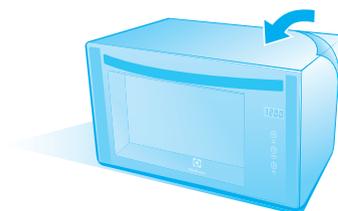

Caso você não retire a película e funcione o forno, com o tempo a mesma irá aderir cada vez mais, dificultando e até tornando impossível a sua remoção sem danificar a pintura.

3. Interferência

O funcionamento do micro-ondas pode interferir no sinal do seu rádio, TV ou equipamento similar.

Quando isto ocorrer, você poderá minimizar o problema tomando as seguintes medidas:

- Ligue o micro-ondas a uma tomada diferente.
- Mude o forno de lugar.
- Mude o rádio ou a TV de lugar, ligando-os a outra tomada.
- Reoriente a antena de rádio ou TV.

4. Instalação Elétrica

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

A instalação não é coberta pela garantia. Antes de ligar seu micro-ondas, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico). Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.


Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoría na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

CIRCUITOS

Por questões de segurança, este forno deve ser ligado a um circuito de 20A (127V) ou 15A (220V). Nenhum outro eletrodoméstico deve ser ligado a este circuito e os disjuntores devem ser tipo C (ação retardada). Em caso de dúvida, consulte um eletricista de sua confiança, para que a instalação esteja de acordo com a NBR 5410. Ligue seu micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamin).

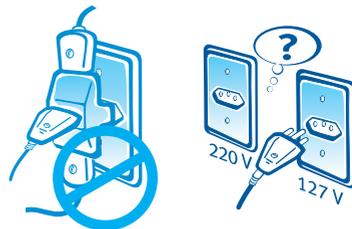

A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso contrário, a Electrolux exime-se de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados ao forno de micro-ondas, a terceiros e/ ou ao próprio local de instalação.

AVISO SOBRE A TENSÃO


A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás ou no cabo de alimentação do forno.

DISJUNTORES

Este modelo requer uma tomada e um disjuntor exclusivos. Para sua segurança a tomada ou disjuntor usados para a ligação deve ser de fácil acesso.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

Tensão 127V

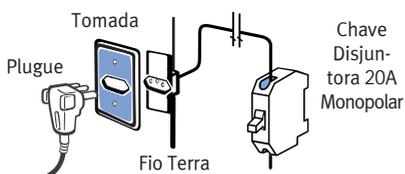


Para o aparelho 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

Tensão 220V

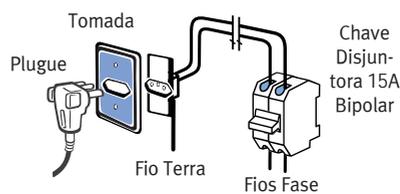


Para o aparelho 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor Bipolar de 15A.

Tensão 220V - Monofásico

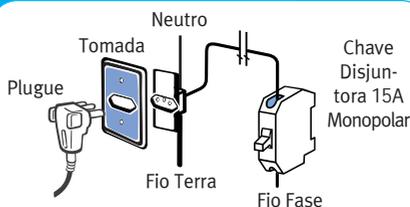

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

Painel de Controle

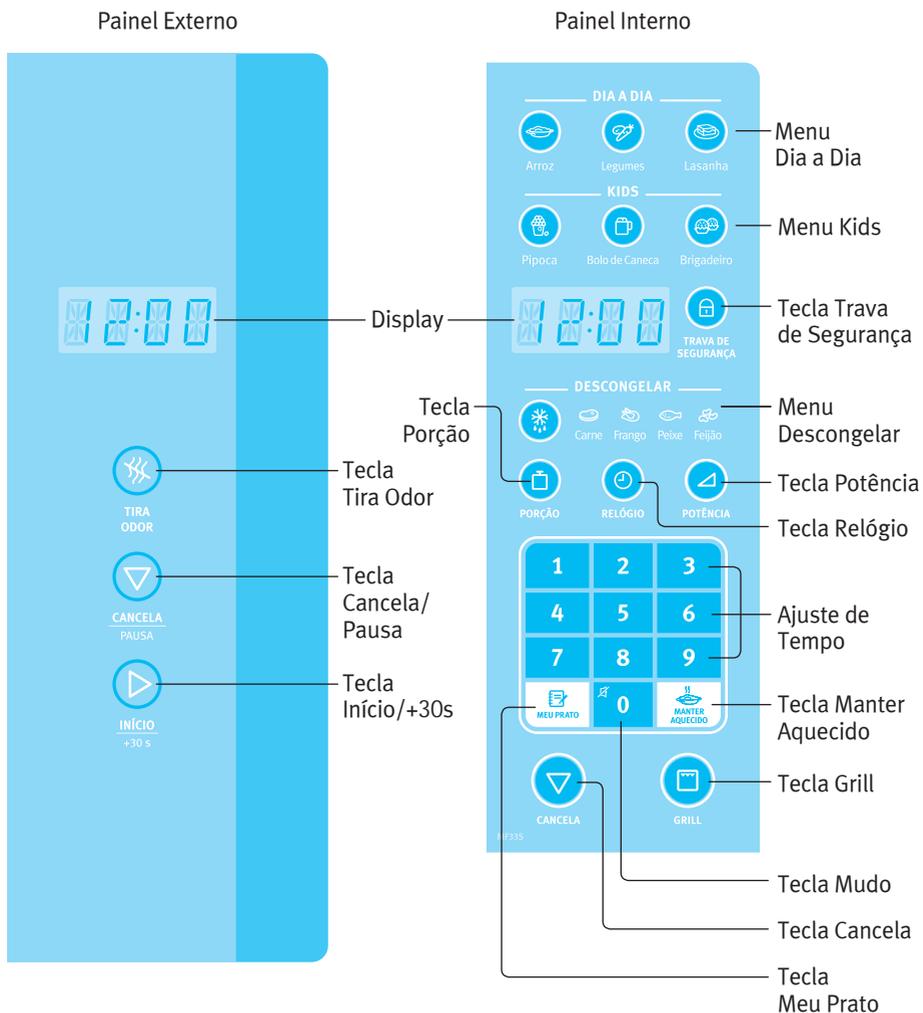

Este forno de micro-ondas foi projetado para uso doméstico.
Não é recomendado para fins comerciais, industriais e/ou de laboratório.

COMO O FORNO DE MICRO-ONDAS FUNCIONA

As micro-ondas são formas de energia similares as ondas de rádio, televisão e luz solar comum. As micro-ondas se espalham na atmosfera e desaparecem sem causar nenhum efeito. Os fornos de micro-ondas possuem um circuito elétrico projetado para fazer uso da energia das micro-ondas para o cozimento de alimentos.

A energia elétrica fornecida a esse circuito é utilizada para gerar a energia do micro-ondas. As micro-ondas são conduzidas para o interior do forno através de aberturas laterais dentro do forno.

As micro-ondas não ultrapassam as paredes de metal do forno, mas podem ultrapassar materiais como vidro, porcelana, plástico, papel toalha e utensílios especiais para micro-ondas.

Quando a porta é aberta, o forno para automaticamente de produzir micro-ondas.

A energia de micro-ondas é completamente convertida em calor quando entra nos alimentos, não deixando nenhum tipo de energia residual nos alimentos.

A maior vantagem do forno micro-ondas sobre o forno convencional está na rapidez de cozimento e no fato de conservar as vitaminas dos alimentos.

Esse aparelho não possui prato giratório pois o processo de cozimento utiliza uma tecnologia diferente.

Os alimentos devem ser posicionados no centro da base de vidro-cerâmica

Passo a Passo

Ao conectar o plugue na tomada pela primeira vez ou quando houver falta de energia, o display do micro-ondas indicará "12:00" e ficará piscando, aguardando o ajuste do relógio.

AJUSTANDO O RELÓGIO

O seu forno de micro-ondas tem um relógio interno que deve ser ajustado quando:

- O forno for ligado pela primeira vez.
- Houver falta de energia elétrica.


COMO ATIVAR O RELÓGIO

1. **IMPORTANTE:** O ajuste do relógio deve ser realizado sem pausas, pois após 60 segundos sem tocar nenhuma tecla o display assume a hora anterior.



RELÓGIO

2. Pressione a tecla "Relógio" por aproximadamente 2 segundos, até ouvir o "Bip" e os quatro dígitos do display começarem a piscar.

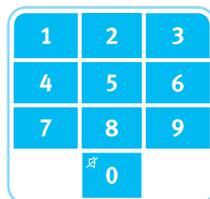

3. Ajuste o relógio utilizando as teclas numéricas, de 0 a 23 para as horas e de 0 a 59 para os minutos. Os números são adicionados sempre no último dígito à direita do display, e se movem para a esquerda conforme um novo número é adicionado.

4. Após programar o horário desejado, pressione a tecla "Relógio" novamente ou toque a tecla "Início /+30s", então o display assume a hora programada e os dois pontos ":" começam a piscar.

5. O relógio perderá a programação caso ocorra queda de energia ou o aparelho seja desligado da tomada, retirando-se o plugue da tomada. Para ajustá-lo seguir novamente estas instruções.

UTILIZANDO A TECLA TIRA ODOR

Essa função permite suavizar os odores decorrentes da cocção de alimentos no interior da cavidade do seu forno de micro-ondas.

1. Abra a porta do micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.



TIRA
ODOR

2. Feche a porta e toque a tecla "Tira odor"



3. A função iniciará automaticamente.



CANCELA
PAUSA

4. Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla "Cancela/Pausa" a qualquer momento para cancelar o programa.

5. O procedimento pode ser repetido, basta seguir novamente as etapas anteriores.

UTILIZANDO A FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

Este forno possui a Função Manter Aquecido, que possibilita conservar o calor do alimento após o aquecimento do mesmo.

1. Certifique-se que o alimento que deseja manter aquecido está dentro do aparelho.



MANTER
AQUECIDO

2. Para iniciar a função pressione a tecla "Manter Aquecido". O display mostrará um tempo de 99:59 minutos, em seguida pressione a tecla "Início /+30 s".

3. Para pausar, toque a tecla "Cancela/Pausa" uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

UTILIZANDO O QR CODE

O QR Code funciona como um link para uma página na internet. Um exemplo é mostrado a seguir:



<http://www.electrolux.com.br>

Há QR Codes presentes na pág.2 desse manual, na etiqueta de potência do produto, na parte frontal superior da cavidade e na embalagem deste produto. Eles direcionam seu smartphone para sites com informações do produto e receitas recomendadas. Abaixo como utilizá-los:

1. Com um smartphone em mãos, inicie o aplicativo de leitor de QR Codes*;
2. Aponte a câmera do smartphone para o QR Code a ser lido, deixando-o claramente visível na tela do smartphone (você pode utilizar o exemplo de QR Code acima para teste);
3. Dependendo do aplicativo utilizado, a leitura pode ser automática, ou será necessário apertar um botão similar ao da câmera para iniciar a leitura;
4. Ao identificar o QR Code, um site com conteúdo da Electrolux será aberto com informações do produto e receitas recomendadas (esse processo pode tomar alguns segundos, dependendo do smartphone e da velocidade da internet)

*Caso seu smartphone não possua um leitor de QR Codes, procure por "QR Code" na respectiva loja de aplicativos e instale um dos aplicativos disponíveis para essa função.

UTILIZANDO A TECLA "Início/+30 s"

Este modo permite você cozinhar ou reaquecer alimentos por 30 segundos a 100% de potência. Você poderá utilizá-lo para estender o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos, até 99 minutos.



INÍCIO
+30 s

1. Toque a tecla "Início /+30 s" para cada 30 segundos que desejar acrescentar ao tempo de cozimento. Durante o cozimento, você poderá aumentar o tempo restante, em 30 segundos, pressionando a tecla "Início /+30 s".
2. O tempo programado aparecerá no display e o forno iniciará automaticamente o funcionamento.
3. O display deixará de mostrar as horas do relógio para mostrar o tempo restante de cozimento.

Após o final de qualquer programa, o forno emitirá três avisos sonoros.


AJUSTANDO O TEMPO DE COZIMENTO E A POTÊNCIA

Exemplo: para aquecer uma sopa por 3 minutos e 40 segundos na potência "média alta" (70%).



POTÊNCIA

1. Posicione o alimento no centro do forno e feche a porta. Pressione a tecla "Potência" 4 vezes, até aparecer P70. A indicação de horário desaparece no display e aparece o nível de potência no lugar.

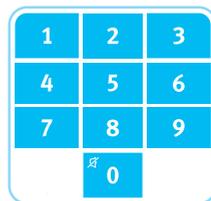

2. Pressione as teclas numéricas para ajustar o tempo de cozimento, minutos (de 0 a 99) e segundos (de 0 a 59).



INÍCIO
+30 s

3. Toque a tecla "Início /+30 s".
O display mostrará o tempo selecionado em contagem regressiva até chegar ao zero, quando a indicação desaparece. O micro-ondas finalizará o cozimento ao término do tempo programado e o display mostrará novamente o horário.

Sempre verifique o tempo de cozimento antes de afastar-se do forno.

Nível de Potência do Micro-ondas

Tecla	Nº de Toques	Display	Nível de Potência
	01	P100	Alto
	02	P90	Cozimento Rápido
	03	P80	Reaquecer
	04	P70	Médio Alto
	05	P60	Aquecimento Brando
	06	P50	Médio
	07	P40	Médio Baixo
	08	P30	Descongelar
	09	P20	Baixo
	10	P10	Morno

* Este aparelho foi desenvolvido para a tensão nominal que consta na etiqueta de identificação do aparelho. Caso a tensão de sua residência possua valor inferior ou superior, os níveis de potência de saída não corresponderão aos indicados na tabela acima.

Da mesma maneira, alimentos preparados conforme funções pré-programadas, receitas, ou instruções deste manual, podem não obter cozimento adequado.

Nível de Potência	Saída	Uso
Alta	100 - 90%	Assar bolos; ferver água; cozinhar peixes e aves; cozinhar pedaços de carne macios; cozinhar pudim
Média Alta	80 - 70%	Aquecer alimentos prontos; carnes e aves assadas; cozinhar cogumelos e moluscos; cozinhar alimentos contendo queijo e ovos.
Média	60 - 50%	Preparar ovos; preparar sopas e arroz
Média Baixa	40%	Derreter alimentos; derreter manteiga e chocolate; cozinhar pedaços de carne menos macios.
Descongelar	30 - 20%	Descongelar alimentos crus e cozidos.
Baixa / Morno	10%	Amolecer manteiga, queijo; amolecer sorvete; fazer massa crescer; manter aquecidos pratos prontos.

UTILIZANDO AS TECLAS "CANCELA" E "CANCELA/PAUSA"

Antes de iniciar o cozimento: um toque cancela as instruções anteriores.

Painel de Controle Externo



CANCELA
PAUSA

Painel de Controle Interno




CANCELA

Durante o cozimento: um toque interrompe o funcionamento, dois toques cancela a programação e o display volta a mostrar o horário.

INTERROMPENDO O COZIMENTO

Você pode interromper o cozimento sempre que achar conveniente para verificar o alimento.

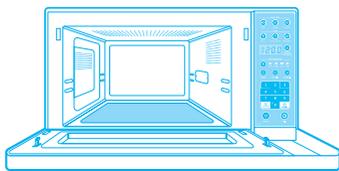

1. Abra a porta do forno. Isso interromperá o cozimento permitindo verificar como está o cozimento, feche a porta e toque novamente a tecla "Início /+30 s". O cozimento irá prosseguir a partir do ponto em que foi interrompido, até o final do tempo programado.



CANCELA
PAUSA



CANCELA

2. Se observar que o alimento está cozido antes do final do tempo programado, pressione a tecla "Cancela" ou "Cancela/Pausa" duas vezes para cancelar o programa.

Ao observar os alimentos que estão sendo cozidos ou aquecidos, observe as recomendações de segurança descritas nas páginas 5, 6 e 7.

AVISO SONORO "BIP"

Sempre que um controle correto é acionado, o forno emite um "Bip". Se você pressionar uma tecla e não ouvir um "Bip", o forno não aceitou a instrução (reveja o programa selecionado). Ao final de cada programa o forno emitirá um "Bip", desligará automaticamente e voltará a indicar o horário.

DESATIVANDO O "BIP"

Para desligar o "Bip":



1. Pressione a tecla "0" durante 2 segundos, até soar o "Bip".
2. Para confirmar a configuração, "MUDO" deve aparecer no display.
3. Para ligar o "Bip" proceda da mesma maneira.

ABRINDO A PORTA DO FORNO

A luz do forno acende sempre que o forno estiver em funcionamento ou a porta estiver aberta.

Se a porta permanecer por mais de 10 minutos aberta, a lâmpada se apagará automaticamente.

Se a porta permanecer por mais de 5 minutos aberta, o display externo desligará automaticamente.

FUNÇÕES DE SEGURANÇA

1. Seu forno de micro-ondas possui um sistema de proteção que mantém a ventilação ligada por 15 segundos após o término de programações superiores a 5 minutos, para resfriamento dos componentes elétricos do aparelho.

Caso a porta seja aberta dentro deste tempo de resfriamento, o motoventilador e lâmpadas permanecerão ligados até o término dos 15 segundos, porém sem gerar micro-ondas, não trazendo riscos à saúde.

2. Para evitar sobreaquecimento destes componentes, após 30 minutos de uso contínuo na potência 100% automaticamente a potência mudará para 80%.

UTILIZANDO A TRAVA DE SEGURANÇA

O seu forno de micro-ondas possui um programa especial, para travar o painel de funções.

O forno pode ser travado a qualquer momento.



1. Para travar o forno pressione a tecla "Trava de Segurança" por 2 segundos. O "Bip" soará.

Sempre que qualquer tecla for pressionada aparecerá "TRAV" (teclado travado) piscando no display, por 1 segundo.

2. Para destravar o forno proceda da mesma maneira, até soar o "Bip".

ALTERANDO A INTENSIDADE LUMINOSA DO DISPLAY

Você pode mudar a intensidade luminosa do display, que pode ser ajustada em 3 níveis:

- Alta Intensidade (padrão)
- Média Intensidade
- Baixa Intensidade

Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione a tecla "2" durante 5 segundos. O "Bip" soará.

2. Para diminuir a intensidade luminosa (caso não esteja na baixa intensidade) pressione a tecla "1" uma ou duas vezes até atingir a intensidade desejada.

3. Para aumentar a intensidade luminosa (caso não esteja na alta intensidade) pressione a tecla "3" uma ou duas vezes até atingir a intensidade desejada.

4. Aguarde 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla, soará um "Bip" e o display assumirá a intensidade luminosa que foi selecionada.

UTILIZANDO O MENU "DESCONGELAR"

O recurso de descongelamento permite o preparo rápido de comidas e alimentos congelados e é uma grande vantagem sobre o forno convencional. Você pode descongelar carnes, aves, peixes e feijão entre outros.

O tempo e a potência de descongelamento serão selecionados automaticamente.

Você deve informar apenas o tipo de alimento e o peso aproximado.

DESCONGELAR



Carne



Frango



Peixe



Feijão

1. Pressione a tecla até selecionar o tipo de alimento a ser descongelado.



PORÇÃO

2. Pressione a tecla "Peso/Porção" para definir o peso.



INÍCIO

+30 s

3. Toque a tecla "Início /+30 s" para iniciar o descongelamento.

Ao final do programa, o "Bip" soará 3 vezes e o display voltará a mostrar o relógio.

OPÇÕES DO MENU "DESCONGELAR"

1 Toque - Carnes bovinas;

2 Toques - Aves;

3 Toques - Peixes.

4 Toques - Feijão.

Você também pode descongelar manualmente. Para tanto, selecione a potência 40% - 50%.

Tabela Menu Descongelar

A tabela a seguir apresenta vários programas de descongelamento automático, quantidades, tempos pré-programados e as respectivas recomendações e cuidados com os alimentos.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
 CARNE	0,5 a 1,5kg	15:50 a 48:50	Este programa é ideal para bifes, cordeiros, porcos, costelas e carne moída.
 FRANGO	0,5 a 1,5kg	14:55 a 52:00	Proteja as pontas das coxas e as asas com tiras de papel alumínio*. Ao soar o "Bip" mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de frango, bem como filés e porções.
 PEIXE	0,5 a 1,5kg	14:10 a 44:40	Proteja toda a cauda do peixe com tiras de papel alumínio*. Ao soar o "Bip" mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de peixe, bem como filés e porções de peixe.
 FEIJÃO	100g a 500g	04:00 a 13:00	Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.

* ATENÇÃO: Posicione o alimento de maneira que durante o uso, as tiras de alumínio não encostem nas paredes internas do forno, causando faiscamento e danos ao aparelho.

UTILIZANDO O MENU "DIA A DIA"

Seu micro-ondas possui 3 ajustes pré-programados para o cozimento de alimentos. Neste caso, não é necessário programar nem o tempo de cozimento nem o nível de potência, pois serão ajustados automaticamente pelo forno.



1. Selecione o tipo de prato que queira preparar.



2. Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da tecla "Peso/Porção".



3. Pressione a tecla "Início /+30 s".

O Forno iniciará o cozimento e após o término, o "Bip" soará 3 vezes.

EXEMPLO: ARROZ

1. Lave 1 xícara de arroz, coloque no recipiente para micro-ondas com 2 xícaras de água, sal a gosto e 1 colher de sopa de óleo.
2. Pressione a tecla "Arroz".
3. Aperte tecla "Porção" uma vez para 1 xícara de arroz, (aparecerá "1 XIC" no display) ou duas vezes para 2 xícaras de arroz (aparecerá "2 XIC" no display).
4. Toque a tecla "Início /+30 s".

Alimentos com tempo de cozimento longo e grande quantidade de água (Ex: arroz), geralmente vaporizam molhando as paredes internas do forno. Neste caso seque as paredes com um pano macio e seco.

Na mesma situação, algumas vezes pode ocorrer vaporização dentro da porta. Neste caso, após o uso se preferir deixe a porta aberta por 5 a 10 minutos, desta forma o vapor desaparecerá mais rapidamente.

Tabela Menu "Dia a Dia"

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
 Arroz	1 xícara	16:00	Adicione em um recipiente 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Coloque o pote no micro-ondas e pressione a tecla "Arroz". Pressione a tecla "Porção" uma vez para que apareça "1XIC" no display. Toque a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o "Bip" retire o pote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar.
	2 xícaras	20:00	Adicione em um recipiente 2 xícaras de arroz, 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Coloque o pote no micro-ondas e pressione a tecla "Arroz". Pressione a tecla "Porção" duas vezes para que apareça "2XIC" no display. Toque a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o "Bip" retire o pote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar.
 Legumes	300g (brócolis, couve-flor e ervilhas tortas)	4:30	Corte os legumes sempre em pequenos cubos. Adicione uma colher de água e leve ao micro-ondas semi-tampado. Pressione a tecla "Legumes". Selecione a porção desejada e pressione a tecla "Início/+30s". Após o cozimento, misture bem o alimento para homogeneizar a temperatura.
	500g (batata, cenoura e vagem)	6:00	
 Lasanha	350g (pressione 1 vez)	12:00	Estes ajustes do menu são para lasanhas congeladas.
	650g (pressione 2 vezes)	18:00	
	CAS (pressione 3 vez)	10:00	Separe 200g de lasanha pré-cozida, 500g de molho de carne moída, 200g de queijo mussarela fatiado e 100g de presunto fatiado. Em um recipiente faça camadas intercaladas de molho, massa, queijo e presunto, repita a sequência até ocupar bem o volume do recipiente, cubra uma última vez com molho e leve ao forno micro-ondas. Selecione a função "Lasanha", pressione a tecla "Porção" três vezes, até que apareça "CAS" no display. Em seguida pressione a tecla "Início/+30s". Aguarde o "Bip", abra o forno, retire a lasanha e coloque a grelha do grill e sobre a grelha coloque a lasanha. Feche o forno e em seguida toque a tecla "Início/+30s". Aguarde o final da programação. Use luvas para retirar o recipiente.

Observações:

- As opções de cozimento pré-programadas acima podem não corresponder aos diferentes hábitos alimentares e ao gosto pessoal.
- Produtos industrializados como lasanha, pipocas, misturas para bolos, etc, devem seguir recomendações do fabricante do produto referente ao tempo de preparo e potência indicada.

UTILIZANDO O MENU "KIDS"

Este forno possui 3 ajustes pré-programados para o preparo de refeições para crianças. Neste caso, não é necessário programar o tempo de cozimento e o nível de potência, que serão ajustados automaticamente pelo forno.



1. Selecione a opção de alimento, pressionando a tecla desejada.



2. Selecione a quantidade a ser preparada através da tecla "Peso/Porção".



3. Toque a tecla "Início /+30 s".

O Forno iniciará o cozimento e após o término, o "Bip" soará 3 vezes.

EXEMPLO: BRIGADEIRO

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado
- 6 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1/2 colher de margarina.

Modo de Preparo:

1. Misture todos os ingredientes e leve ao forno com o recipiente destampado. Pressione a tecla "Brigadeiro", toque a tecla "Início/+30 s" para iniciar o cozimento e aguarde.
2. Na metade do tempo soará um "Bip" 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e mexa o brigadeiro. Devolva-o para o forno micro-ondas e toque novamente a tecla "Início/+30 s".
3. Após soar o "Bip" retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. Mexa bem o brigadeiro e transfira-o para um prato, deixando esfriar à temperatura ambiente.

A função brigadeiro permite somente uma porção (receita acima). Não sendo necessário acionar a tecla " Porção "

Tabela de Cozimento do Menu "Kids"

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
 Pipoca	100g	3:00	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do forno e pressione a tecla "Pipoca". Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla "Porção" uma vez para que apareça "50G" no display, ou duas vezes para que apareça "100G". Toque a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o "Bip" retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.
	50g	2:20	
	Pipoca in natura na água.		Em um recipiente fundo e de vidro coloque uma camada de milho de pipoca, sem sobrepô-los. Adicione uma colher de sopa de água e/ou uma colher de sopa de azeite de oliva misture bem para que os grãos fiquem todos úmidos por igual. Tampe o recipiente com filme plástico e faça alguns furos. Leve ao forno de micro-ondas e selecione o tempo (por exemplo, para 5 colheres de sopa de milho, selecione 4 minutos). Fique atento aos estouros, quando o intervalo for maior que dois minutos entre um estouro e outro, cancele a operação. Ou se o tempo estiver se esgotando e ainda restarem muitos grãos para estourar, aumente mais 30 segundos. Retire do forno com cuidado e retire o filme plástico. Salgue a gosto ou se preferir doce, faça uma calda de açúcar bem dourada e líquida e espalhe por cima das pipocas já estouradas no recipiente em que for servir. Misture bem.
 Bolo de Caneca	1 unidade	3:00	1 ovo, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa rasas de chocolate em pó, 4 colheres de sopa rasas de açúcar, 4 colheres de sopa rasas de farinha de trigo, 1 colher de café rasa de fermento em pó. Bata o ovo, junte o óleo e o leite, bata novamente, acrescente o chocolate e o açúcar misturando bem. Sempre mexendo acrescente o trigo e o fermento até formar uma massa de bolo bem leve. Transfira para uma caneca e preencha 2/3 da capacidade. Pressione a tecla "Bolo de Caneca", em seguida a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o "Bip" retire a caneca do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. É possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação.
	Bolo de caneca em sachê		Prepare o bolo de caneca em sachê conforme a indicação na embalagem. É possível preparar dois sachês em em duas canecas e assar na mesma programação.
 Brigadeiro	1 porção	8:00	Em um recipiente fundo de vidro com aproximadamente 20cm de diâmetro adicione 1 lata de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate em pó, e 1/2 colher de margarina. Misture bem e leve ao forno micro-ondas, não é necessário tampar o recipiente. Pressione a tecla "Brigadeiro", toque a tecla "Início/+30s" para iniciar o cozimento e aguarde. Na metade do tempo soará um "Bip" 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e mexa o brigadeiro, devolva-o para o forno micro-ondas e toque novamente a tecla "Início/+30s". Após soar o "Bip" retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. Mexa bem o brigadeiro e transfira-o para um prato, deixando esfriar à temperatura ambiente.

Observações:

- As opções de cozimento pré-programadas acima podem não corresponder aos diferentes hábitos alimentares e ao gosto pessoal.
- Produtos industrializados como lasanha, pipocas, misturas para bolos, etc, devem seguir recomendações do fabricante do produto referente ao tempo de preparo e potência indicada.

UTILIZANDO A FUNÇÃO "MEU PRATO"


Seu micro-ondas possui uma função específica para salvar 1 das suas receitas mais utilizadas.



PROGRAMANDO SUA RECEITA



1. Selecione a potência desejada para o programa.

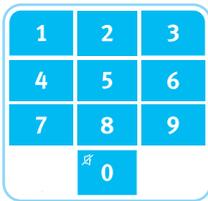

2. Selecione o tempo desejado para o programa.



3. Pressione a tecla "Meu Prato" para salvar o programa.

OBSERVAÇÕES

Se a tecla do menu "Meu Prato" não for pressionada no período de 10 segundos após a última programação de potência e tempo, não será mais possível gravar a programação e o procedimento terá que ser realizado novamente.

EXEMPLO

É possível gravar para a mesma receita até 3 programações de tempo e potência sequencialmente.

Por exemplo, uma receita de sua preferência que necessite derreter um alimento, seguido de um cozimento lento, e por fim um cozimento mais intenso.

O tempo a ser programado deve levar em conta a quantidade de ingredientes.

PASSOS

1. Para derreter o alimento, selecione a potência, 40%, e o tempo, 1 minuto;
2. Para o cozimento lento, selecione a potência, 60%, e o tempo, 5 minutos;
3. Para o cozimento mais intenso, selecione a potência, 100%, e o tempo, 2 minutos;
4. Salve o programa na tecla "Meu Prato".

UTILIZANDO AS RECEITAS DA FUNÇÃO "MEU PRATO"

Após a programação gravada para a receita predileta, proceda da seguinte maneira:



1. Selecione a tecla "Meu Prato". O display exibe "MEU", seguido de 1 "Bip".




2. Toque a tecla "Início/+30 s" para iniciar o cozimento.

Ao final do tempo, o "Bip" soará 3 vezes.

UTILIZANDO A FUNÇÃO "GRILL"

Este forno possui a função Grill, que possibilita aquecer, dourar e gratinar seus alimentos.

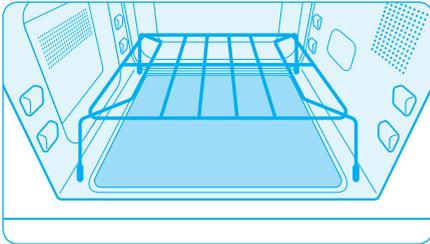


1. Abra a porta e certifique-se que o aparelho está vazio. Coloque o suporte do grill conforme indicado na figura e o alimento sobre o suporte.



GRILL

2. Ainda com a porta aberta, selecione a função grill no painel de controle interno.

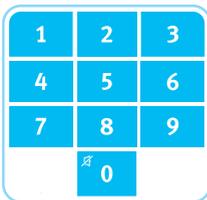

3. Selecione o tempo desejado para a função utilizando o teclado numérico do painel de controle interno. O tempo máximo disponível para esta função é de 30 minutos.



INÍCIO

+30 s

4. Feche a porta e toque a tecla "Início/+30 s". O relógio iniciará a contagem regressiva do tempo programado e ao término da função o aparelho emitirá um aviso sonoro "Bip".



CANCELA

PAUSA

5. Se desejar pausar a função Grill durante seu funcionamento, basta abrir a porta do micro-ondas ou tocar a tecla "Cancela/Pausa" a qualquer momento. Caso deseje cancelar a programação, toque novamente a tecla "Cancela/Pausa".

CUIDADOS AO USAR A FUNÇÃO GRILL

- O funcionamento do grill se faz por uma resistência elétrica, gerando muito calor. Use luvas quando utilizar esta função.
- Não utilize recipientes plásticos, pois podem derreter.
- Não use recipientes de papel, pois eles podem pegar fogo.

Na primeira utilização do grill, é normal a ocorrência de fumaça.

Limpeza e Manutenção

Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

Lembre-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar seu micro-ondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.

Jamais limpe seu micro-ondas com fluídos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

INTERIOR

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágüe o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

EXTERIOR

Mantenha o exterior do forno limpo. Limpe o exterior do forno com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágüe o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Toque a tecla "Cancela/Pausa" depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

Não utilize materiais abrasivos ou esponjas plásticas e de aço.

Dúvidas mais comuns

O Serviço Autorizado Electrolux estará sempre à sua disposição. Caso o seu micro-ondas apresente problema de funcionamento, verifique no quadro abaixo as prováveis

causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não melhorando o funcionamento entre em contato com o Serviço Autorizado.

Problema	Provável Causa	Correção
Não funciona (não liga).	Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue à tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrigir o defeito na tomada elétrica.
	Falta energia elétrica, ou disjuntor desligado.	Aguardar o retorno da energia elétrica, ligar o disjuntor.
	Disjuntor com defeito/ inadequado.	Revisar a instalação elétrica.
	A porta do forno está aberta.	Feche a porta do forno.
	O programa não foi selecionado corretamente.	Selecione corretamente o programa.
	Aparece "TRAV" (teclado bloqueado) no display ao se apertar uma tecla.	Desbloqueie a trava de segurança conforme indicado na pág. 17.
O display funciona, mas o forno não.	A porta do forno está aberta.	Feche a porta do forno.
	Objeto bloqueando o fechamento da porta.	Retire todo e qualquer objeto que esteja bloqueando o fechamento da porta.
O forno para de repente.	Dispositivo de segurança contra superaquecimento.	Aguarde até que o forno esfrie.
Faiscamento dentro do Micro-ondas.	Uso de utensílios inadequados.	Utilize utensílios adequados para o forno de micro-ondas.
	O forno foi ligado vazio.	Desligue o forno e ligue-o quando houver alimentos dentro.
Cozimento irregular.	Uso de utensílios inadequados.	Utilize utensílios adequados para o forno de micro-ondas.
	O alimento não está bem distribuído.	Redistribua melhor o alimento no forno.
	O alimento não estava totalmente descongelado.	Descongele totalmente o alimento antes de efetuar o cozimento.
Excesso de cozimento.	A potência não foi selecionada corretamente.	Selecione corretamente a potência conforme indicado na pág. 15.

Problema	Provável Causa	Correção
Alimento mal cozido.	O programa não foi selecionado corretamente.	Selecione corretamente o programa conforme indicado nas pág. 14 a 22.
	Sistema de exaustão obstruído (parte superior e traseira do forno).	Desobstrua as saídas de ar conforme pág. 8.
	Tensão na tomada inferior à tensão nominal do aparelho (127V ou 220V).	Programar algum tempo a mais para se obter cozimento e revisar a instalação elétrica.
Descongelamento irregular / insuficiente.	Uso de utensílios inadequados.	Utilize utensílios adequados para o forno de micro-ondas.
	Tensão na tomada inferior à tensão nominal do aparelho (127V ou 220V).	Programar algum tempo a mais para se obter cozimento e revisar a instalação elétrica.
Os alimentos cozinham muito lentamente.	Baixa tensão na rede elétrica.	Revisar a instalação elétrica.
	Muitos aparelhos ligados na mesma rede elétrica.	Ligue em uma rede exclusiva conforme instruções na pág. 10.
O Micro-ondas causa interferência na TV ou no rádio.	Aparelhos muito próximos.	Mude esses aparelhos de lugar, quanto maior a distância entre eles, menor será a interferência.
	Aparelhos ligados na mesma rede.	Mude os aparelhos de tomada, em redes diferentes.
O "Bip" não funciona.	"Bip" desativado.	Ative o "Bip" conforme a pág. 16.
O relógio está parado.	Programação de tempo foi pausada mas não cancelada.	Toque novamente a tecla "Cancela/ Pausa".
Aparelho continua funcionando após o término do tempo programado.	Tempo programado ou função pré-programada possui tempo superior a 5 minutos.	Funcionamento normal, ver pág. 17, item Funções de Segurança.

Dados Técnicos

Características	MF33S	
Tensão (V)	127V*	220V*
Volume total (litros)	23	23
Frequência (Hz)	60	60
Frequência das micro-ondas (MHz)	2450	2450
Peso (kg)	15,3	15,3
Altura (mm)	303	303
Largura (mm)	504	504
Profundidade (mm)	392	392

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

127V	220V
Mínima: 116V	Mínima: 201V
Máxima: 133V	Máxima: 231V

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados acima, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3500VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados ou quedas frequentes no fornecimento de energia.



ACESSÓRIOS ELECTROLUX

Linha de Acessórios com itens que proporcionam mais praticidade e inovação, aumentam a performance e prolongam a vida útil dos eletrodomésticos, sempre atendendo às necessidades do nosso consumidor.

Dispenser Sabão em Pó e Líquido Universal

Código: 80000558

Suas roupas limpas e cheirosas na medida ideal. Garante uma lavagem mais econômica e eficiente, pois despeja o sabão na quantidade e hora certas.



Panela de Cozimento a Vapor para Micro-ondas

Código: 80000470

Refeições saudáveis com rapidez e facilidade. Ideal para descongelar, aquecer e cozinhar os seus alimentos.



Folhas de Silicone Multiuso

Código: 80000535

Alimentos frescos por muito mais tempo. Podem ser usadas no refrigerador, no congelador e no micro-ondas para proteger os alimentos armazenados.



Filtro para Purificador de Água PE

Código: 2606039

Para uma água pura e saudável troque o filtro do seu purificador a cada 6 meses.



Lâmpada UV Purificador

Código: 306624000010

Filtragem adicional através de raios ultravioleta que eliminam as bactérias, para maior pureza da água.



Os acessórios atendem a todas as normas e certificações de qualidade e segurança!

Confira o catálogo completo de Acessórios no site loja.electrolux.com.br ou nos Serviços Autorizados e Distribuidores Electrolux em todo o Brasil.



Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item 1 deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

Condições desta Garantia:

4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

6. As peças: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Garantia perderá a Validade quando:

7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
8. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/

ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

11. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

12. Despesas com Instalação do produto.

13. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.

14. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc.).

15. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

16. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

17. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.

18. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

19. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

www.electrolux.com.br



3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Regiões

A02827701/B
G0006309/002
Mai/17

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

