



Electrolux



MGA42

MICRO-ONDAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

Descrição	4
Importantes Instruções de Segurança	5
Instalação	8
Como Usar	12
Como o forno de micro-ondas funciona	13
Painel de Controle Blue Touch	13
Passo a Passo	13
· Ajustando o Relógio	13
· Utilizando a tecla INÍCIO/+30 s	14
· Utilizando a tecla CANCELA/PAUSA	15
· Interrompendo o Cozimento	15
· Abrindo a Porta do Forno	15
Aviso Sonoro Bip	15
Funções de Segurança	16
Utilizando o Trava Painel	16
Alterando o Brilho do Display	16
Economia de Energia	17
Modo Eco	17
Ajustando o tempo de cozimento e a potência	18
Utilizando o Acessório AirCook	19
Função AirCook	19
Função Grill	20
Função Tira Odor	21
Função Manter Aquecido	21
Utilizando o QR Code	22
Menu Descongelar	23
Menu Receitas	25
Limpeza e Manutenção	30
Guia de Soluções	31
Dúvidas mais comuns	31
Informações	33
Dados Técnicos	33
Certificado de Garantia	34

Apresentação

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu micro-ondas.

Leia todas as instruções antes de utilizar o forno de micro-ondas e guarde este manual para futuras referências.


Em caso de qualquer dúvida, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 2224 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 2224 (demais regiões).

DICAS AMBIENTAIS


O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos e papel e enviar às companhias de reciclagem.



Descrição

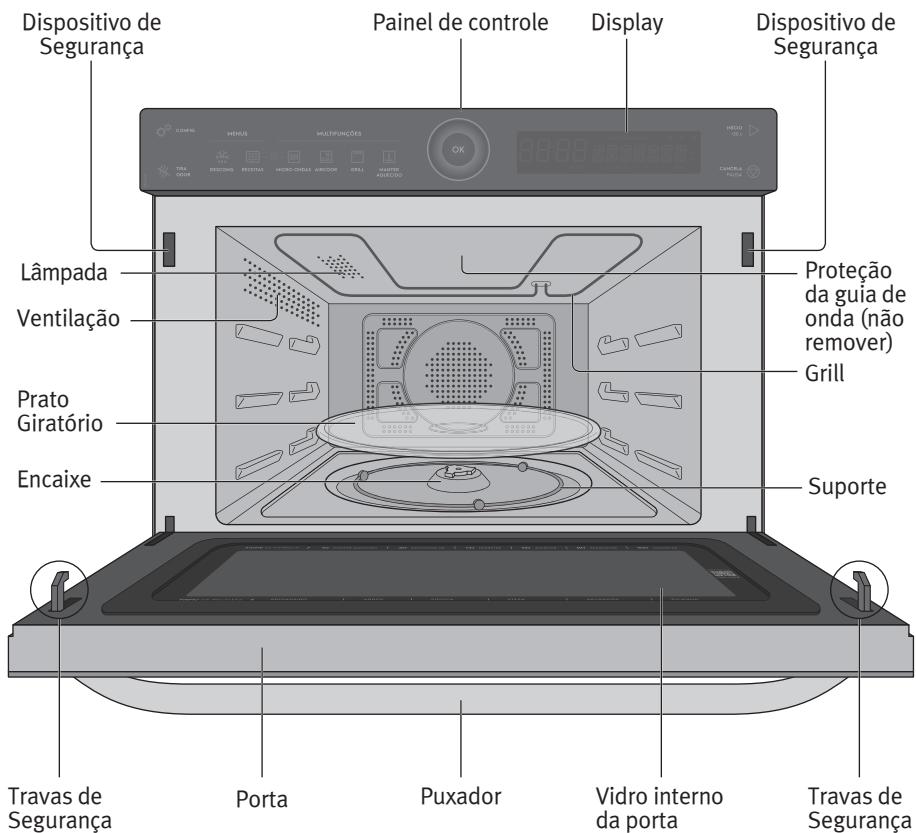

Acessório AirCook

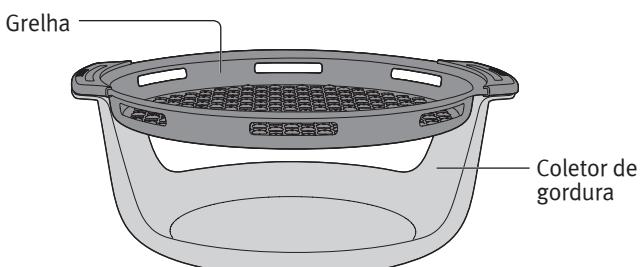

Importantes Instruções de Segurança

LEIA ATENTAMENTE E MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA.

ATENÇÃO: Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

- Evite acidentes. Após desembalar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

AVISO: Apenas permita que crianças utilizem o forno de micro-ondas sem supervisão quando as instruções adequadas tiverem sido dadas para que a criança entenda os riscos de utilização indevida e seja capaz de usar o forno de uma forma segura.

ATENÇÃO: As partes acessíveis podem ficar quentes durante o uso. As crianças devem ser mantidas afastadas.

O conteúdo de mamadeiras ou objetos similares deve ser mexido ou agitado e a temperatura deve ser verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.

ATENÇÃO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados, uma vez que são suscetíveis de explodir;

Somente usar utensílios que são adequados para uso em fornos micro-ondas; Quando o forno for usado para aquecer alimentos em recipientes de plástico ou papel, deve-se observar frequentemente o forno, devido à possibilidade de ignição;

Aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar em erupção atrasada de bolhas, portanto, deve-se tomar cuidado no manuseio do recipiente. Alguns segundos após o término da operação ainda pode ocorrer ebulição, podendo eventualmente espirrar e causar acidentes, como queimaduras graves.

Para evitar este risco, após o término da operação, mantenha a bebida dentro do micro-ondas por alguns segundos e em seguida misture-o antes de consumi-lo.

Durante o uso, o aparelho pode ficar quente. Deve-se tomar cuidado para não tocar em partes quentes dentro do forno.

- As micro-ondas não aquecem os recipientes identificados como próprio para micro-ondas, estes aquecem devido ao calor dissipado pelos alimentos. Use uma luva adequada ao manusear os recipientes, para evitar queimaduras.
- Não use vasilha de plástico quando for cozinhar e/ou aquecer molhos, caldas e outros alimentos que concentrem muito calor.
- Não use vasilha metálica ou louça com pintura metalizada para evitar faiscamento dentro do forno de micro-ondas.

ATENÇÃO: Quando o aparelho é operado no modo grill, se houver esta função, as crianças só devem usar o forno sob supervisão de um adulto, devido às temperaturas geradas.

- Evite usar recipientes com laterais baixas e gargalos estreitos.
- Jamais aqueça garrafas de refrigerantes no forno.
- Jamais aqueça líquidos ou alimentos em recipientes totalmente fechados, pois eles podem explodir.
- Retire os arames prendedores de embalagens de plástico ou papel antes de colocá-los no forno.
- Ovos na casca ou inteiros não devem ser aquecidos em fornos de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo após o aquecimento por micro-ondas ter cessado.
- Não cozinhe o alimento excessivamente. Alguns tipos de alimentos, como o açúcar, quando excessivamente cozidos podem pegar fogo no interior do forno. Fique atento, principalmente se forem colocados papel, plástico ou outros artigos de fácil combustão dentro do micro-ondas.
- Alguns ingredientes aquecem mais rapidamente que outros. Por exemplo, a geléia das rosquinhas (donuts) pode esquentar mais que a massa. Lembre-se disso para evitar queimaduras.
- Para aquecer ou derreter alimentos ricos em gordura (estado sólido)* e molhos de carne, utilizar o nível de potência inferior a 40%, de maneira a evitar que os mesmos explodam dentro do aparelho.

*Exemplo: manteiga, margarina e barra de chocolate.



- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Nunca desligue o forno de micro-ondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o pelo plugue.
- Não mergulhe o cabo ou o plugue em água.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
- Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.

O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer depósitos de alimentos removidos.

Mantenha as vedações da porta, interior do forno e partes adjacentes limpas. Veja as instruções de limpeza na página 26. A falha em manter o forno em bom estado de limpeza pode levar à deterioração da superfície, o que pode afetar negativamente a vida útil do aparelho e possivelmente originar uma situação perigosa.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Desligue o forno de micro-ondas da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do micro-ondas. Não lubrifique seu aparelho em hipótese alguma.

ATENÇÃO: Se a porta ou as travas da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que tenha sido reparado por uma pessoa qualificada; É perigoso para qualquer pessoa que não seja qualificada realizar qualquer serviço ou operação de reparo que envolve a remoção da cobertura que dá proteção contra a exposição à energia de micro-ondas.;

Se observar fumaça, desligue ou desconecte o aparelho e mantenha a porta fechada, até o fogo se extinguir.

- Não utilize o interior do forno como depósito.
- Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos em seu interior quando não estiver usando o forno.
- Cubra os alimentos com papel toalha, filme plástico perfurado ou tampa plástica própria para micro-ondas, para evitar respingos durante o cozimento. Observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo.
- Não remova o filme adesivado interno da porta.
- Não remova a proteção da guia de onda.
- O forno possui um sistema de ventilação que resfria os componentes elétricos. É normal ocorrer a ventilação nas laterais e na parte de baixo do forno.
- Não coloque o micro-ondas em ambiente externo e não o utilize próximo a água, por exemplo: sobre a uma pia de cozinha, próximo a banheiras, piscinas e similares.

Jamais ligue o micro-ondas vazio, pois isso poderá danificá-lo. Para uma melhor vida útil do seu forno, é recomendado não utilizá-lo para quantidade de alimentos inferiores a 200 ml ou 200 g.

- Jamais deixe velas acesas em cima do micro-ondas, para evitar incêndios.
- O micro-ondas, por questões de segurança, não funciona com a porta aberta, não mexa nas travas de segurança.
- Não coloque nenhum objeto entre a porta e a parte frontal do forno, ou deixe sujeira ou resíduos acumularem nas partes da vedação.
- O forno de micro-ondas é destinado a aquecer comidas e bebidas. Secagem de alimentos, roupas, panos úmidos e similares podem levar a risco de ignição, lesão ou fogo.
- Jamais use o forno para aquecer materiais de limpeza, materiais inflamáveis e/ou explosivos no forno.
- Não use o forno para secar roupas, calçados, etc.
- Não coloque toalhinhas que possam obstruir as saídas de ar, se estas forem cobertas o forno poderá superaquecer.
- Neste caso pode ocorrer que um dispositivo sensível a temperatura automaticamente desligue o forno por completo (inclusive painel de controle). O forno não funcionará alguns minutos até que esteja resfriado.
- Jamais tente consertar ou permita que alguém não qualificado tente consertar o micro-ondas. Nunca remova o gabinete do aparelho ou tente por qualquer meio fazer o forno funcionar com a porta aberta a fim de não se expor às micro-ondas.
- Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais; ambientes de meia-pensão; buffet e aplicações similares não destinados ao varejo.

Instalação

1. Pré-instalação


POSICIONAMENTO DO FORNO

Seu micro-ondas pode ser instalado em sua cozinha, sala íntima ou qualquer outro local de sua casa.

Nunca instale ou coloque o produto sobre um fogão a gás ou elétrico. É importante a livre circulação de ar à sua volta.

As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Este forno de micro-ondas se destina a ser utilizado em bancadas. Este forno não foi projetado para ser utilizado em um armário ou embutido.

Respeite as distâncias mínimas indicadas na figura a seguir.

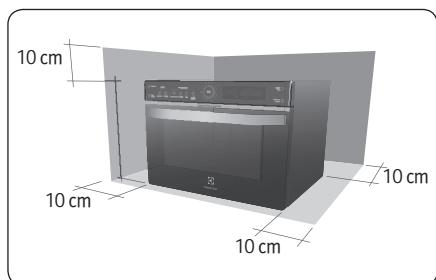


Deve-se deixar um espaço livre acima da superfície do topo do forno de, no mínimo, 10 cm.


2. Instalação do aparelho

1. Instale seu forno sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação numa tomada.


2. Abra a porta do forno de micro-ondas, puxando a alça na parte superior da porta.

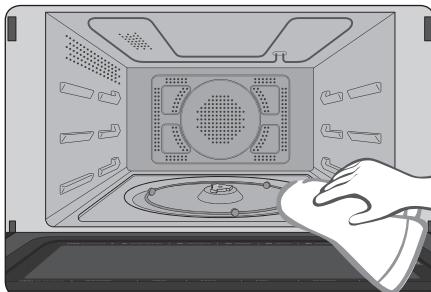

3. Limpe o interior do forno e a vedação da porta com um pano úmido.

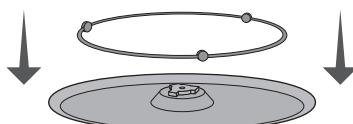

4. Encaixe o suporte do prato giratório na cavidade, no centro do forno. As roldanas são iguais, na parte superior e inferior do suporte, portanto sua posição é indiferente.

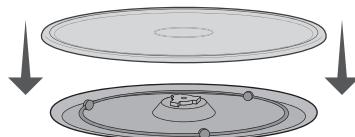

5. Encaixe corretamente o prato giratório no suporte central.

6. É obrigatória a retirada da película plástica protetora na parte externa do gabinete.

Caso você não retire a película e coloque o forno em uso, com o tempo a mesma irá aderir cada vez mais, dificultando e até tornando impossível a sua remoção sem danificar a pintura.

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu produto. Entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam na relação fornecida juntamente com este Manual de Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Essa instalação não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, etc.), pois são de responsabilidade do Consumidor.

ATENÇÃO: Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Forno seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

Qualquer serviço elétrico necessário para a instalação deste produto deve ser executado por um eletricista qualificado.

Remova completamente a embalagem antes de posicionar o Forno.

3. Interferência

O funcionamento do micro-ondas pode interferir no sinal do seu rádio, TV ou equipamento similar.

Quando isto ocorrer, você poderá minimizar o problema tomando as seguintes medidas:

- Ligue o micro-ondas a uma tomada diferente.
- Mude o forno de lugar.
- Mude o rádio ou a TV de lugar, ligando-os a outra tomada.
- Reoriente a antena de rádio ou TV .

4. Instalação Elétrica

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux. A instalação não é coberta pela garantia. Antes de ligar seu micro-ondas, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico). Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

CIRCUITOS

Por questões de segurança, este forno deve ser ligado a um circuito de 20 A (127 V) ou 15 A (220 V). Nenhum outro eletrodoméstico deve ser ligado a este circuito e os disjuntores devem ser tipo C (ação retardada). Em caso de dúvida, consulte um eletricista de sua confiança, para que a instalação esteja de acordo com a NBR 5410. Ligue seu micro-ondas a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamin).


AVISO SOBRE A TENSÃO

A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás ou no cabo de alimentação do forno.

DISJUNTORES


Este modelo requer uma tomada e um disjuntor exclusivos. Para sua segurança a tomada ou disjuntor usados para a ligação deve ser de fácil acesso.

Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

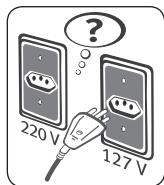


A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Caso contrário, a Electrolux exime-se de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados ao forno de micro-ondas, a terceiros e/ou ao próprio local de instalação.

Tensão 127V

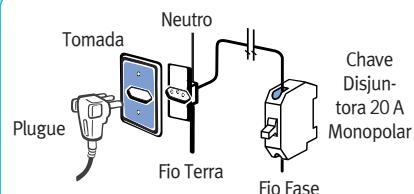


Para o aparelho 127 V, utilize um disjuntor de 20 A na fase.

Tensão 220V

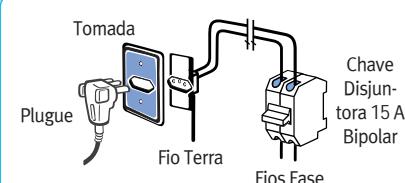

Para o aparelho 220 V (entre duas fases), utilize um disjuntor Bipolar de 15 A.

Tensão 220V – Monofásico

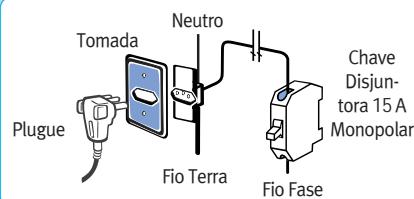



Algumas regiões possuem 220 V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15 A na fase.

ANTES DE FAZER A LIGAÇÃO, CERTIFIQUE- -SE QUE:

- A tomada ou disjuntor usados para a ligação são de fácil acesso. Após a instalação do forno o disjuntor e a tomada de ligação NÃO podem ficar dentro do nicho. No projeto da sua cozinha estas ligações devem ficar com fácil acesso para conectar/desconectar o plugue da tomada ou desligar o dijuntor sem que seja necessária a remoção ou deslocamento do produto do nicho;
- O cabo elétrico será conectado de forma a nunca atingir uma temperatura de 50°C acima da temperatura ambiente de onde foi instalado o produto.
- Depois de efetuada a ligação, teste o grill, fazendo-o funcionar durante aproximadamente de 3 minutos.

Como Usar

Painel de Controle

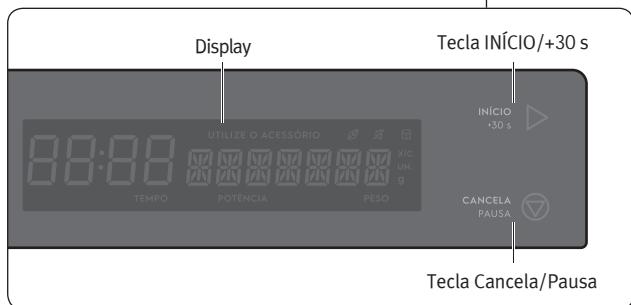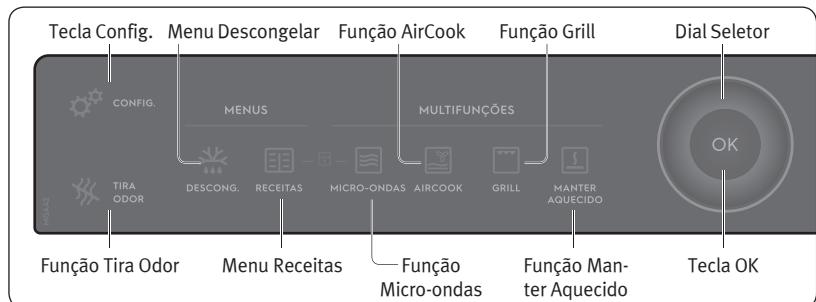

Este forno de micro-ondas foi projetado para uso doméstico.
Não é recomendado para fins comerciais, industriais e/ou de laboratório.

COMO O FORNO DE MICRO-ONDAS FUNCIONA

As micro-ondas são formas de energia similares as ondas de rádio, televisão e luz solar comum. As micro-ondas se espalham na atmosfera e desaparecem sem causar nenhum efeito. Os fornos de micro-ondas possuem um circuito elétrico projetado para fazer uso da energia das micro-ondas para o cozimento de alimentos.

A energia elétrica fornecida a esse circuito é utilizada para gerar a energia do micro-ondas. As micro-ondas são conduzidas para o interior do forno através de aberturas laterais dentro do forno.

As micro-ondas não ultrapassam as paredes de metal do forno, mas podem ultrapassar materiais como vidro, porcelana, plástico papel toalha e utensílios especiais para micro-ondas.

Quando a porta é aberta, o forno para automaticamente de produzir micro-ondas.

A energia de micro-ondas é completamente convertida em calor quando entra nos alimentos, não deixando nenhum tipo de energia residual nos alimentos.

A maior vantagem do forno micro-ondas sobre o forno convencional está na rapidez de cozimento e no fato de conservar as vitaminas dos alimentos.


Em algumas funções do forno micro-ondas podem ser visualizadas condensações no painel de controle, na porta e na bancada próxima ao produto. Dentro de alguns minutos, a condensação deverá desaparecer.

PAINEL DE CONTROLE BLUE TOUCH

O seu micro-ondas é equipado com um painel que utiliza a tecnologia Blue Touch que permite o acionamento das teclas apenas com o toque sobre o vidro.

Modo Correto de Usar as Teclas

1. O modo correto de usar as teclas deve ser como mostra a figura abaixo. Certifique-se que seu dedo esteja posicionado tocando o ícone da tecla, caso contrário, o forno micro-ondas pode não responder à seleção feita.

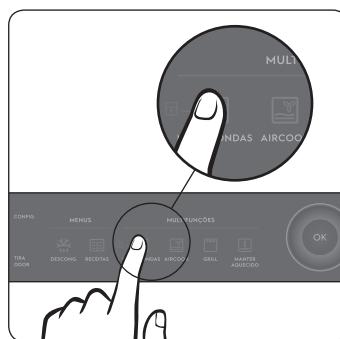

2. Encoste levemente na tecla com a parte reta da ponta do seu dedo. Não use apenas a parte estreita da ponta do seu dedo.

Modo Correto de Usar o Dial Seletor



Certifique-se que seu dedo está acompanhando um leve rebaixo de aparência fosca no painel. Para selecionar uma determinada opção, deslize seu dedo nessa região no sentido horário ou anti-horário.

Passo a passo

Ao conectar o plugue na tomada pela primeira vez ou quando houver falta de energia, o display do micro-ondas indicará **12:00**. As teclas disponíveis para a programação serão iluminadas.

Se nenhuma tecla for tocada no período de 1 minuto, o seu micro-ondas entrará em modo Stand-By (modo de espera).

AJUSTANDO O RELÓGIO


O seu forno de micro-ondas tem um relógio interno que, deve ser ajustado quando:

- O forno for ligado pela primeira vez.
- Houver falta de energia elétrica.
- O micro-ondas for desligado, retirando-se o plugue da tomada.

COMO CONFIGURAR O RELÓGIO

1. IMPORTANTE: O ajuste do relógio deve ser realizado sem pausas, pois, após 1 minuto sem tocar em nenhuma tecla, o display assume a hora programada.

2. Pressione a tecla **CONFIG.**;

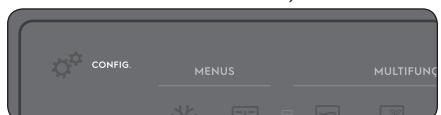

3. Deslize o **Dial Seletor** no sentido horário ou anti-horário, até a opção **Relógio** aparecer no display e depois pressione **OK**;



4. Ajuste as **horas** deslizando o **Dial Seletor** no **sentido horário** para **aumentar** e no **sentido anti-horário** para **diminuir** os valores. Pressione **OK** para o ajuste dos **minutos**. Depois de acertar o valor dos minutos, pressione a **tecla OK** mais uma vez para confirmar o ajuste. Os dois pontos : começam a piscar no display.

5. Após 1 minuto, sem nenhuma interação com o painel ou se a tecla CANCELA /PAUSA for tocada, o display perde sua programação e retorna à configuração anterior.

6. O relógio perderá a programação caso ocorra queda de energia ou o aparelho seja desligado, retirando-se o plugue da tomada.

UTILIZANDO A TECLA INÍCIO/+30 s



A tecla **INÍCIO/+30 s** permite que a programação realizada seja iniciada ou que, durante o funcionamento do aparelho, o tempo de cozimento receba um acréscimo de 30 segundos.

1. Caso esta tecla seja pressionada sem uma programação prévia de tempo e potência, o forno irá cozinhar ou reaquecer alimentos por 30 segundos a 100% de potência.

2. O tempo programado aparecerá no display e o forno iniciará automaticamente o funcionamento.

3. O display deixará de mostrar as horas do relógio para mostrar o tempo restante de cozimento.

Após o final de qualquer programa, o forno emitirá um aviso sonoro.

UTILIZANDO A TECLA CANCELA/PAUSA



Antes de iniciar o cozimento:

- um toque cancela as instruções anteriores e retorna o micro-ondas ao modo Stand-By.

Durante o cozimento:

- um toque pausa o funcionamento, outro toque cancela a programação e retorna o micro-ondas a Stand-By.

INTERROMPENDO O COZIMENTO

Você pode pausar o cozimento sempre que achar conveniente para verificar o alimento.

Pressione a tecla **CANCELA/PAUSA** uma vez para **pausar** a programação.

Isso interromperá o cozimento e permitirá que a porta seja aberta e que se verifique como está o alimento. Feche a porta e toque a tecla INÍCIO/+30 s para prosseguir com o cozimento a partir do ponto em que foi interrompido ou toque novamente a tecla CANCELAR/PAUSA para cancelar a programação.

Se a porta do forno for aberta durante a programação, o cozimento também será interrompido, mas para não prejudicar a vida útil do forno, evite este procedimento.

Ao observar os alimentos que estão sendo cozidos ou aquecidos, observe as recomendações de segurança descritas na página 5.

ABRINDO A PORTA DO FORNO

A luz do forno acende sempre que o forno estiver em funcionamento ou a porta estiver aberta.


Se a porta permanecer por mais de 10 minutos aberta, a lâmpada se apagará automaticamente.

Aviso sonoro Bip


Para cada comando aceito, o forno emite 1 Bip e para cada comando não aceito, o forno emite 2 Bip (reveja o programa selecionado). Ao final de cada programa o forno emitirá 3 Bip, desligará automaticamente e voltará a mostrar o relógio.

DESATIVANDO O BIP

1. Toque a tecla CONFIG.;

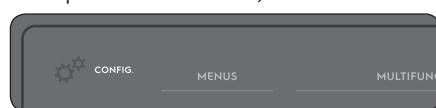

2. Deslize o **Dial Seletor** no sentido horário ou anti-horário, até a opção **SONS** aparecer no display e depois pressione **OK**.

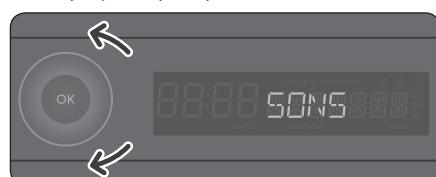

3. O display mostrará a indicação **LIGADO**.



4. Para **desativar** o bip, deslize o **Dial Seletor** no **sentido anti-horário**. O display exibirá a indicação **MUDO** e o ícone no painel se **acenderá**, confirmando que o bip está desativado.



5. Pressione a tecla **OK** para **confirmar** a operação ou a tecla **CANCELAR/PAUSA** para retornar à configuração anterior.

FUNÇÕES DE SEGURANÇA

1. Seu forno de micro-ondas possui um sistema de proteção que mantém a ventilação ligada por 15 segundos após o término de programações superiores a 5 minutos, para resfriamento dos componentes elétricos do aparelho. Caso a porta seja aberta dentro deste tempo de resfriamento, o motoventilador e as lâmpadas permanecerão ligados até o término dos 15 segundos, porém sem gerar micro-ondas, não gerando riscos à saúde.

2. Para evitar sobreaquecimento destes componentes, após 30 minutos de uso contínuo na potência 100% automaticamente a potência mudará para 80%.

UTILIZANDO O TRAVA PAINEL

O seu forno de micro-ondas possui uma trava de segurança para o painel de funções.

O forno pode ser travado a qualquer momento.



1. Para **travar** o forno, **pressione e segure simultaneamente as teclas RECEITAS e Micro-ondas** por aproximadamente **2 segundos**. O Bip soará e o indicador no painel piscará até ficar atualizado.

Enquanto o teclado estiver travado, se alguma tecla for pressionada, **as duas teclas piscarão 2 vezes junto ao ícone do cadeado**, porém nenhum comando é aceito.

2. Para destravar o forno proceda da mesma maneira, até soar o Bip.



ALTERANDO O BRILHO DO DISPLAY

Você pode alterar o brilho do display em 3 níveis de intensidade:


- INTENSO (padrão);
- MÉDIO;
- BAIXO.

Para isso, proceda da seguinte maneira:


1. Pressione a **tecla CONFIG.**,



2. Deslize o **Dial Seletor** no sentido horário ou anti-horário, até a opção **BRILHO** aparecer no display e depois pressione **OK**.

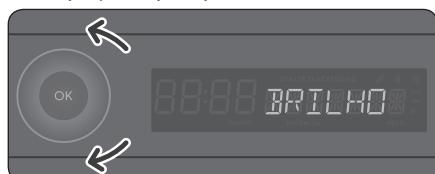

3. Deslize o **Dial Seletor** no **sentido horário ou anti-horário** para aumentar ou diminuir o brilho do display.

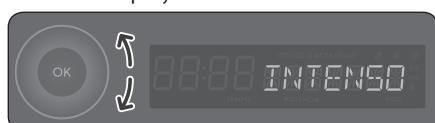


4. Pressione a **tecla OK** para **confirmar** o ajuste ou a tecla CANCELAR/PAUSA para retornar à configuração anterior.

ECONOMIA DE ENERGIA

Após 1 minuto sem interação com o aparelho, o display se apaga. Para economizar energia, você pode desligar o display quando o Micro-ondas está em Stand-by.

Para isso, proceda da seguinte maneira:


1. Pressione a tecla **CONFIG.**;

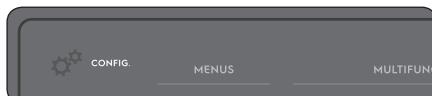

2. Deslize o **Dial Seletor** no sentido horário ou anti-horário, até a opção **DISPLAY** aparecer e depois pressione **OK**.



3. Deslize o **Dial Seletor** e selecione a opção **DESLIGA** para **ativar a Economia de Energia**, ou a opção **LIGADO**, para que o micro-ondas funcione em sua programação padrão.

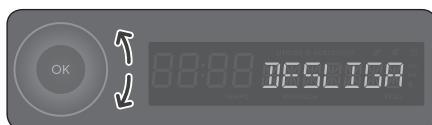


4. Pressione a tecla **OK** para confirmar o ajuste ou a tecla CANCEL/A/PAUSA para retornar à configuração anterior.

Modo Eco


Seu forno de micro-ondas pode ser configurado para um consumo menor de energia. Neste modo, os **SONS** são desligados, o **BRILHO** é reduzido ao seu nível baixo e o **DISPLAY** é ligado em seu modo de ECONOMIA DE ENERGIA.

Para isso, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione a tecla **CONFIG.**;

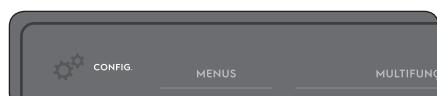

2. Deslize o **Dial Seletor** no sentido horário ou anti-horário, até a opção **ECO** aparecer no display e depois pressione **OK**;

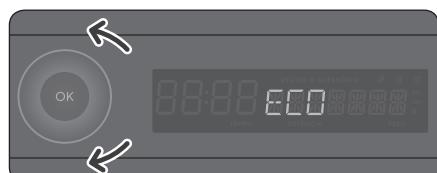

3. Deslize o **Dial Seletor** e selecione a opção **LIGADO** para **ativar o Modo ECO**, ou a opção **DESLIGA**, para que o micro-ondas funcione em sua configuração padrão.



4. Pressione a tecla **OK** para confirmar o ajuste ou a tecla CANCEL/A/PAUSA para retornar à configuração anterior.

AJUSTANDO O TEMPO DE COZIMENTO E A POTÊNCIA

Exemplo: para aquecer uma sopa por 3 minutos e 40 segundos na potência Média Alta (70%).

1. Posicione o alimento no centro do prato giratório e feche a porta. Pressione a tecla **MICRO-ONDAS** ou deslize o **Dial Seletor** para selecionar o **tempo** de sua receita. Deslize o **Dial Seletor** em **sentido horário** para **aumentar** e em **sentido anti-horário** para **diminuir** o tempo. Os dígitos de tempo piscarão indicando a alteração. Em seguida, aperte **OK**.

2. Ajuste a **potência** procedendo da mesma maneira, deslize o **Dial Seletor** em **sentido horário** para **aumentar** e em **sentido anti-horário** para **diminuir** a potência para o cozimento de sua receita, lembrando que a potência padrão do forno é de 100%.

3. Pressione a tecla **INÍCIO/+30 s.**

O display mostrará o tempo selecionado em contagem regressiva até chegar a zero, quando a indicação desaparece. O forno finalizará o cozimento ao término do tempo programado, emitirá um Bip e o display mostrará novamente o relógio.

Sempre verifique o tempo de cozimento antes de afastar-se do forno.


Nível de Potência	Saída	Uso
Alta	100 - 90%	Assar bolos; ferver água; cozinhar peixes e aves; cozinhar pedaços de carne macios, cozinhar pudim.
Média Alta	80 - 70%	Reaquecer alimentos prontos; carnes e aves assadas; cozinhar cogumelos e moluscos; cozinhar alimentos contendo queijos e ovos.
Média	60 - 50%	Aquecer alimentos, preparar ovos, sopas e arroz.
Média Baixa	40%	Derreter alimentos; derreter manteiga e chocolate; cozinhar pedaços de carne menos macios.
Descongelar	30 - 20%	Descongelar alimentos crus e cozidos.
Baixa	10%	Amolecer manteiga e queijo; amolecer sorvete; fazer massa crescer.

* Este aparelho foi desenvolvido para a tensão nominal que consta na etiqueta de identificação do aparelho. Caso a tensão de sua residência possua valor inferior ou superior, os níveis de potência de saída não corresponderão aos indicados na tabela acima.


Da mesma maneira, alimentos preparados conforme funções pré-programadas, receitas, ou instruções deste manual, podem não obter cozimento adequado.

UTILIZANDO O ACESSÓRIO AIR COOK

Este produto possui o Acessório AirCook, que facilita e otimiza algumas funções do forno. O Acessório AirCook poderá ser usado nas funções Grill, AirCook ou quando a receita selecionada solicitar.

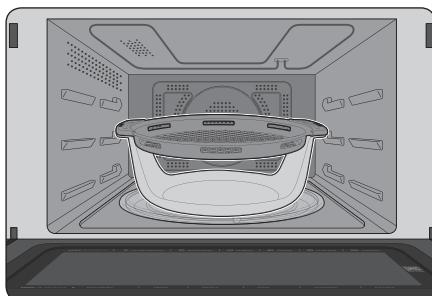

O acessório deve ser inserido no centro do forno, sobre o prato giratório e não deve encostar nas paredes internas do forno. A grelha metálica de acabamento em teflon deve ser devidamente posicionada de acordo com os encaixes laterais do coletor de gordura, conforme a imagem.

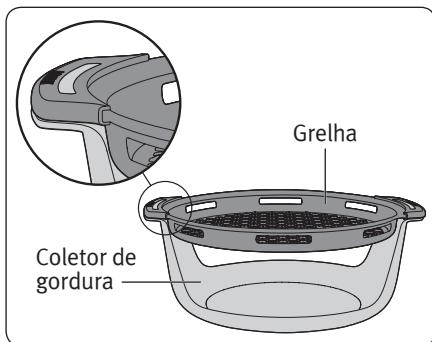


A distribuição dos alimentos em porções menores e próximo às laterais da grelha podem otimizar a função AirCook.

ATENÇÃO: Utilize luvas apropriadas para o manuseio de objetos em altas temperaturas para utilizar o Acessório AirCook.

FUNÇÃO AIR COOK

Essa função permite cozinhar, assar, tostar e gratinar alimentos sem utilizar óleo, proporcionando o preparo de receitas de maneira saudável.


1. Pressione a tecla **AIR COOK**.

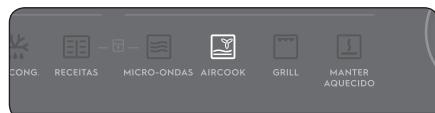

2. O display mostrará o aviso **Utilize o Acessório**, para que o Acessório AirCook seja inserido no forno.



2. **Ajuste o tempo** deslizando o **Dial Seletor** no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir os valores.

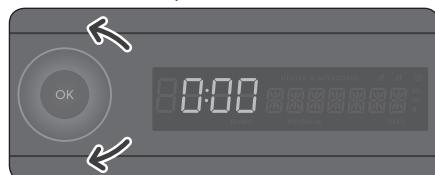

4. Pressione a tecla **tecla INÍCIO/+30 s** para iniciar a função.




Ao final do programa o Bip soará 3 vezes e o display voltará a mostrar o relógio

FUNÇÃO GRILL

Este forno possui a função grill, onde é possível aquecer, dourar e gratinar seus alimentos.

1. Pressione a tecla GRILL.

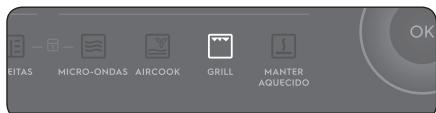

2. O display mostrará o aviso **Utilize o Acessório**, para que o Acessório AirCook seja inserido no forno.



3. Ajuste o tempo deslizando o **Dial Seletor** no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir os valores.



4. Para iniciar a função, pressione a tecla **tecla INÍCIO/+30 s.**



Ao final do programa o Bip soará 3 vezes.

CUIDADOS AO USAR A FUNÇÃO GRILL

Por questões de segurança, o tempo máximo da função Grill é de 30 minutos.

Não utilize recipientes plásticos, pois derreteriam. Também não use recipiente de papel, eles podem incendiar-se.

Use o Acessório AirCook para aproximar o alimento do grill, proporcionando um melhor resultado na sua receita.

Utilize luvas apropriadas para o manuseio de objetos em alta temperatura.

Quando o grill estiver em funcionamento, não será possível utilizar a tecla INÍCIO/+30 para acrescentar mais tempo à programação.

ATENÇÃO: Ao utilizar o Acessório AirCook, garanta que este se encontre estável e centralizado sobre o prato do micro-ondas. O suporte ou o prato sobre ele não devem encostar nas paredes internas do forno.

Lembre-se que o funcionamento do grill se faz por uma resistência elétrica, no teto da cavidade gerando muito calor. Isto requer cuidado do usuário.

Na primeira utilização do grill, é normal a ocorrência de fumaça.

FUNÇÃO TIRA ODOR

Essa função permite suavizar os odores de correntes da cocção de alimentos no interior da cavidade do seu forno de micro-ondas.

1. Abra a porta do micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.
2. Feche a porta e pressione a **tecla TIRA ODOR**.



3. Em seguida pressione a **tecla INÍCIO/+30 s** para iniciar a função.



4. Aguarde o fim do programa, ou pressione a tecla CANCELAR/PAUSA a qualquer momento para cancelar o programa.

5. O procedimento pode ser repetido, basta seguir novamente as etapas anteriores.

Durante o funcionamento da função, se a porta for aberta, o processo é interrompido.


FUNÇÃO MANTER AQUECIDO

Este forno possui a função Manter Aquecido, que possibilita conservar o calor do alimento após o aquecimento do mesmo.

1. Certifique-se que o alimento que deseja manter aquecido está dentro do aparelho.
2. Para iniciar a função pressione a **tecla MANTER AQUECIDO**.



3. **Ajuste o tempo** deslizando o **Dial Seletor** no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir os valores.

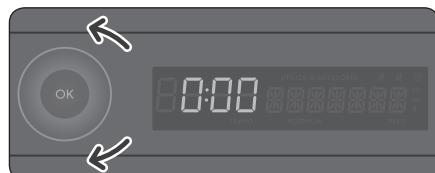

4. Em seguida, pressione a **tecla INÍCIO/+30 s** para acionar a função.



5. Para pausar, pressione a tecla CANCELAR/PAUSA uma vez e para cancelar a função, pressione a tecla novamente.

A função Manter Aquecido utiliza o forno micro-ondas em potência baixa. Seu uso com um recipiente metálico pode gerar danos na cavidade do produto.

UTILIZANDO o QR Code

O **QR Code** funciona como um link para uma página na internet. Utilize os **QR Codes** deste manual, da **etiqueta de potência** do produto (parte frontal inferior da cavidade) e da **embalagem** do produto e acesse sites com informações do seu produto e receitas recomendadas.

Para utilizar o QR Code, siga as instruções abaixo:

1. Com um smartphone ou tablet em mãos, inicie o aplicativo de leitor de QR Codes*.
2. Aponte a câmera do smartphone ou tablet para o QR Code a ser lido, deixando-o claramente visível na tela;



<http://www.electrolux.com.br>

3. Dependendo do aplicativo utilizado, a leitura pode ser automática, ou será necessário apertar um botão similar ao da câmera para iniciar a leitura;

4. Ao identificar o QR Code, um site com conteúdo da Electrolux será aberto com informações do produto e receitas recomendadas (esse processo pode tomar alguns segundos, dependendo do modelo do smartphone ou tablet e da velocidade da internet)

*Caso seu smartphone não possua um leitor de QR Codes, procure por QR Code na respectiva loja de aplicativos e instale um dos aplicativos disponíveis para essa função.

MENU DESCONGELAR

O recurso de descongelamento permite o preparo rápido de comidas e alimentos congelados e é uma grande vantagem sobre o forno convencional. Você pode usar as opções pré-programadas para descongelar carnes, aves, peixes, feijão entre outros. O tempo e a potência de descongelamento serão selecionados automaticamente. Você deve informar apenas o tipo de alimento e a porção.


Opções do Menu Descongelar




1. Pressione a tecla DESCONGELAR;



2. Deslize o Dial Seletor no sentido horário ou anti-horário, selecione uma das opções do Menu Descongelar e depois pressione OK.

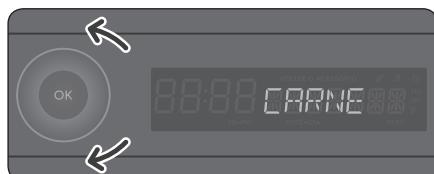

3. Deslize o Dial Seletor no sentido horário ou anti-horário e ajuste a porção da opção selecionada.

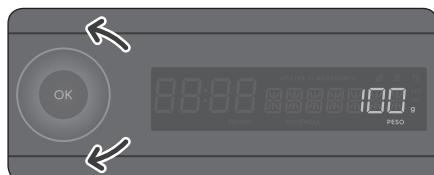

4. Pressione a tecla INÍCIO/+30 s para iniciar o descongelamento.



Ao final do programa o Bip soará 3 vezes e o display voltará a mostrar o relógio, ou 0:00 caso não tenha sido programado o relógio. Você também pode descongelar manualmente. Para tanto, selecione a potência 30%, o tempo desejado e observe o descongelamento.

Tabela Menu Descongelar

A tabela a seguir apresenta vários programas de descongelamento automático, quantidades, tempos pré- programados e as respectivas recomendações e cuidados com os alimentos.

Alimento	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
Carne	0,5 a 2,0 kg	14:50 a 64:20	Este programa é ideal para bifes, cordeiros, porcos, costelas e carne moída.
Frango	0,5 a 2,0 kg	13:55 a 65:00	Proteja as pontas das coxas e as asas com tiras de papel alumínio*. Este programa é adequado para todos os tipos de frango, bem como filés e porções.
Peixe	0,5 a 2,0 kg	13:10 a 57:20	Proteja toda a cauda do peixe com tiras de papel alumínio*. Este programa é adequado para todos os tipos de peixe, bem como filés e porções de peixe.
Feijão	100 g a 500 g	03:00 a 12:00	Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.
Molho	100 g	03:00	Este programa é ideal para descongelamento de molhos caseiros. Ao término do tempo, verificar a temperatura antes de consumir. Ajustar a temperatura conforme gosto pessoal.
	400 g	08:00	Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.
Sopa	250 g	07:00	Este programa é ideal para descongelamento de sopas caseiras. Ao término do tempo, verificar a temperatura antes de consumir. Ajustar a temperatura conforme gosto pessoal. Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.
	400 g	10:00	
Sorvete	1 litro	01:00	Este programa é ideal para retirar o sorvete em massa do recipiente, facilitando o preparo de servir sem perder a consistência do alimento.
	2 litros	01:30	
Pão Francês	2 unidades	01:30	Este programa é ideal para descongelar pães. E consumir logo após o preparo.
	4 unidades	02:00	
Linguiça	250 g	08:00	Este programa é ideal para facilitar o preparo, de linguiças fritas ou cozidas.
	500 g	10:00	

* ATENÇÃO: Posicione o alimento de maneira que durante o uso, as tiras de alumínio não encostem nas paredes internas do forno, causando faiscamento e danos ao aparelho.

MENU RECEITAS

Seu forno de micro-ondas possui receitas pré-programadas para o cozimento de alimentos na função Micro-ondas e na função AirCook. Quando utilizar uma das receitas, só é necessário selecionar, se possível, a porção, uma vez que o tempo de cozimento, o nível de potência e a função utilizada na receita (Micro-ondas ou AirCook) serão ajustadas automaticamente pelo forno. Nas opções com o Acessório AirCook, o display indicará quando o acessório deverá ser utilizado.




Os tempos pré-programados nas receitas são sugestões para uso, a redução ou acréscimo de tempo nas mesmas são de critério e gosto pessoal.

Siga as instruções a seguir para utilizar uma das receitas pré-programadas:


1. Pressione a tecla **RECEITAS**;



2. Deslize o **Dial Seletor** no sentido horário ou anti-horário, selecione uma das receitas do menu e aperte **OK**.

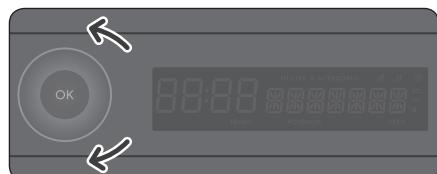

3. Deslize o **Dial Seletor** no sentido horário ou anti-horário e ajuste a **porção** da receita selecionada.

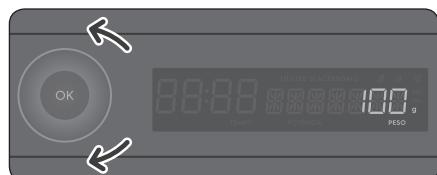

4. Pressione a tecla **INÍCIO/+30 s** para iniciar o cozimento.



Após o término do programa, o Bip soará 3 vezes.

Opções do Menu Receitas

*Tabela Menu Receitas*

Alimento	Porção	Tempo (min : s)	Sugestão de Preparo
Brigadeiro	1 porção	8:00	Em um recipiente fundo, de preferência de vidro, junte 1 lata de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate em pó e 1/2 colher de margarina. Misture muito bem. Leve ao forno. Pressione a tecla RECEITAS, deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Brigadeiro. Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s. Na metade do tempo haverá uma pausa para mexer o brigadeiro. Após mexer volte ao forno para terminar o cozimento e pressione a tecla INÍCIO/+30 s. Use uma luva térmica para retirar o recipiente do forno. Mexa bem e transfira para recipiente de sua preferência.
Brigadeiro Belga	1 porção	8:00	Em um recipiente fundo, de preferência de vidro, junte 1 lata de leite condensado, 1 caixa de creme de leite (200 g), 1 colher de sopa de manteiga (10 g), 3 colheres de sopa de cacau 50% (30 g). Misture muito bem. Leve ao forno .Pressione a tecla RECEITAS, deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Brigadeiro. Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s. Na metade do tempo haverá uma pausa para mexer o brigadeiro. Após mexer volte ao forno para terminar o cozimento e pressione a tecla INÍCIO/+30 s. Use uma luva térmica para retirar o recipiente do forno. Mexa bem e transfira para recipientes individuais e leve para resfriar. Consumir gelado.
Brigadeiro Branco	1 porção	8:00	Em um recipiente fundo, de preferência de vidro, junte 1 lata de leite condensado, 1 caixa de creme de leite (200 g), 1 colher de sopa de manteiga (10 g), 3 colheres de sopa de leite em pó (30 g). Misture muito bem. Leve ao forno. Pressione a tecla RECEITAS, deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Brigadeiro. Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s. Na metade do tempo haverá uma pausa para mexer o brigadeiro. Após mexer volte ao forno para terminar o cozimento e pressione a tecla INÍCIO/+30 s. Use uma luva térmica para retirar o recipiente do forno. Mexa bem e transfira para recipientes individuais e leve para resfriar. Consumir gelado.

Alimento	Porção	Tempo (min : s)	Sugestão de Preparo
Bolo de Caneca de Pacote	1 porção	2:00	Utilize bolo de caneca em sachês e proceda conforme a indicação da embalagem. Leve a mistura ao forno de micro-ondas. Pressione a tecla RECEITAS e deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Bolo de Caneca . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Aguarde o fim da programação, abra o forno e, com cuidado, retire o bolo de caneca.
Bolo de Caneca de Chocolate	1 caneca (300 ml)	2:00	Para a calda de chocolate : em uma caneca junte 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa chocolate em pó, 1 colher de sopa de leite, 1 colher de sopa de margarina. Misture tudo onde será assado o bolo e leve ao forno na função Micro-ondas por 1 minuto, até dissolver bem os ingredientes. Retire do forno gire a caneca para a mistura untar bem o fundo e as laterais da caneca, deixe esfriar. Para o bolo : em um recipiente, misture muito bem 1 ovo, 4 colheres de sopa de leite, 1 colher de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de café de fermento em pó. Transfira a mistura para uma caneca, de forma a preencher 2/3 de sua capacidade (é possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação). Leve ao forno. Pressione a tecla RECEITAS e deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Bolo de Caneca . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Aguarde o fim da programação, abra o forno e, com cuidado, retire o bolo de caneca.
Bolo de Caneca de Coco sem glúten	1 caneca (300 ml)	2:00	Em um recipiente, misture muito bem 1 ovo, 5 colheres de sopa de leite de coco (30 g), 4 colheres de sopa de coco ralado seco (45 g), 1 colher de sopa de mel (10 g), 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de fermento em pó. Transfira a mistura para uma caneca, de forma a preencher 2/3 de sua capacidade (é possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação) e leve ao forno. Pressione a tecla RECEITAS e deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Bolo de Caneca . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Aguarde o fim da programação, abra o forno e, com cuidado, retire o bolo de caneca.
Bolo de Caneca de Fubá com cobertura de chocolate	1 caneca (300 ml)	2:00	Para a calda de chocolate : em uma caneca junte 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa chocolate em pó, 1 colher de sopa de leite, 1 colher de sopa de margarina. Misture bem tudo onde será assado o bolo e leve ao forno na função Micro-ondas por 1 minuto, até dissolver bem os ingredientes. Retire do forno gire a caneca para a mistura untar bem o fundo e as laterais da caneca, deixe esfriar. Para o bolo : em um recipiente, misture muito bem 1 ovo, 3 colheres de sopa de leite, 1 colher de sopa de óleo, 3 colheres de sopa de fubá, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 1 colher de café de fermento em pó. Transfira a mistura para uma caneca, de forma a preencher 2/3 de sua capacidade (é possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação) e leve ao forno. Pressione a tecla RECEITAS e deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Bolo de Caneca . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Aguarde o fim da programação, abra o forno e, com cuidado, retire o bolo de caneca.

Alimento	Porção	Tempo (min : s)	Sugestão de Preparo
Arroz	1 xícara	16:00	Em um recipiente coloque 1 xícara de arroz, 2 xícaras de água, óleo e sal a gosto. Utilize uma tampa para forno de micro-ondas e leve ao forno. Pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Arroz e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção (1 xic). Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Aguarde o fim do cozimento e mantenha sob o tempo de espera. Para 2 xícaras de arroz, utilize 4 xícaras de água e ajuste a porção (2 xic).
	2 xícaras	18:00	
Lasanha	350 g	12:00	Esta função é indicada para lasanhas industrializadas e congeladas, nas porções 350 g e 1000 g. Pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Lasanha e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção. Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s e aguarde o final da programação.
	1000 g	26:00	
Pipoca Micro-ondas	50 g	2:00	Separar um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50 g ou 100 g. Posicione o pacote no centro do forno. Pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Pipoca e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Após soar o Bip, retire o pacote do micro-ondas com cuidado, para não se queimar.
	100 g	3:00	
Empanados	150 g	15:00	Distribua os empanados no Acessório AirCook , leve ao forno, pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Empanados e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Durante o preparo, interrompa a programação, misture os empanados, devolva ao forno e pressione novamente a tecla INÍCIO/+30 s para o término do cozimento. Após o fim da programação, retire os empanados do forno com cuidado, transfira para um prato, sobre folhas de papel toalha e sirva em seguida.
	300 g	20:00	
Pizza Congelada	2 pedaços (250 g)	10:00	Retire a pizza da caixa e mantenha na embalagem plástica, conforme indicação do fabricante. Coloque a pizza sobre Acessório AirCook , leve ao forno, pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Pizza Congelada e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção . Feche a porta, pressione a tecla INÍCIO/+30 s e aguarde o fim da programação. Retire a pizza do forno com cuidado, transfira para um prato e sirva em seguida.
	inteira (500 g)	14:00	
Batata Frita congelada	200 g	22:00	Distribua as batatas no Acessório AirCook , leve ao forno, pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Batata Frita e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Durante o preparo, interrompa a programação, misture as batatas, devolva ao forno e pressione novamente a tecla INÍCIO/+30 s para o término do cozimento. Após o fim da programação, retire as batatas do forno com cuidado, transfira para um prato, sobre folhas de papel toalha e sirva em seguida.
	400 g	30:00	

Alimento	Porção	Tempo (min : s)	Sugestão de Preparo
Salgados	200 g	13:00	Distribua os salgados no Acessório Air Cook , leve ao forno, pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Salgados e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Durante o preparo, interrompa a programação, misture os salgados, devolva ao forno e pressione novamente a tecla INÍCIO/+30 s para o término do cozimento. Após o fim da programação, retire os salgados do forno com cuidado, transfira para um prato, sobre folhas de papel toalha e sirva em seguida. Esta programação contempla salgadinhos: coxinhas, quibes, empadinhas, bolinhas de queijo.
	400 g	20:00	
Pão de Queijo	200 g	18:00	Esta programação contempla pães de queijo congelados. Distribua os pães de queijo no Acessório AirCook , leve ao forno, pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Pão de Queijo e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção . Feche a porta, pressione a tecla INÍCIO/+30 s e aguarde o fim da programação. Retire os pães de queijo do forno com cuidado, transfira para um prato e sirva em seguida.
	400 g	20:00	
Picanha	Fatiada (aprox. 400 g)	16:00	Em um recipiente envolva a peça de picanha com o sal grosso. Garanta que toda a peça esteja coberta com sal. Coloque a picanha com a capa de gordura voltada para cima sobre o Acessório AirCook . Pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Picanha e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Durante o preparo, interrompa a programação, verifique a carne, vire a gordura para baixo, devolva ao forno e pressione novamente a tecla INÍCIO/+30 s para o término do cozimento. Retire do forno com cuidado, transfira para um prato e sirva em seguida.
	Inteira (aprox. 1000 g)	60:00	
Frango à passarinho	250 g	26:00	Distribua os cortes de frango no Acessório AirCook leve ao forno, pressione a tecla RECEITAS , deslize o Dial Seletor até encontrar a opção Frango à Passarinho e pressione OK . Deslize novamente o Dial Seletor e defina a porção . Feche a porta e pressione a tecla INÍCIO/+30 s . Durante o preparo, interrompa a programação, vire os cortes de frango, devolva ao forno e pressione novamente a tecla INÍCIO/+30 s para o término do cozimento. Após o fim da programação, retire o frango do forno com cuidado, transfira para um prato e sirva em seguida.
	500 g	30:00	

Sugestão de Receita

Batata frita "in natura" Porção 400 g Tempo (min : s) 15:00 + gosto pessoal <small>*Essa receita não consta no Menu Receitas. Para seu preparo, é necessário seguir as instruções aqui descritas.</small>	Em um recipiente semi-tampado coloque 400 g de batatas lavadas e cortadas em 4 partes, com 2 colheres de sopa de água e leve ao forno na função Micro-ondas por 5 minutos . Retire do forno, escorra a água e misture com um fio de azeite de oliva e sal a gosto. Distribua as batatas no Acessório Air Cook e leve ao forno. Pressione a tecla Air Cook e ajuste o tempo para 15 minutos . Feche a porta, pressione a tecla INÍCIO/+30 s e aguarde o fim da programação. Ao término, abra o forno, misture as batatas, devolva ao forno e ajuste o tempo na função Air Cook que achar necessário (depende do tamanho dos cortes e grau de cozimento da batata), mantenha até atingir a aparência desejada. Após o fim da programação, retire as batatas do forno com cuidado, transfira para um prato, sobre folhas de papel toalha e sirva em seguida.
--	---

Limpeza e Manutenção

Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

Lembre-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar seu micro-ondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco.

Jamais limpe seu micro-ondas com fluídios inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinagres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc. Não use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho.

INTERIOR

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

EXTERIOR

Mantenha o exterior do forno limpo. Limpe o exterior do forno com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Pressione a tecla CANCELA/PAUSA depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

ACESSÓRIO AIRCOOK

Mantenha o AirCook sempre limpo e seco. Limpe a grelha e o coletor de gordura com água morna, detergente neutro e uma esponja não abrasiva. No caso de sujeira mais resistente, coloque a grelha e o coletor de gordura de molho por aproximadamente 10 minutos. Após isso, repita os procedimentos já descritos para a limpeza.

Devido ao uso, o coletor de gordura poderá apresentar alterações em sua coloração.

Não use abrasivos de limpeza ou escovas de metal para limpar a porta de vidro do forno uma vez que podem riscar a superfície, que pode resultar na quebra do vidro.

Guia de Soluções

Dúvidas mais comuns

O Serviço Autorizado Electrolux estará sempre à sua disposição. Caso o seu micro-ondas apresente problema de funcionamento, verifique no quadro abaixo as prováveis

causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Não melhorando o funcionamento entre em contato com o Serviço Autorizado.

Problema	Provável Causa	Correção
Não funciona (não liga)	Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue à tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrigir o defeito na tomada elétrica.
	Falta energia elétrica, ou disjuntor desligado	Aguardar o retorno da energia elétrica, ligar o disjuntor.
	Disjuntor com defeito/ inadequado.	Revisar a instalação elétrica
	A porta do forno está aberta.	Feche a porta do forno.
	O programa não foi selecionado corretamente.	Selecione corretamente o programa.
	Ao pressionar uma tecla, ela se ilumina porém o micro-ondas não aceita o comando.	Desabilite o Trava Painel, conforme indicado na pág. 16.
O display funciona, mas o forno não.	A porta do forno está aberta.	Feche a porta do forno.
	Objeto bloqueando o fechamento da porta.	Retire todo e qualquer objeto que esteja bloqueando o fechamento da porta.
O forno para de repente.	Dispositivo de segurança contra superaquecimento.	Aguarde até que o forno esfrie.
Faiscamento dentro do micro-ondas	Uso de utensílios inadequados.	Utilize utensílios adequados para o forno de micro-ondas
	O forno foi ligado vazio.	Desligue o forno e ligue-o quando houver alimentos dentro.
Cozimento irregular	Uso de utensílios inadequados.	Utilize utensílios adequados para o forno de micro-ondas
	O alimento não está bem distribuído.	Redistribua melhor o alimento no forno.
	O alimento não estava totalmente descongelado.	Descongele totalmente o alimento antes de efetuar o cozimento.
Excesso de cozimento.	A potência não foi selecionada corretamente.	Selecione corretamente a potência conforme indicado na pág. 18.

Problema	Provável Causa	Correção
Alimento mal cozido.	O programa não foi selecionado corretamente.	Selecione corretamente o programa conforme pág. 25.
	Sistema de exaustão obstruído (parte superior e traseira do forno).	Desobstrua as saídas de ar conforme pág. 6.
	Tensão na tomada inferior à tensão nominal do produto (127 V ou 220 V).	Programar algum tempo a mais para se obter cozimento e revisar a instalação elétrica.
Descongelamento irregular / insuficiente.	Uso de utensílios inadequados.	Utilize utensílios adequados para o forno de micro-ondas
	O prato giratório não está bem encaixado.	Encaixe corretamente o prato giratório.
	Tensão na tomada inferior à tensão nominal do produto (127 V ou 220 V).	Programar algum tempo a mais para se obter cozimento e revisar a instalação elétrica.
Os alimentos cozinharam muito lentamente	Baixa tensão na rede elétrica	Revisar a instalação elétrica
	Muitos aparelhos ligados na mesma rede elétrica.	Ligue em uma rede exclusiva conforme instruções na pág. 10.
Prato giratório faz barulho ou para.	Sujeira no prato, nas roldanas ou no encaixe.	Limpe o prato, as roldanas e o encaixe.
	Mal posicionamento do prato ou das roldanas.	Posicione corretamente o prato giratório e as roldanas.
O Micro-ondas causa interferência na TV ou no rádio.	Aparelhos muito próximos.	Mude esses aparelhos de lugar, quanto maior a distância entre eles, menor será a interferência.
	Aparelhos ligados na mesma rede.	Mude os aparelhos de tomada, em redes diferentes.
O Bip não funciona.	Bip desativado.	Ative o Bip conforme a pág. 15.
O relógio está parado.	Programação de tempo foi pausada mas não cancelada.	Pressione novamente a tecla Cancela/Pausa.
Micro-ondas funciona após concluirda a programação.	Função de Segurança conforme pág. 16.	Aguardar 15 segundos para a conclusão da Função de Segurança

Informações

Dados Técnicos

Características	MGA42	
Tensão (V)	127 V*	220 V*
Frequência (Hz)	60	60
Frequência das micro-ondas (MHz)	2450	2450
Peso (kg)	34	33,7
Altura (mm)	370	370
Largura (mm)	498,2	498,2
Profundidade (mm)	575	575
Diâmetro do prato (mm)	315	315
Volume total da cavidade (litros)	32	32
Volume útil da cavidade (litros)	18	18

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

127 V	220 V
Mínima: 116 V	Mínima: 201 V
Máxima: 133 V	Máxima: 231 V

Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3500 VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao aparelho a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de aparelho;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:

- a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
- b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para aparelhos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou aparelhos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Exclui-se da garantia suplementar mencionada no item “2.b”, casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do aparelho, bem como eventos consequentes da aplicação de aparelhos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente.

Condições desta Garantia:

5. Qualquer defeito que for constatado neste aparelho deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o aparelho, no site da fabricante (www.electrolux.com.br), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

7. As peças: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas e cabo elétrico são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do aparelho.

A Garantia perderá a Validade quando:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do aparelho.

9. O aparelho for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso

doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou resarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do aparelho utilizado para os fins citados.

10. O aparelho for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O aparelho tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do aparelho pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

13. Despesas com Instalação do aparelho.
14. Aparelhos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o aparelho está instalado.
16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o aparelho (ex. rede elétrica, conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc.).
17. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio aparelho serão passíveis de cobranças.

Outras disposições:

18. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao aparelho são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente certificado de garantia.
20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para aparelhos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO Aparelho. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

www.electrolux.com.br

 **3004 2224** Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 725 2224 Demais Localidades

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900
Curitiba - PR - Brasil

A06657601/A

G0012663/001

Mar/17

