

# 1. Apresentação



REGISTRE SEU PRODUTO  
QR CODE

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu micro-ondas.

Leia todas as instruções antes de utilizar o forno de micro-ondas e guarde este manual para futuras referências.


## Aviso

**Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados já que são suscetíveis a explosões:**  
Utilize somente utensílios recomendados para forno de micro-ondas;  
Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, observe o cozimento devido à possibilidade de pegar fogo;  
Aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em fervura retardada, portanto, cuidados devem ser tomados ao manusear o recipiente. Alguns segundos após o término da operação ainda pode ocorrer ebulição, podendo eventualmente aspirar e causar acidentes, como queimaduras graves. Para evitar este risco, após o término da operação, mantenha a bebida dentro do micro-ondas por alguns segundos e em seguida misture-o antes de consumi-lo.

**Dicas ambientais**  
Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

2

## 2. Descrição

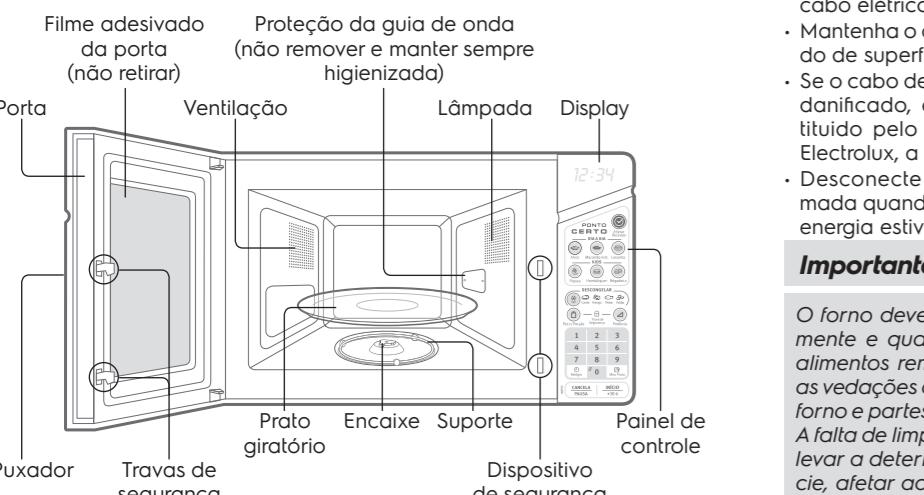

### 2.1 Importantes Instruções de Segurança

Leia atentamente e mantenha para referência futura.

#### Atenção

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

3

## Aviso

- Evite usar recipientes com laterais baixas e gargalos estreitos.
- Jamais aqueça garrafas de refrigerantes no forno.
- Jamais aqueça líquidos ou alimentos em recipientes totalmente fechados, pois eles podem explodir.
- Retire os aromas predecedores de embalagens de plástico ou papel antes de colocá-los no forno.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em forno de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois do cozimento.
- Não cozinhe o alimento excessivamente. Alguns tipos de alimentos, como o açúcar, quando excessivamente cozidos podem pegar fogo no interior do forno. Fique atento, principalmente se forem colocados papel, plástico ou outros artigos de fácil combustão dentro do micro-ondas.
- Alguns ingredientes aquecem mais rapidamente que outros. Por exemplo, a geleia das rosquinhas (donuts) pode esquentar mais que a massa. Lembre-se disso para evitar queimaduras.
- Para aquecer ou derreter alimentos ricos em gordura (estado sólido) e molhos de carne, utilizar o nível de potência inferior a 40% e cobrir o recipiente com papel toalha ou tampa própria para micro-ondas, de maneira a evitar que os mesmos explodam dentro do aparelho (\*ex.: manteiga, margarina e barra de chocolate).
- Nunca desligue o forno de micro-ondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o pelo plugue.

## Aviso

- Evite usar recipientes com laterais baixas e gargalos estreitos.
- Não coloque o micro-ondas em ambiente externo e não o utilize próximo a ignição ou incêndio. Não coloque toalhinhas que possam obstruir as saídas de ar, se estas forem cobertas, o forno poderá superaquecer.
- Neste caso pode ocorrer que um dispositivo sensível a temperatura automaticamente desligue o forno por completo (inclusive painel de controle). O forno não funcionará alguns minutos até que esteja resfriado.
- Jamais tente consertar ou permita que alguém não qualificado tente consertar o micro-ondas. Nunca remova o gabinete do aparelho ou tente por qualquer meio fazer o forno funcionar com a porta aberta a fim de não se expor às micro-ondas.

Antes de ligar seu micro-ondas, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde o aparelho será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico). Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro. Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricista de sua confiança. Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico; Diminuição das perdas de energia.

A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas ABNT NBR5410. Caso contrário, a Electrolux exime-se de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados ao forno de micro-ondas, a terceiros e/ou ao próprio local de instalação.

**Disjuntores**  
É aconselhável a instalação de disjuntores termomagnéticos em um ramal elétrico exclusivo para o micro-ondas, estando próximos ao mesmo e em local de fácil acesso: Para micro-ondas em 127V, utilize um disjuntor de 16A na fase. Para o micro-ondas em 220V, utilize um disjuntor bipolar de 10A para as fases. Se o sistema de 220V for de uma fase e neutro, utilize apenas um disjuntor de 10A na fase. Nunca utilize o disjuntor no fio neutro.

**Aviso sobre a tensão**  
A tensão da tomada da parede deve ser a mesma especificada na etiqueta localizada na parte de trás ou no cabo de alimentação do forno.

As micro-ondas não ultrapassam as paredes de metal do forno, mas podem ultrapassar materiais como vidro, porcelana, plástico papel toalha e utensílios especiais para micro-ondas.

Levaremos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profissional.

**Circuitos**  
Por questões de segurança, este forno deve ser ligado a um circuito de 127V ou 220V.

**3. Instalação**

### 3.1 Pré-instalação

#### Posicionamento do forno

Seu micro-ondas pode ser instalado em sua cozinha, sala íntima ou qualquer outro local de sua casa. Nunca instale ou coloque o produto sobre um fogão a gás ou elétrico. É importante a livre circulação de ar à sua volta.

As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Este forno não foi projetado para ser utilizado em um armário ou embutido. Respeite as distâncias mínimas indicadas na figura a seguir.

Deve-se deixar um espaço livre acima da superfície do topo do forno de, no mínimo, 10cm.

A instalação elétrica deve estar de acordo com as normas ABNT NBR5410. Caso contrário, a Electrolux exime-se de qualquer responsabilidade por possíveis danos causados ao forno de micro-ondas, a terceiros e/ou ao próprio local de instalação.

#### Circuitos

Por questões de segurança, este forno deve ser ligado a um circuito de 127V ou 220V.

6




6

### 3.2 Instalação do Aparelho

1. Instale seu forno sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação numa tomada.

2. Abra a porta do forno de micro-ondas, puxando a alça do lado direito da porta.

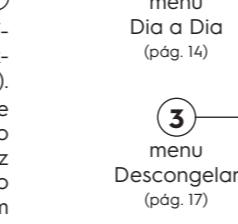

6. É obrigatória a retirada da película plástica protetora na parte externa do gabinete (quando houver). Caso você não retire a película e coloque o forno em uso, com o tempo a mesma irá aderir cada vez mais, dificultando e até tornando impossível a sua remoção sem danificar a pintura.


#### 3.3 Interferência

O funcionamento do micro-ondas pode interferir no sinal do seu rádio, TV ou equipamento similar. Quando isto ocorrer, você poderá minimizar o problema tomando as seguintes medidas:

- Ligue o micro-ondas a uma tomada diferente.
- Mude o forno de lugar.
- Mude o rádio ou a TV de lugar, ligando-os a outra tomada.
- Reorienta a antena de rádio ou TV.

#### 3.4 Instalação Elétrica

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para esclarecimentos de dúvidas. A instalação não é coberta pela garantia.

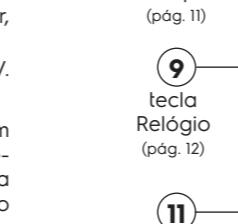

5. Encaixe corretamente o prato giratório no suporte central.

8



8

### 4. Como Usar

#### 4.1 Painel de Controle

1. tecla Alterar Receitas (pág. 11)

2. menu Dia a Dia (pág. 14)

3. menu Descongelar (pág. 17)

4. menu Kids (pág. 16)

5. tecla Peso/Porção (pág. 12)

6. tecla Potência (pág. 12)

7. tecla Trava de Segurança (pág. 14)

8. teclas de Ajuste de Tempo (pág. 11)

9. tecla Relógio (pág. 12)

10. tecla Meu Prato (pág. 14)

11. tecla Cancela/Pausa (pág. 13)

12. tecla Início/+30 s (pág. 11)

1. tecla Ligar/+30 s (12)

Este modo permite você cozinhar ou reaquecer alimentos por 30 segundos 100% de potência. Você poderá utilizá-lo para estender o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos, até 99 minutos.

1. Pressione a tecla Ligar/+30 s (12) para cada 30 segundos que desejar acrescentar ao tempo de cozimento, mas para não prejudicar a vida útil do forno, evite este procedimento.

Se observar que o alimento está cozido antes do final do tempo programado, pressione a tecla Cancela/Pausa (11) 2 vezes para cancelar o programa.

2. O tempo programado aparecerá no display e o forno iniciará automaticamente o funcionamento.

3. O display deixará de mostrar as horas do relógio para mostrar o tempo restante de cozimento.

Após o final de qualquer programa, o forno emitirá 3 avisos sonoros.

**Tecla Cancela/Pausa (11)**

Antes de iniciar o cozimento: 1 toque na tecla cancela as instruções anteriores.

Durante o cozimento: 1 toque na tecla interrompe o funcionamento, 2 toques cancela a programação e o display volta a mostrar o horário, ou 0:00 caso não tenha sido programado o relógio.

**Interrompendo o cozimento**  
Você pode interromper o cozimento sempre que achar conveniente para verificar o alimento.

**Para desligar o Bip**

1. Pressione a tecla 0 durante 4 segundos, até soar o Bip.

2. Para ligar o Bip proceda da mesma maneira.

**Tecla Início/+30 s (12)**

Este forno de micro-ondas foi projetado para uso doméstico. A utilização com fins comerciais, industriais e/ou de laboratório, exime o fabricante de atendimento em garantia.

**4.3 Passo a Passo**  
Ao conectar o plugue na tomada pela primeira vez ou quando houver falta de energia, o display do micro-ondas indicará 0:00.

**Ajustando o relógio**  
O seu forno de micro-ondas tem um relógio interno que, deve ser ajustado quando:

- O forno for ligado pela primeira vez;
- Houver falta de energia elétrica.

**Como ativar o relógio**

1. **IMPORANTE:** O ajuste do relógio deve ser realizado sem pausas, pois após 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla o display assume a hora programada.

2. Pressione a tecla Relógio (9), o Bip soará e aparecerá 0:00 no display.

3. Após ouvir o Bip e aparecer 0:00, acerte o relógio utilizando as teclas de Ajuste de Tempo (8), de 0 a 23 para as horas e de 0 a 59 para os minutos.

4. Após 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla o display assume a hora programada e os dois pontos : começam a piscar.

5. O relógio perderá a programação caso ocorra queda de energia ou o aparelho seja desligado da tomada.

Para ajustá-lo siga novamente estas instruções.

6. **Manual de Instruções**

**MEP37**

[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)

3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas  
0800 728 8778 Demais Regiões

Jun/17

**PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

A11692401/A

G0015882/001

Jun/17

**ELECTROLUX**

**Funções de Segurança**  
Seu forno de micro-ondas possui um sistema de proteção que mantém a ventilação ligada por 15 segundos após o término de programações superiores a 5 minutos, para resfriamento dos componentes elétricos do aparelho. Para evitar sobreaquecimento destes componentes, após 30 minutos de uso contínuo na potência 100%, automaticamente a potência mudará para 80%.

**Utilizando a Trava de Segurança**  
O seu forno de micro-ondas possui um programa especial, para travar o painel de funções. O forno pode ser travado a qualquer momento.

1. Para travar o forno pressione as teclas Peso/Porção (5) e Potência (6) simultaneamente por 5 segundos. O Bip soará; Sempre que qualquer tecla for pressionada aparecerá TRAV (teclado travado), por 1 segundo; 2. Para desbloquear o forno proceda da mesma maneira, até soar o Bip.

**Alterando a intensidade luminosa do display**  
Você pode mudar a intensidade luminosa do display, que pode ser ajustada em 3 níveis:

- Alta Intensidade (padrão)
- Média Intensidade
- Baixa Intensidade

Para isso, proceda da seguinte maneira:  
1. Pressione a tecla 2 durante 5 segundos. O Bip soará.  
2. Para diminuir a intensidade luminosa (caso não esteja na baixa

intensidade) pressione a tecla 1 uma ou duas vezes até atingir a intensidade desejada.  
3. Para aumentar a intensidade luminosa (caso não esteja na alta intensidade) pressione a tecla 3 uma ou duas vezes até atingir a intensidade desejada.  
4. Aguarde 4 segundos sem pressionar nenhuma tecla, soará um Bip e o display assumirá a intensidade luminosa que foi selecionada.

**Ajustando o tempo de cozimento e a potência**

Exemplo: para aquecer uma sopa por 3 minutos e 40 segundos na potência média alta (70%), siga os passos:

1. Posicione o alimento no centro do prato giratório e feche a porta. Pressione a tecla Potência (6) 4 vezes. A indicação de horário desaparece no display e aparece o nível de potência no lugar (P70).
2. Selecione o tempo de cozimento com as teclas de Ajuste de Tempo (8), minutos (de 0 a 99) e segundos (de 0 a 59).
3. Pressione a tecla Ligar/+30 s (12). O display mostrará o tempo selecionado em contagem regressiva até chegar a zero, quando a indicação desaparece. O forno emitirá um Bip, desligará automaticamente e voltará a indicar o horário, ou 0:00 caso não tenha sido programado o relógio.

Sempre verifique no display o tempo de cozimento indicado antes de afastar-se do forno.

\*ATENÇÃO: Posicione o alimento de maneira que durante o uso, as tiras de alumínio não encostem nas paredes internas do forno, causando falsoamento e danos ao aparelho.

#### 4.4 Menu Descongelar (3)

O recurso de descongelamento permite o preparo rápido de alimentos congelados e é uma grande vantagem sobre o forno convencional. Você pode descongelar carnes, aves, peixes e feijão entre outros. O tempo e a potência de descongelamento serão selecionados automaticamente.

Você deve informar apenas o tipo de alimento e o peso aproximado.

1. Pressione a tecla do menu Descongelar (3) até selecionar o tipo de alimento a ser descongelado.

A tabela a seguir apresenta os programas de descongelamento automático, quantidades, tempos pré-programados e as respectivas recomendações e cuidados com os alimentos.

#### Opção Porção Tempo (min : s) Recomendações

Opção	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
Carne	0,5kg a 2kg	15:50 a 6:20	Este programa é ideal para bifes, cordeiros, porcos, costelas e carne morna.
Frango	0,5kg a 2kg	14:55 a 6:20	Proteja as pontas das coxas e as asas com tiras de papel alumínio*. Ao soar o Bip mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de frango, bem como filés e porções de frango.
Peixe	0,5kg a 2kg	14:10 a 6:20	Proteja toda a cauda do peixe com tiras de papel alumínio*. Ao soar o Bip mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de peixe, bem como filés e porções de peixe.
Feijão	100g a 500g	4:00 a 13:00	Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.

\*ATENÇÃO: Posicione o alimento de maneira que durante o uso, as tiras de alumínio não encostem nas paredes internas do forno, causando falsoamento e danos ao aparelho.

OBSERVAÇÃO: As funções de cozimento pré-programadas acima podem não corresponder aos diferentes hábitos alimentares e ao gosto pessoal.

#### 4.5 Menu Dia a Dia (2)

Seu micro-ondas possui 3 ajustes pré-programados para o cozimento de alimentos. Neste caso, não é necessário programar nem o tempo de cozimento nem o nível de potência, pois serão ajustados automaticamente pelo forno.

Alimentos com tempo de cozimento longo e grande quantidade de água (Ex: arroz), geralmente vaporizam molhando as paredes internas do forno. Neste caso selecione as paredes com um pano macio e seco.

Na mesma situação, algumas vezes pode ocorrer vaporização dentro da porta. Neste caso, após o uso se preferir deixe a porta aberta por 5 a 10 minutos, desta forma o vapor desaparecerá mais rapidamente.

#### Tecla/ Display Porção Tempo (min : s) Recomendações

Arroz	ARR	1 xic.	17:00	1 xícara de arroz para 2 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Após o Bip mantenha sob o tempo de espera.
Macarrão Inst.	MAC	2 xic.	24:00	2 xícaras de arroz para 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Após o Bip mantenha sob o tempo de espera.
				Abra o pacote (aproximadamente 80g), adicione a quantidade de água indicada na embalagem e leve ao forno com o recipiente entredobroto. Pressione a tecla Macarrão, selecione a porção com a tecla Peso/Porção (5) e inicie o cozimento com a tecla Ligar/+30 s (12). Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, marque 5 minutos. Para o cozimento mais intenso, selecione a potência em 100% e um tempo de 3 minutos. Salve o programa pressionando a tecla Meu Prato (10).

Exemplo  
Uma receita que necessite de cozimento lento, seguido de um cozimento mais intenso. Para o cozimento lento, pressione a tecla Potência (6), selecione 50%, e com as teclas de Ajuste de Tempo (8), marque 5 minutos. Para o cozimento mais intenso, selecione a potência em 100% e um tempo de 3 minutos. Salve o programa pressionando a tecla Meu Prato (10).

#### Usar a receita personalizada

Para usar a receita personalizada, pressione a tecla correspondente à receita e em seguida pressione a tecla Início/+30 s (12).

#### Restaurar as receitas

Caso deseje recuperar os valores de todas as receitas propostas pelo fabricante, pressione a tecla Alterar Receitas (1) por 4 segundos.

#### 4.6 Menu Kids (4)

Este forno possui 3 ajustes pré-programados para o cozimento de refeições para crianças. Neste caso, não é necessário programar o tempo de cozimento e o nível de potência, que serão ajustados automaticamente pelo forno.

1. Selecione a opção de alimento, pressionando a tecla desejada.

Você também pode descongelar manualmente. Para tanto, selecione a potência 30% e em seguida o tempo desejado.

A função brigadeiro permite somente uma porção, não sendo necessário acionar a tecla Peso/Porção (5).

#### 4.7 Função Meu Prato

Seu micro-ondas possui uma função específica para salvar uma das suas receitas. É possível gravar até 3 combinações de potência e tempo sequencialmente para a mesma receita.

Programando sua receita  
1. Selecione o tipo de prato que queria preparar.  
2. Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da tecla Peso/Porção (5).  
3. Pressione a tecla Início/+30 s (12). O forno iniciará o cozimento e após o término, o Bip soará 3 vezes.

#### Tecla/ Display Porção Tempo (min : s) Recomendações

Arroz	ARR	1 xic.	17:00	1 xícara de arroz para 2 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Após o Bip mantenha sob o tempo de espera.
Macarrão Inst.	MAC	2 xic.	24:00	2 xícaras de arroz para 4 xícaras de água, 1 colher de sopa de óleo e sal a gosto. Após o Bip mantenha sob o tempo de espera.
				Abra o pacote (aproximadamente 80g), adicione a quantidade de água indicada na embalagem e leve ao forno com o recipiente entredobroto. Pressione a tecla Macarrão, selecione a porção com a tecla Peso/Porção (5) e inicie o cozimento com a tecla Ligar/+30 s (12). Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, marque 5 minutos. Para o cozimento mais intenso, selecione a potência em 100% e um tempo de 3 minutos. Salve o programa pressionando a tecla Meu Prato (10).

#### Exemplo

Uma receita que necessite de cozimento lento, seguido de um cozimento mais intenso. Para o cozimento lento, pressione a tecla Potência (6), selecione 50%, e com as teclas de Ajuste de Tempo (8), marque 5 minutos. Para o cozimento mais intenso, selecione a potência em 100% e um tempo de 3 minutos. Salve o programa pressionando a tecla Meu Prato (10).

#### Utilizando a Receita da Função Meu Prato

Após a programação gravada, selecione a tecla Meu Prato (10), o display exibirá MP e o Bip soará. Pressione a tecla Início/+30 s (12) para iniciar o cozimento. Ao final do tempo, o Bip soará 3 vezes.

#### 4.8 Função Ponto Certo

Seu micro-ondas possui uma função ponto certo, que permite substituir ou personalizar as receitas dos menus Dia a Dia (2) e Kids (4) de acordo com a sua preferência. É possível personalizar até 3 etapas de cozimento para uma mesma receita.

1. Selecione a tecla Alterar Receitas (1) o display exibirá PONT e o Bip soará uma vez.  
2. Selecione a receita que você deseja personalizar (ex: Arroz). Só é possível personalizar uma receita de cada vez.  
3. Pressione a tecla Meu Prato (10) para salvar o programa.

#### Importante

Se a tecla Meu Prato (10) não for pressionada em até 10 segundos após a última programação, não será mais possível gravá-la e o procedimento terá que ser realizado novamente.

#### Exemplo

Uma receita que necessite de cozimento lento, seguido de um cozimento mais intenso. Para o cozimento lento, pressione a tecla Potência (6), selecione 50%, e com as teclas de Ajuste de Tempo (8), marque 5 minutos. Para o cozimento mais intenso, selecione a potência em 100% e um tempo de 3 minutos. Salve o programa pressionando a tecla Meu Prato (10).

#### Usar a receita personalizada

Para usar a receita personalizada, pressione a tecla correspondente à receita e em seguida pressione a tecla Início/+30 s (12).

#### Restaurar as receitas

Caso deseje recuperar os valores de todas as receitas propostas pelo fabricante, pressione a tecla Alterar Receitas (1) por 4 segundos.

#### 4.9 Limpeza e Manutenção

Quando limpar superfícies do forno, utilize sabão e/ou detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio.

1. Selecione a tecla Ligar/+30 s (12). O forno iniciará o cozimento e após o término emitirá um Bip.

A função brigadeiro permite somente uma porção, não sendo necessário acionar a tecla Peso/Porção (5).

#### 6. Guia de Soluções

##### 6.1 Dúvidas mais comuns

O Serviço Autorizado Electrolux: causas. Efetue as correções que possam ser realizadas em casa. Caso o seu micro-ondas apresente problema de funcionamento, verifique entre em contato com o Serviço que o quadro abaixo as prováveis.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

##### Exterior

Mantenha o exterior do forno limpo.

Lime o exterior do forno com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para limpar seu micro-ondas use apenas um pano macio umidecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para evitar danos ao funcionamen-

to das partes internas do micro-

ondas

do

das partes internas do micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.

Para limpar seu micro-ondas use

apenas um pano macio umidecido

em água (de preferência morna)

e detergente

neutro

do

do pano macio umidecido em água (de preferência morna) e detergente

neutro

do pano macio umidecido em

água (de preferência morna)

e detergente

neutro

do

do pano macio umidecido em

água (de preferência morna)

e detergente

neutro

do