

Cidade	Fone	Cidade	Fone	Cidade	Fone	Cidade	Fone
RONDINHA	(54) 3365.1305	FLORIANÓPOLIS	(48) 3241.7761	CATANDUVA	(17) 3522.7705	CENTRO	(16) 3961.2721
SANTA CRUZ DO SUL	(51) 3713.2177	IMBITUBA	(48) 3255.0058	CERQUEIRAS	(15) 3288.4488	RIO CLARO	
SANTANA DO LIVRAMENTO	(55) 3242.2867	IRINEÓPOLIS	(47) 6251.3826	COTIA	(11) 4703.2065	CENTRO	(19) 3524.2295
SANTA ROSA	(55) 3512.4585	ITAJAI	(47) 3348.1282	CRUZEIRO		ESTÁDIO	(19) 3617.1057
SANTO CRISTO	(55) 3541.1390	JOACABA	(49) 3521.3737	VILA CANEVARI	(12) 3143.3239	SANTANA DE PARNAIBA	(11) 4705.8969
SÃO LUIZ GONZAGA	(55) 3352.1538	JOINVILLE	(47) 3426.5194	CENTRO	(12) 3144.1065	SANTOS	(13) 3234.3554
SOLEDADE	(54) 3381.1449	LAGES	(49) 3222.7307	DIADEMA	(11) 4048.1057	SÃO BERNARDO DO CAMPO	(11) 4128.1300
TAQUARA	(51) 3542.1611	MAFRA	(47) 3642.2911	DRACENA	(18) 3821.2377	SÃO CARLOS	(16) 3374.4556
TEUTONIA	(51) 3762.6355	PONTE SERRADA	(49) 3435.0344	FRANCA	(16) 3723.4203	SÃO JOÃO DA BOA VISTA	(19) 3631.2519
TRAMANDAI	(51) 3684.3231	SÃO JOSÉ	(48) 3241.0058	INDAIATUBA	(19) 3894.4760	SÃO JOSÉ DO RIO PARDO	(19) 3608.3926
URUGUAIANA	(55) 3411.4266	SÃO JOSÉ DO CEDRO	(49) 3643.0102	ITAPETININGA		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	(17) 3222.2215
<b>Rondônia</b>		SÃO LOURENÇO DO OESTE	(49) 3344.2512	VL SANTA ISABEL	(15) 3272.4624	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	(12) 3307.6518
ARIQUEMES	(69) 9275.0912	SÃO MIGUEL DO OESTE	(49) 3621.4480	CENTRO	(15) 3272.9509	SÃO PAULO	
JARU	(69) 3521.1332	TUBARÃO	(48) 3622.4270	ITATIBA	(11) 4524.0915	MOOCA	(11) 2602.7000
JIPARANA	(69) 3421.4985	TURVO	(48) 3525.0172	ITU	(11) 3413.2552	PIRITUBA	(11) 3976.9675
MIRANTE DA SERRA	(69) 3463.2823	XAXERÉ	(49) 3433.0385	JABOTICABAL	(16) 3204.1634	SERTÃOZINHO	(16) 3942.3538
<b>São Paulo</b>				JACUPIRANGA	(13) 3864.1565	VILA NOVA CURUCA	(11) 2035.3477
PORTO VELHO		ADAMANTINA	(18) 3522.2040	JALES	(17) 3632.2297	VILA FORMOSA	(11) 2344.2888
AREAL	(69) 3223.2192	ANDRADINA	(18) 3722.4837	JAU	(14) 3624.2518	SOROCABA	(15) 3013.6292
AGENOR DE CARVALHO	(69) 3222.3590	ARACATUBA	(18) 3624.2612	JUNDIAÍ	(11) 4587.7900	TABATINGA	(16) 3385.2078
<b>Roraima</b>		ASSIS	(18) 3322.6649	LENÇOIS PAULISTA	(14) 3269.6999	TABOÃO DA SERRA	(11) 3416.2571
BOA VISTA	(95) 3626.1128	ATIBAIA	(11) 4402.3452	LIMEIRA	(19) 3444.1047	TAUBATE	(12) 3629.7708
<b>Santa Catarina</b>		AVARE	(14) 3732.3144	MAIRINQUE	(11) 4708.7702	UBATUBA	(12) 3832.4637
ABELARDO LUZ	(49) 3445.4049	BARRETOS	(17) 3323.2136	MARILIA	(14) 3422.2714	VOTUPORANGA	
ARARANGUA	(48) 3522.0107	BAURU	(14) 3239.4721	MOCOCA	(19) 3656.4434	LOTEAMENTO BAND	(17) 3421.7585
BLUMENAU	(47) 3334.4484	BIRIGÜI	(18) 3634.4398	ORLANDIA	(16) 3726.4994	PQ.E. BASÍLIA	(17) 3421.2751
CACADOR	(49) 3563.1004	CAJURU	(16) 3667.0292	OSASCO	(11) 4623.8888	<b>Sergipe</b>	
CAMPOS NOVOS	(49) 3544.0476	CAMPINAS	(19) 3231.6077	PENAPOLIS	(18) 3652.6660	ARACAJU	(79) 3211.2216
CANOINHAS	(47) 3622.8868	CAMPOS DO JORDAO	(12) 3664.2292	PINDAMONHANGABA	(12) 3645.3031	ITABAIANA	(79) 3431.7681
CAPINZAL	(49) 3555.1659	CAPAO BONITO		PIRAJU	(14) 3351.8787	N. SENHORA SOCORRO	(79) 3256.7263
CHAPECO		CENTRO	(15) 3542.1898	PIRASSUNUNGA	(19) 3561.1431	<b>Tocantins</b>	
JARDIM AMERICA	(49) 3328.6444	CENTRO	(15) 3542.2357	PORTO FERREIRA	(19) 3581.4040	ARAGUAINA	(63) 3412.5336
CENTRO	(49) 3328.4946	CAPIVARI	(19) 3491.4268	PRAIA GRANDE		GURUPI	(63) 3312.1696
CONCORDIA	(49) 3442.4754	CARAGUATATUBA		OCIAN	(13) 3472.2859	PALMAS	
CRICIUMA	(48) 3462.2556	CENTRO	(12) 3882.2723	CIDADE OCIAN	(13) 3472.4531	CENTRO	(63) 3215.2141
CURITIBANOS	(49) 3241.5023	JARDIM PRIMAVERA	(12) 3882.3400	PRESIDENTE PRUDENTE	(18) 3221.8184	CENTRO	(63) 3215.4102
		CARAPICUIBA	(11) 4187.4689	RIBEIRAO PRETO		MIRACEMA	(63) 3366.1634
				CENTRO	(16) 3961.2721		

7330002514 RV00 MAR/17

# GUIA DO USUÁRIO




PO  
onQueiroz

Linha de Interesse Geral do Consumidor  
Ligaçāo gratuita de qualquer ponto do paí  
**0800 275 1414**

[www.esmaltec.com.br](http://www.esmaltec.com.br)



(Figura Ilustrativa)

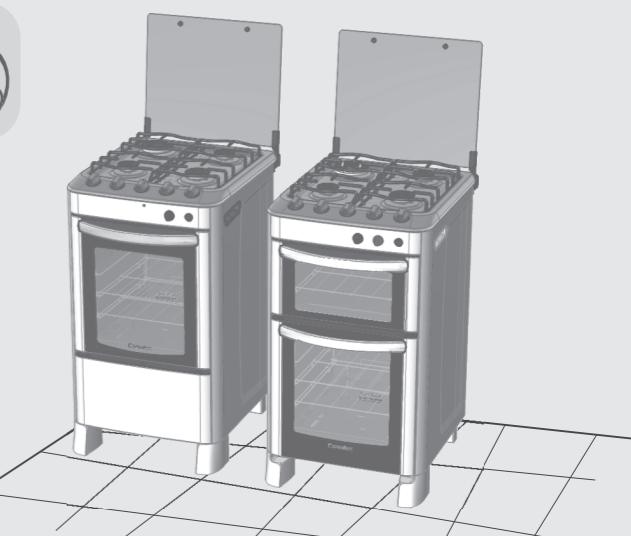

## Fogões Top Control 4 e 5 Queimadores



# Esmaltec

# Índice

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade **ESMALTEC**. Os nossos fogões foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, atendendo os requisitos das normas técnicas nacionais:

## NBR 13723-1/2 e ABNT NBR NM 60335-1

Nós da **ESMALTEC** reconhecemos a nossa responsabilidade sócio ambiental e com os nossos princípios buscamos o desenvolvimento sustentável. Uma das práticas da **ESMALTEC** é o uso de materiais recicláveis na confecção de seus produtos.

A **ESMALTEC** oferece ao consumidor uma linha completa de produtos com qualidade e desempenho assegurados.

Este guia foi elaborado para lhe ajudar a manter e entender o seu produto. Portanto, para o uso correto e eficaz do seu produto, é necessário ler o guia do usuário antes de utilizar seu fogão, pela primeira vez.

**Se houver dúvidas, ligue gratuitamente para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) através do Esmaltec Lig 0800 275 1414, pois teremos a satisfação de atendê-lo(a)!**

**LEMBRE-SE** de que é importante **guardar sua Nota Fiscal de compra**, pois a garantia só é válida mediante apresentação da mesma no **SAE - (Serviço Autorizado Esmaltec)**.

### FÁBRICA / FACTORY:

Av. Parque Oeste, 2130  
CEP 61939-120 / Maracanaú - CE  
e-mail: esmaltec@esmaltec.com.br  
home page: www.esmaltec.com.br

**Atenção:**  
**Leia o manual do produto antes do uso.**  
Em caso de dúvidas ligue para o nosso  
**SAC 0800 275 1414**  
**www.esmaltec.com.br**

TODAS AS IMAGENS  
DESTE GUIA SÃO  
MERAMENTE  
ILUSTRATIVAS

**Antes de ler o Guia do Usuário,  
identifique o código do seu produto na  
etiqueta de dados técnicos localizada  
na parte traseira do seu produto.**

Para identificar o código do produto  
**observe o campo "Modelo"** da etiqueta  
de dados técnicos, conforme figura abaixo.  
**Exemplo: fogão TOPAZIO, modelo 4030.**



(Figura Ilustrativa)

**Utilize este código para localizar o seu  
produto nas tabelas: "DADOS TÉCNICOS  
DO FOGÃO" e "CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS".**

Cidade	Fone	Cidade	Fone	Cidade	Fone	Cidade	Fone
BREU BRANCO	(94) 3786.1541	FRANCISCO BELTRÃO	(46) 3524.9786	<b>Piauí</b>		CASCADURA	(21) 3547.7269
BUJARU	(94) 3335.1988	GUARANIACU	(45) 3232.1523	ALAGOINHA DO PIAUÍ	(86) 3282.1024	CATETE	(21) 2286.1573
CAPANEMA	(91) 3462.2493	IPORA	(44) 3652.2263	ROCHA MIRANDA		ROCHA MIRANDA	(21) 3372.0255
CASTANHAL	(91) 3711.0154	LOANDA	(44) 3425.1583	ALTOS	(86) 3262.3153	CAMPO GRANDE	(21) 3594.4801
CONCORDIA DO PARA	(94) 3321.2022	LONDRINA		CORRENTE	(86) 3252.2124	S. ANTONIO DE PADUA	(22) 3851.2475
ITAITUBA	(93) 3518.1504	CENTRO	(43) 3322.1200	ESPERANTINA	(86) 3383.1652	SÃO GONÇALO	(21) 3710.7713
MARABA	(94) 3323.3155	CENTRO	(43) 3323.1180	MARINGA	(89) 3521.5617	SÃO JOAO DE MERITI	(21) 2671.2130
PARAGOMINAS	(91) 3729.0283	PALMAS	(46) 3262.4243	FLORIANO	(86) 3323.2699	TRES RIOS	
PARAUAPEBAS	(94) 3346.3739	PALMEIRA	(42) 3252.1253	PICOS	(89) 3422.4819	MONTE CASTELO	(24) 2255.9584
SANTAREM	(93) 3523.5429	PATO BRANCO	(46) 3223.3278	PIRIPIRI	(86) 3276.1648	CENTRO	(24) 2252.1764
TUCURUI	(94) 3787.1562	QUEDAS DO IGUACU	(46) 3532.5206	TERESINA		<b>Rio Grande do Norte</b>	

## Paraíba

CAJAZEIRAS	(83) 3531.2499	REALEZA	(46) 3543.1041
CAMPINA GRANDE	(83) 3315.9000	SÃO JORGE D OESTE	(46) 3534.1547
CATOLE DO ROCHA	(83) 3441.2543	SÃO MATEUS DO SUL	(42) 3532.5764
ESPERANCA	(83) 3361.2661	TOLEDO	(45) 3252.7746
GUARABIRA	(83) 3271.1549	UBIRATA	(44) 3543.1801
JOAO PESSOA		UMUARAMA	(44) 3622.1165
JD C UNIVERSITARIA	(83) 3235.4161	UNIÃO DA VITORIA	(42) 3522.7646
CENTRO	(83) 3231.3447	WENCESLAU BRAZ	(43) 3528.1762
SÃO BENTO	(83) 3444.2122		
SOUZA	(83) 3521.2045		

## Pernambuco

AFOGADOS DA INGAZERA	(87) 3838.1937	BARRA DO PIRAI	(24) 2444.2019
ARARIPINA	(87) 3873.2784	CAMPOS GOYTACAZES	(22) 2733.4515
CABO DE S. AGOSTINHO	(81) 3521.1823	CANTAGALO	(22) 2555.5403
CARPINA		CARDOSO MOREIRA	(22) 2522.2715
SÃO JOSÉ	(81) 3621.3708	DUQUE DE CAXIAS	
SENZALA	(81) 3621.0961	CENTRO	(21) 2671.6855
CARUARU	(81) 3136.2950	PARQUE PAULISTA	(21) 2675.3225
GARANHUNS	(87) 3761.6468	MACAE	(22) 2762.1642
GOIANA	(81) 3626.0618	NITERÓI	(21) 2710.6543
JABOATAO DOS G.	(81) 3341.3737	NOVA IGUACU	
LAGOA GRANDE	(87) 3869.9386	PARQUE ROSARIO	(21) 3844.2789
OLINDA	(81) 3429.2927	DOM PEDRITO	(53) 3243.3271
OURICURI	(87) 3874.2537	ENCANTADO	(51) 3751.1811
PALMARES	(81) 3661.0267	GUapore	(54) 3443.2320
PETROLINA	(87) 3862.1670	PETRÓPOLIS	(24) 2242.7631
RECIFE	(81) 3338.1623	LAGOA VERMELHA	(54) 3358.2003
SERRA TALHADA	(87) 3831.1478	PORTO REAL	(24) 3347.0586
		PASSO FUNDO	(54) 3311.7727
		PELOTAS	(53) 3228.4711
		RIO DE JANEIRO	
		PACIENCIAS	(21) 2409.7985
		CASCADURA	(21) 2591.9051
		BONSUCESSO	(21) 3566.8289
		NAVEGANTES	(51) 3338.4477

## Paraná

APUCARANA	(43) 3422.1220	PARQUE PAULISTA	(21) 2675.3225
ARAPONGAS	(43) 3252.0479	MACAE	(22) 2762.1642
BITURUNA	(42) 3553.1299	NITERÓI	(21) 2710.6543
CAMPO MOURÃO	(44) 3523.3092	NOVA IGUACU	
CAPANEMA	(46) 3552.1794	PARQUE ROSARIO	(21) 3844.2789
CASCABEL	(45) 3226.2593	DOM PEDRITO	(53) 3243.3271
CIANORTE	(44) 3629.1485	ENCANTADO	(51) 3751.1811
COLORADO	(44) 3323.1939	GUapore	(54) 3443.2320
CURITIBA	(41) 3332.7710	PETRÓPOLIS	(24) 2242.7631
DOURADINA	(44) 3663.1426	LAGOA VERMELHA	(54) 3358.2003
FOZ DO IGUACU		PORTO REAL	(24) 3347.0586
MORUMBI II	(45) 3522.2364	PASSO FUNDO	(54) 3311.7727
CENTRO	(45) 3574.5596	PELOTAS	(53) 3228.4711

## Rio Grande do Sul

CAXIAS DO SUL	(54) 3212.3166	CERRO LARGO	(55) 3359.2102
CRUZ ALTA	(55) 3322.8434	DOM PEDRITO	(53) 3243.3271
GOIABA		ENCANTADO	(51) 3751.1811
GRUPO SANTO ANTÔNIO		GUapore	(54) 3443.2320
IGUASSU		PETRÓPOLIS	(24) 2242.7631
JOAQUIM FARIA		LAGOA VERMELHA	(54) 3358.2003
JOAQUIM SOARES		PORTO REAL	(24) 3347.0586
JOAQUIM TISSO		PASSO FUNDO	(54) 3311.7727
JOAQUIM VASCONCELOS		PELOTAS	(53) 3228.4711
JOAQUIM VASCONCELOS		RIO DE JANEIRO	
JOAQUIM VASCONCELOS		PACIENCIAS	(21) 2409.7985
JOAQUIM VASCONCELOS		CASCADURA	(21) 2591.9051
JOAQUIM VASCONCELOS		BONSUCESSO	(21) 3566.8289
JOAQUIM VASCONCELOS		NAVEGANTES	(51) 3338.4477

Cidade	Fone	Cidade	Fone	Cidade	Fone	Cidade	Fone						
<b>Espírito Santo</b>													
BARRA DE S. FRANCISCO	(27) 3756.0537	CAXIAS	(99) 3421.7157	CENTRO	(65) 3622.0135	JUIZ DE FORA	(32) 3225.3942						
CARIACICA	(27) 3373.1913	CODO	(99) 3661.0602	JACIARA	(66) 3461.3334	LAVRAS	(35) 3821.7031						
CASTELO	(28) 3542.6523	GRAJAU	(99) 3532.6980	JUARA	(66) 3556.4785	MATEUS LEME	(31) 3535.1963						
COLATINA	(27) 3721.3272	IMPERATRIZ	(99) 3525.4207	JUINA	(66) 3566.2764	MURIAÉ	(32) 3721.1700						
ICONHA	(28) 3537.3744	LIMA CAMPOS	(99) 3642.2451	NOBRES	(65) 3376.1414	PARÁ DE MINAS	(37) 9927.2265						
IUNA	(28) 3545.1689	MONTES ALTOS	(99) 3644.1781	SINOP	(66) 3531.6414	PARACATU	(38) 3671.2300						
JAGUARE	(27) 3769.2076	PASSAGEM FRANCA	(99) 3558.1573	PONTES E LACERDA	(65) 3266.2269	PASSOS	(35) 3521.4407						
SÃO MATEUS	(27) 3773.4011	PEDREIRAS	(99) 3642.3376	PRIMAVERA DO LESTE	(66) 3498.1085	PATOS DE MINAS	(34) 3814.1929						
VENDA N. DO IMIGRANTE	(28) 3546.1356	PINHEIRO	(98) 3381.1055	RONDONOPOLIS	(66) 3425.4670	PIRAPORA	(38) 3741.4081						
VILA VELHA		PRESIDENTE DUTRA	(99) 3663.1224	SORRISO	(66) 3544.7079	POCO FUNDO	(35) 3283.1438						
PLANALTO	(28) 3359.7337	SANTA LUZIA		CENTRO	(98) 3654.6135	POUO ALEGRE							
GLORIA	(27) 3339.8176	CENTRO		SANTAREM	(98) 3654.8165	CIDADE JARDIM	(35) 3425.3055						
COBILÂNDIA	(27) 99794.2403	SÃO LUIS		ALMENARA	(33) 9957.4583	CENTRO	(35) 3425.0598						
CRISTOVÃO COLOMBO	(27) 3033.8183	CENTRO	(98) 3231.0615	ARAXA	(34) 3662.5640	SALINAS	(38) 3841.1645						
VITORIA	(27) 3323.3167	COHAB ANIL III	(98) 3221.2258	BARBACENA	(32) 3331.5147	SANTA RITA DO SAPUCAI	(35) 3471.4085						
<b>Goiás</b>													
ANAPOLIS	(62) 3318.1535	COHATRAC	(98) 3238.0098	BELO HORIZONTE	(31) 3496.2820	SÃO LOURENCO							
CALDAS NOVAS	(64) 3455.2157	CENTRO	(98) 3231.5276	BETIM	(31) 3531.1600	CENTRO	(35) 3332.2466						
CATALAO	(64) 3491.4377	VIANA	(98) 3351.0301	BOA ESPERANÇA	(35) 3851.3843	CENTRO	(35) 3332.6084						
GOIANESIA	(62) 3353.1356	<b>Mato Grosso do Sul</b>											
GOIANIA		BONITO	(67) 3421.0141	CARANGOLA	(32) 3741.6792	SETE LAGOAS	(31) 3772.6353						
SETOR COIMBRA	(62) 3233.6044	CAMPOM GRANDE	(67) 3321.0226	CARATINGA	(33) 3321.9699	TRÊS CORAÇÕES	(35) 3232.2823						
SETOR DOS FUNCION.	(62) 3233.1230	CASSILANDIA	(67) 3596.1517	CONGONHAS	(32) 3421.4619	UBERABA	(34) 3312.6313						
INHUMAS		CHAPADAO DO SUL	(67) 3562.2770	CONSELHEIRO LAFAIETE	(31) 3731.3913	UBERLANDIA	(34) 3235.4053						
NIPO BRASILEIRO	(62) 3511.2206	CORUMBA	(67) 3231.5366	CONTAGEM	(31) 3061.3676	VARGINHA	(35) 3221.6708						
CENTRO	(62) 3511.1108	COXIM	(67) 3291.3242	CORONEL FABRICINO	(31) 3395.5361	VARZEA DA PALMA	(38) 3731.3148						
IPORA	(64) 3674.3866	IVINHEMA	(67) 3442.1592	CURVELO	(38) 3721.2529	<b>Pará</b>							
PORANGATU	(62) 3362.8045	NIOAQUE	(67) 3236.1723	DIAMANTINA	(38) 8827.6690	ABAETETUBA	(91) 8042.8466						
QUIRINOPOLIS	(64) 3651.5204	PARANAIBA	(67) 3668.2213	DIVINÓPOLIS	(37) 3215.5514	ANANINDEUA							
RIO VERDE	(64) 3613.0575	<b>Mato Grosso</b>											
URUACU	(62) 3357.1328	CAMPOM VERDE	(66) 3419.3435	FORMIGA	(37) 3321.1031	QUARENTA HORAS	(91) 3235.7983						
<b>Maranhão</b>		COLIDER		FRANCISCO SA	(38) 3222.7623	ATALAIA	(91) 3184.4398						
ACAILANDIA	(99) 3538.1090	CENTRO	(66) 3541.1775	GOV. VALADARES	(33) 3272.7067	BARCARENA	(91) 3754.1096						
BALSAS	(99) 3541.8283	MENINO DEUS	(65) 3549.1232	GUIMARANIA	(35) 3521.4077	BELEM							
		COMODORO	(65) 3283.1990	IPATINGA	(31) 3822.2330	PEDREIRA	(91) 8874.7404						
		CUABA		ITAMARANDIBA	(38) 3521.1487	TELÉGRAFO SEM FIO	(91) 3033.1566						
		SÃO MATEUS	(65) 3322.4813	ITUIUTABA	(34) 3261.0911	CREMACAO	(91) 3269.5388						

## Instruções de Segurança

### Instruções Importantes de Segurança

#### ADVERTÊNCIA

Este é um símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

#### ADVERTÊNCIA

Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar seu fogão, observe as precauções relacionadas abaixo:

Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.

Leia todas as instruções antes de começar a utilizar seu fogão.

**O fogão foi desenvolvido exclusivamente para o uso doméstico.**

Este aparelho não é destinado a ser usado por pessoas (Incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam dadas supervisões ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Para desconectar seu fogão, puxe o cordão de força apenas pelo plugue, nunca pelo cabo, limpos, umedecidos, molhados ou

deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.

Não instale ou guarde o fogão em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.

Não conserte, troque ou retire qualquer parte do seu fogão, ou algum outro reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com o **Serviço Autorizado**.

Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à tensão de alimentação.

Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.

Não utilize artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou

## Instalação dos Pés

### Siga os passos abaixo PARA INSTALAR os pés do seu fogão:

#### ADVERTÊNCIA

A INSTALAÇÃO DOS PÉS É OBRIGATÓRIA!

Os pés são parte integrante de seu produto e para o perfeito funcionamento do mesmo é OBRIGATÓRIA sua instalação.

Nunca instale suporte com rodízios no seu produto.

Para os modelos com 2 CAVIDADES, os pés estão na cavidade superior, faça a instalação dos pés conforme esquema abaixo. **Somente remova a fita adesiva da cavidade inferior após a conclusão da instalação dos pés.**

Pés traseiros



Pés dianteiros



Fig. A

Fig. B

Fig. C


Fig. D

**IMPORTANTE: Evite arrastar o produto.**

As imperfeições no piso poderão danificar os pés e prejudicar a sua estabilidade. Para movimentar o produto procure sempre levantá-lo com ajuda de alguém. Quando isso não for possível, arraste-o utilizando as **alças de transporte**, com cuidado e levante-o quando os pés travarem nas irregularidades do piso.


## Conheça seu Fogão - 4 bocas

### Partes do Produto

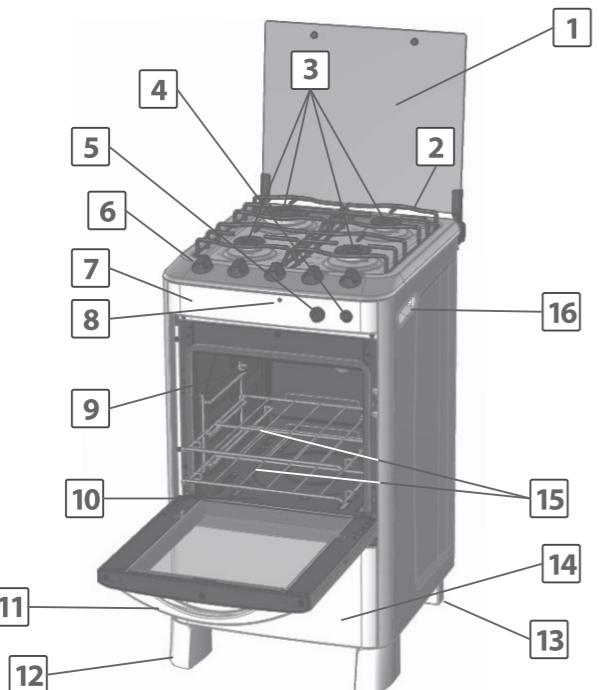

- 1 - Tampão de Vidro
- 2 - Trempe (Grade)
- 3 - Queimador
- 4 - Interruptor Luz/Acendimento
- 5 - Timer Sonoro (\*)
- 6 - Manípulos Ramais e Forno (Botão)
- 7 - Painel de Controle
- 8 - Lâmpada Piloto do Grill (\*)
- 9 - Grill Elétrico (\*)
- 10 - Chão do Forno
- 11 - Puxador da Porta do Forno
- 12 - Pés Dianteiros
- 13 - Pés Traseiros
- 14 - Painel Estufa Fixa
- 15 - Prateleiras do Forno
- 16 - Alça de Transporte

(\*) Verifique a **Tabela de Características Técnicas** Pág.19.

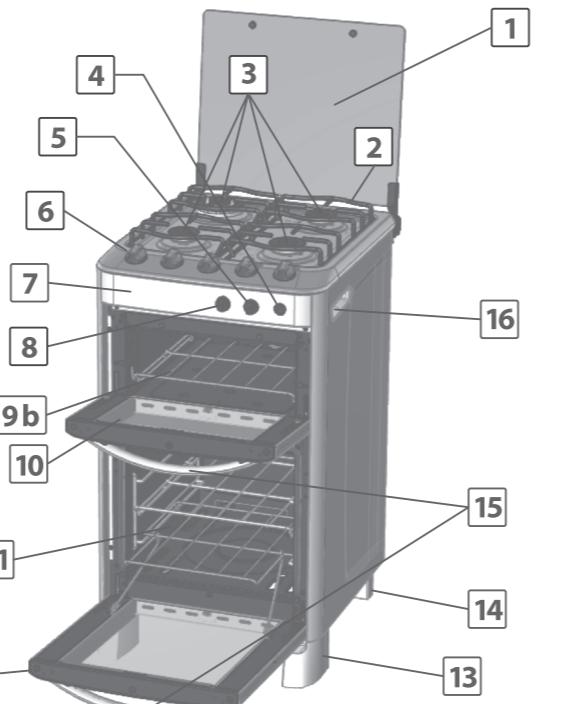

- 1 - Tampão de Vidro
- 2 - Trempe (Grade)
- 3 - Queimador
- 4 - Interruptor Luz/Acendimento
- 5 - Termostato Forno Elétrico (\*)
- 6 - Manípulo Ramal e Forno (Botão)
- 7 - Painel de Controle
- 8 - Timer Sonoro (\*)
- 9 a - Forno Elétrico (\*)
- 9 b - Estufa (\*)
- 10 - Porta Forno Estufa/Elétrico (\*)
- 11 - Prateleira Forno Gás
- 12 - Porta Forno Gás
- 13 - Pés Dianteiros
- 14 - Pés Traseiros
- 15 - Puxadores das Portas
- 16 - Alça de Transporte

## POSTOS AUTORIZADOS

Estamos constantemente nomeando novos Postos Autorizados para melhor atendê-lo. Em caso de sugestões, dúvidas ou ausência de Serviço Autorizado em sua cidade contacte a fábrica através da nossa linha direta com o ESMALTEC LIG.



**0800 275 1414**  
Ligação gratuita de qualquer ponto do país  
Linha de Interesse Geral do Consumidor

**Esmaltec**  
ELETRODOMÉSTICOS



Cidade	Fone	Cidade	Fone	Cidade	Fone	Cidade	Fone
<b>Acre</b>		BARREIRAS	(77) 3611.5012	ENGENHO VELHO DE BRO	(71) 3303.1605	CRATO	(88) 3523.1917
BRASILEIRA	(68) 3546.4047	BOM JESUS DA LAPA	(77) 3481.4385	CAMPINAS DE PIRAJA	(71) 3215.0202	EUSEBIO	(85) 4141.7941
CRUZEIRO DO SUL	(68) 3322.3735	CAMACARI	(71) 3627.7585	SANTO ANTONIO D	(75) 3631.2744	FORTALEZA	
RIO BRANCO	(68) 3228.7650	CRUZ DAS ALMAS	(75) 3621.7375	SENRHOR DO BONFIM	(74) 3541.1287	CENTRO	(85) 3034.7777
		EUCLIDES DA CUNHA	(75) 3271.3185	SERRINHA	(75) 3276.1866	CENTRO	(85) 3252.4940
		EUNAPOLIS	(73) 3261.5250	CENTRO	(75) 3261.3040	MONTESE	(85) 3491.1161
		FEIRA DE SANTANA	(75) 3481.0263	SEDE	(73) 3291.4819	HORIZONTE	(85) 3336.2191
		GUANAMBI	(77) 3451.3652	TEIXEIRA DE FREITAS	(73) 3641.0144	ICO	(88) 3561.1700
		IBICARAI	(73) 3242.1475	VALENCA		IGUATU	(88) 3581.0853
		IBOTIRAMA	(77) 3698.1719	VITORIA DA CONQUISTA		IPU	(88) 3683.2204
		ILHEUS	(73) 3231.4049	CENTRO	(77) 3424.7111	ITAPAJE	(85) 3346.2394
		IRECE	(74) 3641.7520	BRASIL	(77) 3422.3574	ITAPIPOCA	(88) 3631.2145
		ITABERABA	(75) 3251.2403			ITAREMA	(88) 3667.1653
		ITABUNA	(73) 3215.2328			JAGUARIBE	(88) 3522.1208
		ITAMARAJU	(73) 3294.4292			BRASILIA	(61) 3032.6449
		ITAPETINGA	(77) 3262.1615			JUAZEIRO DO NORTE	(88) 3512.3881
		ITORORO	(73) 3265.1231			MOMBACA	(88) 3583.1823
		JACOBINA	(74) 3621.3787			NOVA RUSSAS	(88) 3672.6656
		JEQUI	(77) 8852.7868			QUIXADA	(88) 3412.2297
		LAURO DE FREITAS	(71) 3287.0984			RUSSAS	(88) 3411.2585
		LUIS ED. MAGALHÃES	(77) 3628.3003			SANTA QUITERIA	(88) 3628.0354
		PAULO AFONSO	(75) 3281.4866			SOBRAL	(88) 3614.9181
		PORTO SEGURO	(73) 3012.2045			TAUA	
		PRADO	(73) 3021.0090			CENTRO	(88) 3437.1987
		RIACHAO DO JACUIPE	(75) 3264.3046			CENTRO	(88) 3437.2251
		SALVADOR	(71) 3314.4817			TIANGUA	(88) 3671.3693
		ROMA	(71) 3241.1955			UBAJARA	(88) 3634.1233
		MACAUBAS				TRAIRI	(85) 3351.1533
						VIÇOSA DO CEARÁ	(85) 9234.8949

## Certificado de Garantia

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

A ESMALTECS/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, pelo prazo total de 12 meses, sendo: 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual CONFORME TABELA DE PERÍODOS DE GARANTIA POR COMPONENTE, conforme descrição abaixo. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que seja utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções e as Instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

COMPONENTES	PERÍODO
Peças metálicas: queimadores (bocas), trempe(grelhas), mesa de trabalho, etc;	01 ano
Transformador de ignição;	01 ano
Registro ramal;	01 ano
Componentes elétricos: fiação, interruptores, cabo de alimentação;	03 meses
Peças plásticas: manipulos, vidros.	03 meses

### Garantia Legal

Vidros, plásticos, materiais elétricos e defeitos originados pelo desgaste natural do uso, tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

### Condições Gerais

a) Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE mais próximo (ver relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente a Assistência Técnica Esmaltec e os Serviços Autorizados ESMALTEC - SAE estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;

b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;

c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.

d) Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente dentro do perímetro urbano das cidades onde existir Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE. Nas demais localidades, as despesas decorrentes de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, seja qual for a natureza ou época do serviço correrão por conta do cliente;


>A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.

>A Esmaltec S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

>**A Esmaltec S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.**


## Conheça seu Fogão - 5 bocas

### Partes do Produto

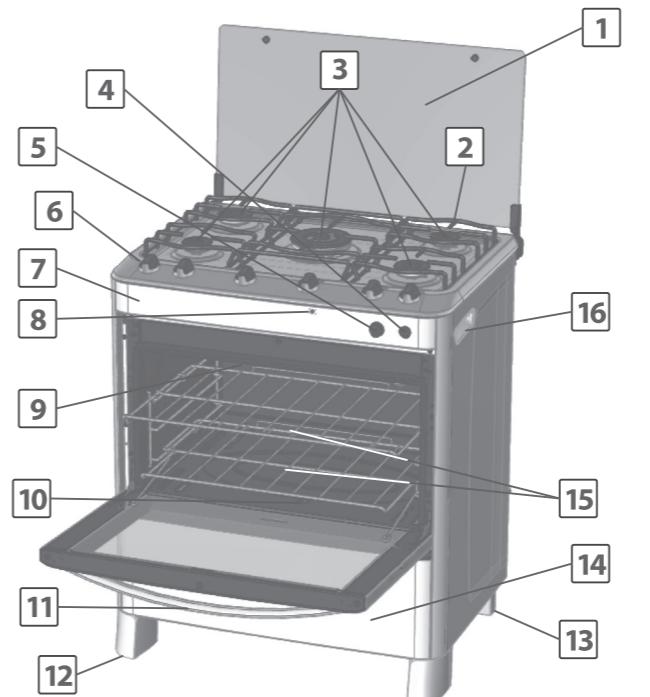



- 1 - Tampa de Vidro
- 2 - Trempe (Grade)
- 3 - Queimador
- 4 - Interruptor Luz/Acendimento
- 5 - Timer Sonoro (\*)
- 6 - Manípulos Ramais e Forno (Botão)
- 7 - Painel de Controle
- 8 - Lâmpada Piloto do Grill (\*)
- 9 - Grill Elétrico (\*)
- 10 - Chão do Forno
- 11 - Puxador da Porta do Forno
- 12 - Pés Dianteiros
- 13 - Pés Traseiros
- 14 - Painel Estufa Fixa
- 15 - Prateleiras do Forno
- 16 - Alça de Transporte

(\* Verifique a Tabela de Características Técnicas Pág.19.

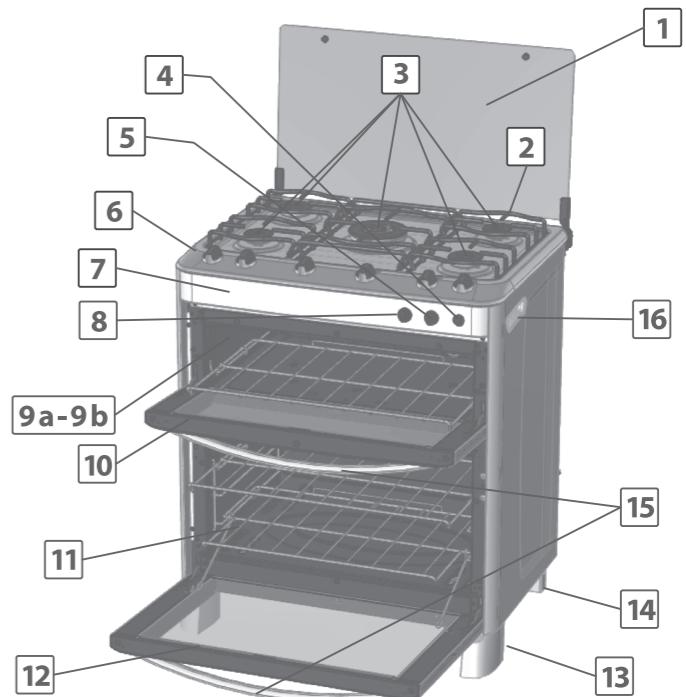

- 1 - Tampa de Vidro
- 2 - Trempe (Grade)
- 3 - Queimador
- 4 - Interruptor Luz/Acendimento
- 5 - Termostato Forno Elétrico (\*)
- 6 - Manípulo Ramal e Forno (Botão)
- 7 - Painel de Controle
- 8 - Timer Sonoro (\*)
- 9 a - Forno Elétrico (\*)
- 9 b - Estufa (\*)
- 10 - Porta Forno Estufa/Elétrico (\*)
- 11 - Prateleira Forno Gás
- 12 - Porta Forno Gás
- 13 - Pés Dianteiros
- 14 - Pés Traseiros
- 15 - Puxadores das Portas
- 16 - Alça de Transporte


## Comandos

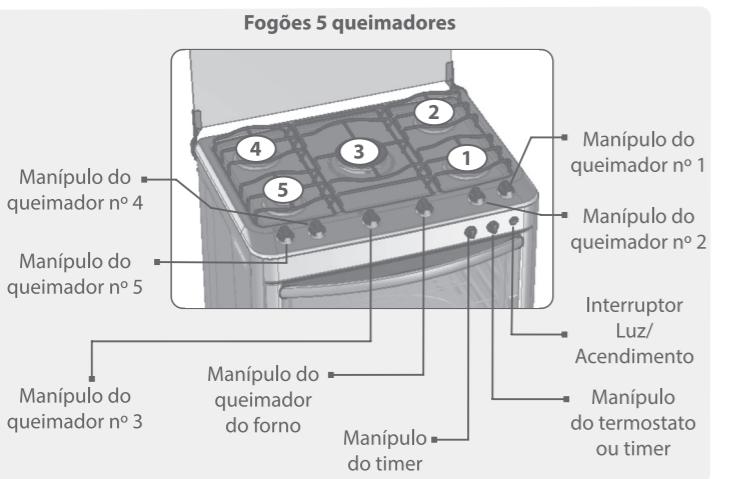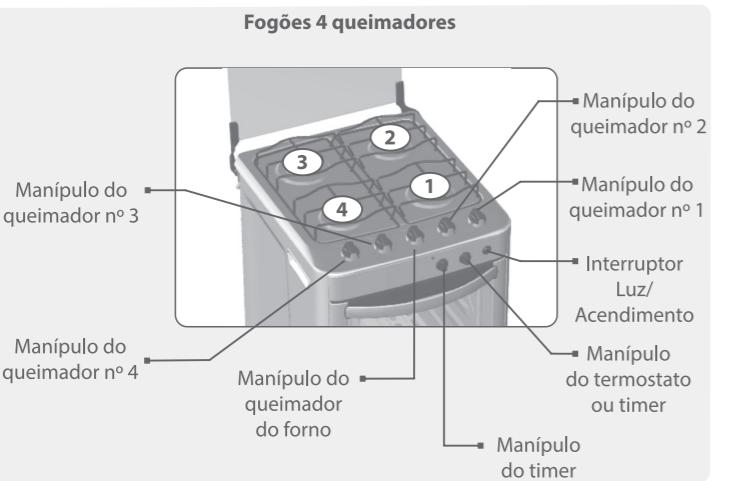

## Instalação

### Cuidado antes de utilizar o seu fogão pela 1ª vez


**IMPORTANTE:** Retire o filme plástico protetor da mesa do fogão conforme a (Fig. 1) e limpe-a com um pano umedecido em uma mistura de água e sabão neutro. A não retirada do filme plástico provocará amarelecimento do aço inox quando a peça for aquecida.

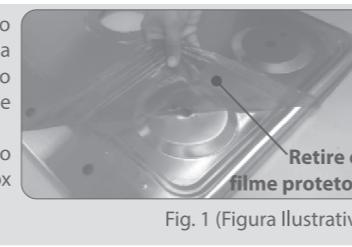

### Localização

Instale seu fogão longe de produtos inflamáveis. Escolha sempre um local arejado, onde não possua correntes de ar. **Conforme a norma NBR 13.103, armários, coifas e teto devem estar a 85cm da mesa do fogão e a uma distância mínima de 5cm das paredes e dos móveis (Fig.2).**

O aparelho deve ser instalado em local plano e nivelado, podendo ainda ser colocado sobre uma base. **Certifique-se de que o fogão está bem apoiado.**

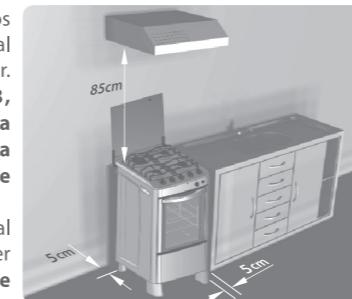

### Ligação elétrica

**IMPORTANTE:** Todos os produtos fabricados para o mercado nacional obedecem ao novo Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas conforme Norma ABNT 14136.

Os fogões utilizam em sua rede elétrica o plugue c/ 3 pinos, com contato terra (Fig. 3). **Não nos responsabilizamos pelo uso indevido da instalação elétrica, em desacordo com a Norma ABNT 14136.**



## Tabela de Características Técnicas

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS FOGÕES 4 E 5 QUEIMADORES

Localize o modelo do seu fogão na "etiqueta de dados técnicos" afixada na parte traseira do seu fogão

COR	BRANCO										PRETO					INOX				
	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q
Tampão de vidro	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Mesa inox escovada																				
Mesa inox brilhante	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆										
Luz no forno a gás	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)	◆(1)
Luz no forno elétrico																				
Acedimento automático total	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Forno autolimpante	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Forno autolimpante (2ª Cavidade)																				
Queimadores (Pequeno/Médio)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Queimador (Grande)	◆		◆																	
Queimador (MINI WOK)																				
Queimador (TRÍPLA CHAMA)	◆		◆		◆															
Queimador (TRÍPLA CHAMA DUAL)																				
Prateleira fixa	◆(2)	◆(2)																		
Prateleira deslizante			◆	◆	◆	◆	◆(3)	◆(3)	◆(3)	◆(3)	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆(3)	◆(3)	◆	
Prateleira auto deslizante simples			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Timer	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
Grill elétrico							◆	◆												
Estufa Aquecida									◆	◆										
Forno elétrico											◆	◆								
Vidro duplo na porta do forno	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Válvula de segurança no forno	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Alça de Transporte	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
E-Sensor (Placa Termosensível)			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

### OBSERVAÇÕES

#### VER TABELA

[1] os modelos (4030/4032/4034/4036) não saem de fábrica com a lâmpada do forno.

[2] Prateleira Fixa (2 peças).

[3] Prateleira Deslizante na Estufa ou Forno Elétrico.

## Especificações Técnicas

### Tabela de Dados Técnicos

FOGÕES 4 E 5 QUEIMADORES																							
MODELO		4030	5030	4032	5032	4034	5034	4036	5036	4038	5038	4032	5032	4034	5034	4038	5038	4066	5066	4066	5066		
TAMANHO		4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q		
Altura com tampa fechada (mm)		920		920		920		920		920		920		920		920		920		920			
Altura com tampa aberta (mm)		1.255		1.255		1.255		1.255		1.255		1.255		1.255		1.255		1.255		1.255			
Dimensões sem embalagem (mm)		(Largura) 507 920 598	(Altura) 767 920 598	(Profundidade) 507 920 598	(Largura) 507 920 598	(Altura) 767 920 598	(Profundidade) 507 920 598	(Largura) 507 920 598	(Altura) 767 920 598	(Profundidade) 507 920 598	(Largura) 507 920 598	(Altura) 767 920 598	(Profundidade) 507 920 598	(Largura) 507 920 598	(Altura) 767 920 598	(Profundidade) 507 920 598	(Largura) 507 920 598	(Altura) 767 920 598	(Profundidade) 507 920 598	(Largura) 507 920 598	(Altura) 767 920 598	(Profundidade) 507 920 598	
Dimensões com embalagem (mm)		(Largura) 525 860 615	(Altura) 785 860 615	(Profundidade) 525 860 615	(Largura) 525 860 615	(Altura) 785 860 615	(Profundidade) 525 860 615	(Largura) 525 860 615	(Altura) 785 860 615	(Profundidade) 525 860 615	(Largura) 525 860 615	(Altura) 785 860 615	(Profundidade) 525 860 615	(Largura) 525 860 615	(Altura) 785 860 615	(Profundidade) 525 860 615	(Largura) 525 860 615	(Altura) 785 860 615	(Profundidade) 525 860 615	(Largura) 525 860 615	(Altura) 785 860 615	(Profundidade) 525 860 615	
Peso s/ embalagem (kg) ( $\pm 2\%$ )		22,0		29,5		23,0		30,5		23,0		31,0		28,5		36,5		29,0		40,0		23,0	
Peso c/ embalagem (kg) ( $\pm 2\%$ )		25,0		33,0		26,0		33,5		26,0		34,0		31,5		40,0		32,0		43,5		26,0	
Classificação energética (Mesa / Forno)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A		
Potência queimador pequeno (kW)		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
Potência queimador médio (kW)		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Potência queimador grande (kW)		3,0	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	
Potência queimador Miniwok (kW)		—	—	—	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	3,0	—	—	
Potência queimador Tripla chama Wok (kW)		—	3,5	—	3,5	—	3,5	—	—	—	—	3,5	—	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	
Potência queimador Tripla chama Dual (kW)		—	—	—	—	—	—	3,5	—	3,5	—	—	—	3,5	—	—	—	3,5	—	3,5	—	3,5	
Potência queimador forno (kW)		2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	2,6	2,2	
Volume forno - gás (L)		56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	
Volume forno - estufa/eletro (L)		—	—	—	—	—	—	26,0	44,5	26,0	44,5	—	—	—	26,0	44,5	—	—	—	—	—	—	
Vazão Total GLP (L/min)		7,65	10,4	7,65	10,4	7,65	10,4	7,80	10,4	7,80	10,4	7,65	10,4	7,65	10,4	7,80	10,4	7,65	10,4	7,65	10,4	7,65	
Potência do Grill / Forno elétrico (W)		<b>Grill elétrico: 850W/127V~ - 650W/220V~</b>										<b>Forno elétrico: 1500W/127V~ - 1500W/220V~</b>											

### Condições de Funcionamento do Aparelho

#### PRESSÃO DE TRABALHO - FOGÕES 4 E 5 BOCAS

Pressão	Nominal	Máxima	Mínima
GÁS GLP	2,75 kPa	3,43 kPa	1,96 kPa
GÁS GN	1,96 kPa	2,45 kPa	1,47 kPa

### Utilização de panelas no seu fogão

#### Diâmetro de utilização conforme o queimador

	Laterais	Central
Pequeno	12 cm	12 cm
Médio	16 cm	16 cm
MiniWok	12 cm	12 cm
Tripla chama	36 cm	36 cm




### Ligação Elétrica

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança a verificação das condições da rede elétrica no local de instalação do seu fogão, ou entre em contato com o Serviço Autorizado.

**O modelo Diamante (127V), requer uma tomada fixa, bipolar, com contato terra - 20 A/250Vc.a., conforme NBR14136.**

Os fios da tomada onde será ligado seu fogão, deve ser de cobre e ter seção mínima conforme NBR 5410, é recomendável a instalação de disjuntor exclusivo para o seu fogão. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

### Diagramas Elétricos

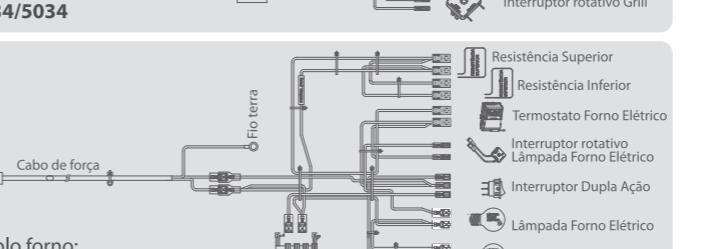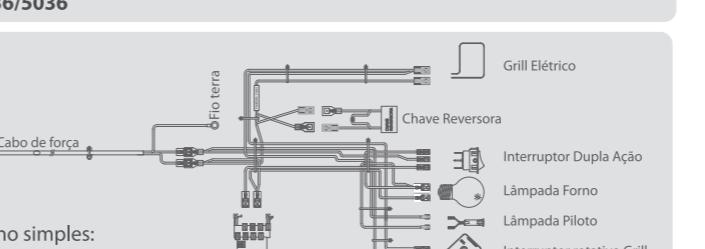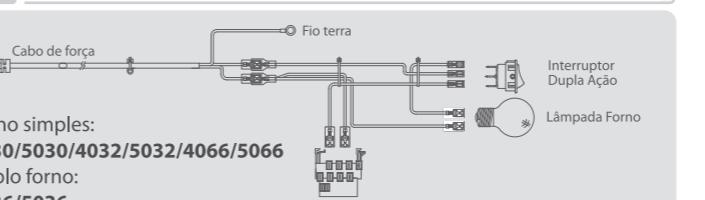


### Fogões com Grill Elétrico

Ao instalar o produto confira antes a tensão fornecida por sua concessionária local. Confira a etiqueta localizada na lateral do produto que indica a tensão ajustada de fábrica.

**Os fogões com grill elétrico são bivolt, funcionam em 127V e 220V. Caso a tensão local não seja a mesma ajustada no produto, deve-se fazer a seleção na chave seletora de tensão 127V ou 220V localizada na parte traseira do produto, conforme indicada pela etiqueta (Fig.1).**

Toda e qualquer manutenção na rede elétrica do produto, deve ser feita **obrigatoriamente pelo Serviço Autorizado**. Após o período de vigência da garantia os serviços prestados serão cobrados.

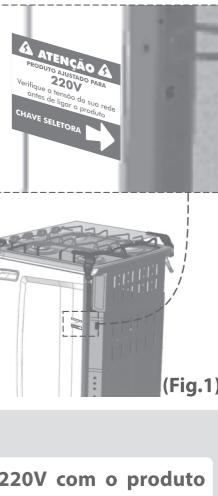

(Fig.1)

### ADVERTÊNCIA

**Não ajuste a chave seletora de tensão 127V ou 220V com o produto conectado a rede elétrica.**

### Ligação do Gás de Cozinha

Nossos fogões são produzidos para utilizar gás engarrafado – GLP (gás de cozinha). Para fazer uso do gás manufaturado e/ou gás natural (gás encanado), chame o **Serviço Autorizado** para fazer a conversão do tipo de gás do seu fogão.

- Verifique se o gás de sua residência é o mesmo especificado para o seu fogão. Os nossos fogões saem de fábrica prontos para funcionar com gás GLP em botijão (gás de cozinha). Caso sua residência possua outro tipo de gás, chame o **Serviço Autorizado** para fazer a conversão do tipo de gás do seu fogão.
- Recomendamos a utilização de uma mangueira de PVC transparente com gravação NBR8613 e regulador de pressão ambos aprovados pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Fig.4). **Atenção:** Fique atento para a validade da mangueira e do regulador de pressão.



Fig. 4

**3**| Ponha a abraçadeira de metal em uma das extremidades da mangueira, em seguida encaixe-a na conexão de gás (bico de entrada **Fig.5**) e aperte-a com uma chave de fenda para garantir uma boa vedação (**Fig.6**).



Encaixe a mangueira na conexão de gás

Fig. 5

**4**| Enrosque o regulador de pressão na válvula do botijão (**Fig.7**), em seguida use espuma de sabão para verificar se a montagem ficou bem vedada. Caso surjam bolhas, verifique onde está o vazamento de gás e elimine-o apertando um pouco mais e repita a operação.



Aperte a abraçadeira com chave de fenda


Fig. 6

**5**| Ponha em seguida uma abraçadeira na outra extremidade da mangueira, encaixe no bico regulador de pressão do botijão. Aperte com uma chave de fenda para garantir uma boa vedação. Em seguida repita a operação para verificação de vazamento citada no item 4. (**Fig.8** e **Fig.9**).




Enrosque o regulador na válvula do botijão

Fig. 7

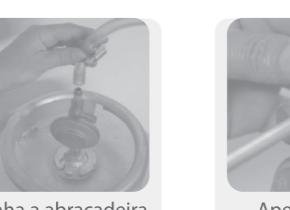

Ponha a abraçadeira na mangueira

Fig. 8



Aperte com a chave de fenda

Fig. 9

#### Ligação do Gás Encanado (GLP e GN)

Caso sua residência possua gás diferente de GLP, procure o **Serviço Autorizado** para fazer a conversão do tipo de gás do seu fogão.

**IMPORTANTE:** A garantia cobre o serviço e as peças utilizadas na primeira conversão de gás do seu produto.

**IMPORTANTE:** Para adquirir os componentes utilizados na instalação entre em contato com o Serviço Autorizado. **Estes itens não são gratuitos.**  
**O serviço de instalação não está incluído na garantia do seu fogão.**

#### Itens necessários para a instalação do seu fogão:

##### Itens para Instalação:

- 1**| Mangueira metálica flexível de  $\frac{1}{2}$ ".
- 2**| Arruela de vedação.
- 3**| Adaptador (para saída de gás com bico tipo "mamadeira").
- 4**| Porca do adaptador.



##### Ferramentas para Instalação:

- 5**| Chaves de boca.
- 6**| Pasta para vedar ou fita Teflon®.


**Atenção:** Esses itens não acompanham o seu produto, podem ser adquiridos no **Serviço Autorizado** ou em uma loja especializada.

#### Ligação do Gás Encanado (GLP e GN)

**1**| Rosqueie o adaptador junto à mangueira metálica flexível. para auxiliar na vedação, utilize pasta vedante ou fita Teflon®.



**2**| Faça a fixação com o auxílio de duas chaves de boca.

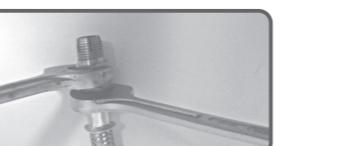

**3**| Coloque a porca do adaptador na entrada de gás. Em seguida, encaixe o adaptador e rosqueie a porca de fixação. Utilize duas chaves de boca para auxiliar o aperto.



**4**| Coloque a arruela de vedação dentro da porca da mangueira metálica.



## Soluções Práticas

Caso seu fogão apresente algum problema, antes de chamar o Serviço Autorizado, **verifique as possíveis causas**, pois algumas delas você mesmo pode solucionar. Ganhe tempo, veja as providências que podem ser tomadas no quadro a seguir:

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROVIDÊNCIAS
Vazamento de gás (verificar por meio de espuma de sabão)	Vazamento do botijão	Verifique se na válvula do botijão existe um anel de vedação, caso não exista, solicite a troca do botijão na distribuidora.
	Vazamento no regulador de pressão	Verifique se na válvula do botijão existe um anel de vedação, caso não exista, solicite a troca do botijão na distribuidora.
	Vazamento na mangueira	Se o vazamento for na área das abraçadeiras, corte um pedaço de 3cm de mangueira e recoloque-a com pressão. Caso contrário, substitua-a.
Chamas baixas	Gás do botijão no final	Substitua o botijão.
Queimador da mesa não acende completamente	Rasgos do queimador obstruídos por resíduos de alimentação ou líquido	Faça uma limpeza e enxugue o queimador antes de usar.
Manchas de gorduras, óleos e banhas na mesa	Conteúdo da panela transborda	Limpe o local com um pano macio ou toalha de papel. Em seguida passe uma solução morna de detergente ou amônia. Depois siga os procedimentos de limpeza de rotina.
Mesa com restos de adesivos	Resto de adesivos	Retire o máximo que puder. Esfregue com água morna e um pano macio. Se o adesivo persistir, seque e esfregue com álcool ou solvente orgânico. <b>Cuidado:</b> nunca raspe a superfície do aço inox com lâminas, espátulas ou abrasivos grossos.
Chamas deslocando, soprando ou apagando	Excesso de pressão de gás, rasgo do queimador obstruído pelo alimento	Troque o regulador de pressão; Limpe o queimador.
Queimador (es) não acende (em)	Falta de gás	Substitua o botijão.
	Registro geral de gás fechado	Abra o registro geral do botijão de gás.
	Conexão de gás entupida	Retire a mangueira e desobstrua a conexão de gás.

**OBSERVAÇÃO:** Caso o problema persista, chame o **Serviço Autorizado** mais próximo.

## Indicador Aquecimento E-Sensor

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.19. O seu Produto vem com a novidade E-Sensor localizada na porta do forno, o E-Sensor tem a função de informar a você através de uma indicação na porta do forno, que seu produto está aquecido, isto ocorre assim que a temperatura do seu forno chegou ao ponto de pre-aquecimento, que dura em média de 10 a 15 minutos.

Dessa maneira você não precisa mais ficar abrindo a porta do forno para saber se o forno já está quente. O E-Sensor permanecerá indicando que seu forno está aquecido aproximadamente por 15 minutos, após você ter desligado o forno, dessa maneira, o E-Sensor indica que seu forno ainda permanece quente, você deve ter atenção e cuidado para manuseá-lo.

## Limpeza

### Dicas

- ▶ Nunca desmonte ou remova a mesa do seu fogão;
- ▶ Quando estiver efetuando a limpeza do produto, não deixe cair pequenos objetos no sistema de gás;
- ▶ Seque todo o fogão ao término da limpeza;
- ▶ Não jogue os queimadores em superfícies duras, há o risco de empenamento dos mesmos;
- ▶ Quedas acidentais ou pancadas contribuem para o empenamento dos queimadores;
- ▶ Após a limpeza certifique-se de que queimadores, grades e manípulos estejam encaixados perfeitamente, evitando acidentes.
- ▶ Nunca utilize máquinas de limpeza a vapor para limpar seu produto, conforme NBR IEC 60335-02-06.

## Como Limpar seu Fogão

- ▶ Não utilize ácidos, limão, vinagre, abrasivos e/ou outros produtos tóxicos;
- ▶ **Não molhe seu fogão quando ele ainda estiver quente.** Mudanças bruscas de temperatura são prejudiciais e favorecem a formação de rachaduras na pintura e no esmalte;
- ▶ Não jogue água nos queimadores da mesa (bocas), quando eles ainda estiverem quentes, pois isso provocará o seu empenamento;



Fig. 26

## Como Limpar seu Fogão (continuação)

▶ Para a limpeza das peças do fogão (queimadores, laterais, trempe, tampão de vidro, frente e chão do forno. (Fig.27) passe uma esponja macia com água e sabão neutro, em seguida enxugue-as com um pano seco e macio.

▶ Para limpar a mesa do seu fogão retire todas as trempe e os queimadores (bocas);

▶ Para conservar a mesa do seu fogão, utilize água, sabão, detergentes suaves ou neutros e removedores a base de amônia, diluídos em água morna, aplicados com um pano macio ou uma esponja macia. Depois basta enxaguar com água, preferencialmente morna, e secar com um pano macio. Nunca use produtos abrasivos ou objetos pontiagudos para limpar seu fogão. Nunca use vinagre, limão ou solvente na limpeza.

▶ **ATENÇÃO: Quando for limpar a mesa do fogão, não deixe cair resíduos sobre os injetores (Fig.28).**

Tome cuidado especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair quaisquer detritos no sistema de gás, pois pode desregular a chama ou causar entupimento.

▶ **ATENÇÃO: Problemas relacionado a sujeira ou resíduos nos injetores, não estão cobertos pela garantia.**

## Limpeza do Forno

- ▶ As paredes do forno autolimpante são revestidas de um esmalte especial que trabalha constantemente, eliminando manchas de óleo e gordura enquanto o forno estiver em funcionamento.
- ▶ Para remover o excesso de gordura use um pano úmido ou esponja macia com detergente neutro ou produto desengordurante.

### ADVERTÊNCIA

Após a limpeza do forno, encaixe adequadamente as prateleiras.

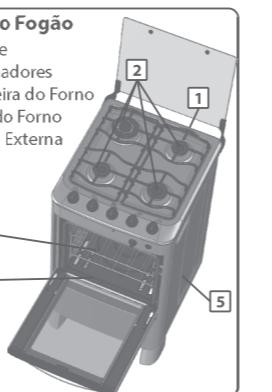


Fig. 27

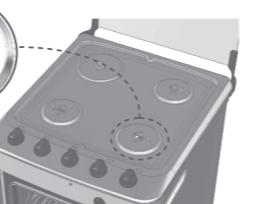


Fig. 28

## Ligação do Gás Encanado (GLP e GN) (continuação)

5| Verifique se o registro de gás está totalmente fechado. Rosqueie a mangueira metálica no registro de gás com o auxílio da chave de boca. Utilize fita Teflon® ou pasta vedante para auxiliar na vedação.



5

6| Para finalizar, verifique se todos os botões estão bem fechados, então, abra a torneira do registro, que fica localizado na parede, e certifique-se que não há vazamento em nenhuma das conexões usando espuma de sabão para verificar se a montagem ficou bem vedada. Se houver vazamento, feche o registro, refaça a operação ou entre em contato com o **Serviço Autorizado**.

**IMPORTANTE:** Somente a primeira mudança de gás GLP para gás manufaturado ou para gás natural será gratuita (registros e injetores). OS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, PEÇAS E MÃO-DE-OBRA NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

### ADVERTÊNCIA

#### RISCO DE INCÊNDIO

Ao instalar o gás, NUNCA passe a mangueira por trás do fogão (Fig.10). Seu fogão possui apenas uma entrada de gás, caso você necessite passar a mangueira por trás dele, utilize uma mangueira metálica flexível (Vide página 7).

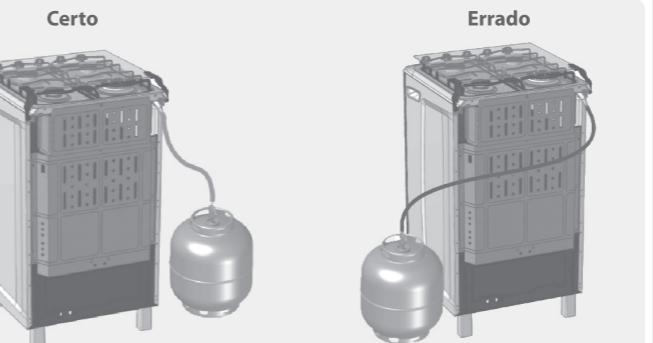


Fig. 10

## Atenção

- 1| Não deixe o cabo de alimentação passar por trás do fogão (Fig.11).
- 2| Não utilize extensões ou adaptadores para instalação do seu fogão (Fig.12).
- 3| Caso o cabo de alimentação esteja danificado, procure o **Serviço Autorizado**.
- 4| Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

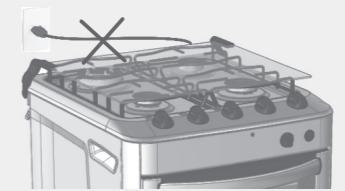


Fig. 11

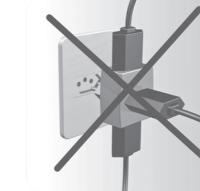


Fig. 12

### ADVERTÊNCIA

#### RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Não nos responsabilizamos por danos decorrentes da não utilização do fio terra ou instalação fora das especificações exigidas pela ABNT.

Os fogões saem de fábrica aptos a funcionar em 127V e 220V. **Os fogões que saem de fábrica com lâmpada (25W com rosca E14) no forno, estão adequadas para tensão de trabalho de 220V.** Caso seu produto funcione em 127V, substitua a lâmpada por uma com mesma tensão. Esta segunda lâmpada não é fornecida pela Esmaltec. Você pode a adquirir a lâmpada, no Serviço Autorizado ou em lojas especializadas. Para que essa operação seja realizada com segurança desligue o seu produto da tomada.

O modelo **Diamante** funciona somente em **127V ou 220V**, a lâmpada fornecida esta de acordo com a tensão do produto, no momento da troca, verifique a tensão do seu produto.

## Siga os passos abaixo para MOVIMENTAR seu fogão:

### ADVERTÊNCIA

#### Evite arrastar o produto.

As imperfeições no piso poderão danificar os pés e prejudicar a sua estabilidade. Para movimentar o produto **utilize as alças de transporte** para levantá-lo com ajuda de alguém. Quando isso não for possível, arraste-o com cuidado e levante-o quando os pés travarem nas irregularidades do piso.

1 | Identifique as **alças de transporte** e o **apoio da mesa** antes de iniciar a movimentação do fogão (**Fig.A**) (**Fig.B**).



Fig. A

2 | Com o auxilio de outra pessoa, inicie a movimentação levantando seu produto e levando até o local desejado (**Fig. C**), observe que o apoio da mesa serve como ponto de equilíbrio para a movimentação de seu produto.

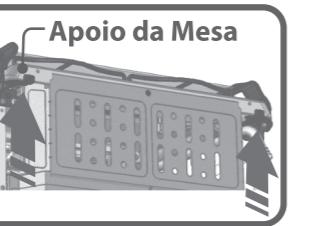


Fig. B

3 | Caso a movimentação ocorra sem o auxilio de outra pessoa, você deverá movimentar o seu produto utilizando as **alças de transporte**, sua movimentação deve ter muito cuidado para não danificar os pés do seu produto, podendo prejudicar sua estabilidade durante o seu uso (**Fig.D**).



Fig. C

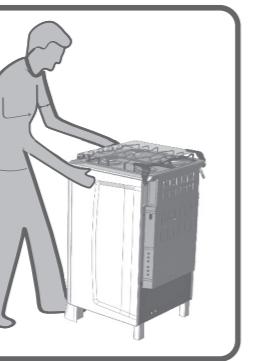


Fig. D

## ADVERTÊNCIA

### Atenção:

Só levante seu produto com o auxilio de outra pessoa (**Fig. C**), utilize os pontos de apoio indicados (**Fig.A/Fig.B**).

## Cuidados Gerais

### Precauções de segurança contra queimaduras

- Não utilize panelas com fundo convexos (curvos). Utilize apenas panelas com fundo plano e diâmetro mínimo de 12 cm para as bocas laterais e 16 cm para a boca central tripla chama;
- Não deixe utensílios com os cabos virados para fora da mesa do fogão;
- Mantenha sempre as crianças afastadas do fogão;
- Tome cuidado ao manusear alimentos ou objetos dentro do forno quando o mesmo estiver quente.
- Sempre utilize luvas ao manusear alimentos no forno.
- Nunca coloque nada diretamente sobre o chão do forno, utilize a prateleira.
- Objetos metálicos como facas, gafos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície do fogão uma vez que os mesmos podem ficar quentes.

### Precauções de segurança contra incêndio

- Verifique as datas de validade do Regulador de pressão ou Mangueira plástica instalada no seu produto. Substitua-os imediatamente se estiverem fora do prazo de validade determinado pelo fabricante.
- Verifique as condições de uso da mangueira plástica ou metálica do gás e o seu prazo de validade. Faça a substituição quando necessário. **Nunca passe a mangueira plástica do gás por trás do fogão na parte superior;**
- A cada troca de botijão, **assegure-se que não existam vazamentos de gás na mangueira**, ligação com fogão e/ou com o botijão, utilize sempre espuma de sabão.

### Precauções de segurança contra acidentes com a porta do forno

- Não utilize pano úmido para limpar o vidro da porta do forno enquanto estiver quente, para evitar a quebra por choque térmico.

### Precauções de segurança contra acidentes com o tampão de vidro

- Não abaixe o tampão de vidro enquanto os queimadores (bocas) da mesa estiverem quentes/acessos ou enquanto o forno estiver sendo utilizado. **Todo respingo (líquido) deve ser removido do tampão de vidro antes de sua abertura.**
- Não utilize pano úmido para limpar o tampão de vidro enquanto estiver quente, para evitar a quebra por choque térmico.
- Para sua maior segurança, todos os nossos fogões estão equipados com vidros temperados de acordo com a norma NBR13866.

## ADVERTÊNCIA

Para sua segurança, acenda o fósforo ou acione o acendimento automático antes de girar o botão.

TABELA DE TEMPERATURA DO FORNO A GÁS		
POSIÇÃO	4 E 5 BOCAS	GRADUAÇÃO
1	270°C à 290°C	ALTA
2	245°C à 265°C	MÉDIA-ALTA
3	220°C à 240°C	MÉDIA
4	195°C à 215°C	MÉDIA-BAIXA
5	170°C à 190°C	BAIXA

## Utilizando seu Forno Elétrico

## ADVERTÊNCIA

Não deixe recipientes com óleo dentro do forno elétrico ou utensílios durante a utilização do forno a gás.

Assegure-se que a tomada esteja de acordo com a tensão de seu produto, pois a resistência do forno elétrico funciona somente em 127V ou 220V.

Assegure-se que os recipientes usados no forno elétrico resistam às temperaturas geradas no interior do mesmo.

Na primeira vez que a resistência for utilizada pode ocorrer uma liberação de fumaça, isto é normal.

Utilize luvas térmicas para manusear os recipientes dentro do forno em funcionamento e/ou aquecido.

- 1 | Identifique o botão do forno elétrico no painel de comandos (**Fig.A**).

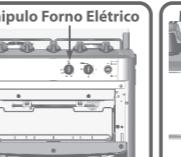


Fig. A

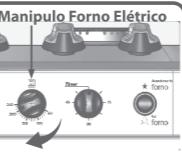


Fig. B

- 2 | Gire o manipulo no sentido horário até a temperatura desejada (**Fig. B**).

- 3 | A lâmpada do forno elétrico acenderá automaticamente, indicando que o forno elétrico está ligado e permanecerá acessa até que o forno seja desligado.

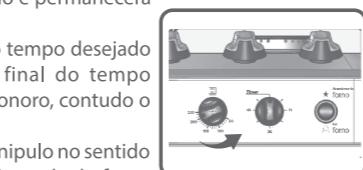


Fig. C

- 4 | O timer pode ser usado para marcar o tempo desejado durante o uso do forno elétrico, ao final do tempo programado, o timer emitirá um alerta sonoro, contudo o forno elétrico não será desligado.

- 5 | Para desligar o forno elétrico, gire o manipulo no sentido anti-horário até a posição desligado, a lâmpada do forno elétrico apagará automaticamente (**Fig.C**).

## Utilizando sua Estufa

## ADVERTÊNCIA

Sempre que for utilizar o forno a gás do seu produto, assegure-se que na estufa, não tenha utensílios que não suportem altas temperaturas, pois a geração de calor provocado pelo forno a gás em funcionamento, vai aquecer sua estufa ou forno elétrico, e pode danificar esses utensílios.

Utilize sua estufa apenas para manter os alimentos aquecidos enquanto um outro é preparado no forno a gás.

Não deixe recipientes com óleo dentro da estufa.

Utilize luvas térmicas para manusear os recipientes dentro da estufa, quando o forno estiver sendo utilizado.

O aquecimento da sua estufa, esta vinculado à utilização do forno a gás de seu produto.

Não utilize o seu forno a gás somente para aquecer a estufa.

**Atenção:** Com o seu forno a gás ligado, a estufa, pode aquecer até 110°C aproximadamente, portanto não deixe os alimentos por muito tempo se o forno a gás estiver em uso por um longo período.

## ADVERTÊNCIA

Durante o uso, aparelho torna-se quente. Recomenda-se que sejam tomados cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno. Conforme (NBR NM IEC 60335-2-6).

Para utilizar sua estufa, siga os passos abaixo, dessa maneira você irá aproveitar melhor esse recurso que seu produto lhe oferece:

- 1 | Antes de ligar o forno a gás, retire todos os utensílios que estão dentro da Estufa;



15

## Prateleira do Forno: Modelo Autodeslizante Simples

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.19.

Montagem da prateleira Autodeslizante simples:

- 1 | Monte os trilhos nas laterais do forno figura (Fig.19).
- 2 | Faça a montagem da prateleira autodeslizante no 1º nível, utilize as guias laterais (Fig.20).
- 3 | Faça a montagem da prateleira deslizante, utilize o guia lateral (Fig.21).
- 4 | Monte os arrastadores da prateleira 1º na porta 2º na prateleira (Fig.22).

### Montagem da Prateleira Auto Deslizante Simples

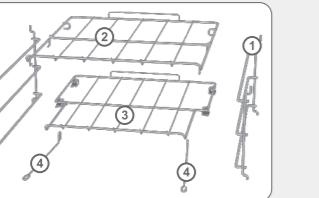


Fig. 18



Fig. 19

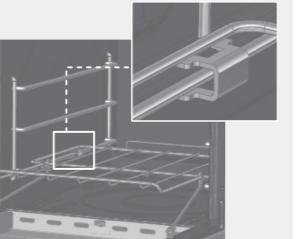


Fig. 20

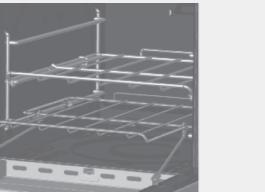


Fig. 21



Fig. 22

## Forno Autolimpante

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.19.

As laterais internas do forno (Fig.23) e as laterais internas do forno elétrico (Fig.24), são revestidas com um tipo de esmalte especial microporoso, que submetido a altas temperaturas, reage com a gordura proporcionando a redução do teor de óleo e gordura que ficam acumulados nas paredes internas, após a utilização do forno. Esse tipo de revestimento não é tóxico. Ele também não altera a qualidade e/ou o tempo de cozimento. **A limpeza do forno autolimpante é realizada automaticamente durante a sua operação normal de funcionamento.**



Fig. 23



Fig. 24

### IMPORTANTE: São necessários os seguintes cuidados com o forno autolimpante:

- 1| Não derramar substâncias como óleo, gorduras, massas, molhos ou qualquer outro material que venha a manchar o esmalte autolimpante;
- 2| Para não saturar o revestimento autolimpante, alternar o uso do forno entre alimentos gordurosos e não gordurosos.

**Sempre centralize o alimento na prateleira para evitar que óleo ou molho respingue na lateral do forno.**

## Regulando a Chama ou Queimador do Forno

Para regular a chama do queimador do forno, posicione o botão do queimador conforme (Fig.25).

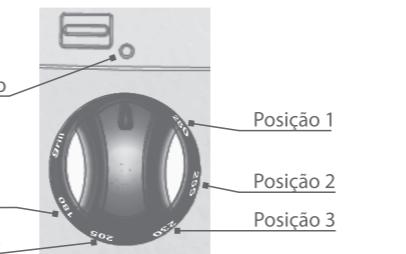


Fig. 25

## Precauções de segurança contra queimaduras com chamas

► Acenda o fósforo antes de girar os manipuladores (botões) da mesa do fogão ou do forno, isso evitará pequenos vazamentos de gás.

### Precauções de segurança contra explosões

- Não aqueça alimentos em embalagens totalmente fechadas, pois o calor aumenta a pressão interna. Consequentemente poderá ocorrer explosão;
- Quando for substituir o botijão, mantenha sempre os manipuladores (botões) e a válvula do regulador de pressão (torneira) do botijão fechados (desligados);
- Abra e feche cuidadosamente a porta do forno para que a chama não se apague e para evitar o deslocamento de alimentos;
- Quando sentir cheiro de gás em sua casa, proceda com muita cautela, conforme os itens abaixo:
  - 1) Não acione interruptores elétricos;
  - 2) Abra todas as portas e janelas para aumentar a circulação de ar no ambiente;
  - 3) Feche a válvula do regulador de pressão do botijão (torneira).
- Certifique-se de que o vazamento de gás não é proveniente de algum manipulador (botão) do fogão, que ficou aberto indevidamente.
- Caso contrário, chame o **Serviço Autorizado**.

### Cuidados com os queimadores (bocas)

- Coloque o queimador (boca) de forma correta. Caso ele não esteja colocado corretamente, pode vir a derreter.
- Não derrube os queimadores, pois isso pode empená-los.

### Uso do papel alumínio

- Nunca utilize papel alumínio na mesa ou no chão do forno. O papel alumínio pode obstruir o furo de passagem de ar e alterar o rendimento das bocas ou forno como também queimar a sua panela. Pode ocorrer também retorno da chama e consequentemente danos aos utensílios e ao fogão.

### Compromisso com o meio ambiente

- Desenvolvemos eletrodomésticos que aliam tecnologia, estilo e inovação que, permitem criar a consciência de um mundo melhor, fortalecendo seu compromisso na preservação do meio ambiente. Como prova disso, utiliza no tratamento de superfície das chapas metálicas materiais isentos de metais pesados e a tinta da pintura dos fogões é isenta de solventes.
- O material da embalagem é reciclável; procure selecionar materiais plásticos, papel, papelão e enviá-los às companhias de reciclagem.

## Orientação para descarte do produto

► Encaminhe seu produto velho para empresas de reciclagem, onde poderão separar todos os componentes do fogão e reciclá-lo, contribuindo para o aumento da vida útil dos aterros e com a proteção do meio ambiente.

### Precauções para limpeza e segurança

- Nunca deixe produtos inflamáveis ou objetos plásticos em contato com o fogão.
- Nunca deixe panelas com gordura dentro do forno.
- Nunca movimente seu fogão apoiando-se ou puxando-o pelas partes traseiras, (Ex.: Blindagem ou tubulações), nem com o mesmo em funcionamento. Além do risco de danos ao produto, o contato com partes metálicas pode causar acidentes.
- Nunca movimente seu fogão pelo puxador da porta do forno, para evitar danos e/ou acidentes.
- Nunca deixe o fogão em frente ou ao lado do refrigerador/freezer e em locais próximos a corrente de ar, pois todos estes fatores podem provocar choques térmicos na tampa de vidro e/ou porta do forno, além de prejudicar o desempenho do cozimento.
- Nunca utilize a porta do forno como base de apoio para panelas ou qualquer outro utensílio.
- Nunca utilize a tampa do fogão para pendurar pano de prato, pois poderá ocasionar incêndio.
- Na preparação de alimentos, evite o derramamento de líquidos para não causar a elevação das chamas e tão pouco espalhar óleo quente contra o seu corpo.
- Sempre utilize o seu fogão com toda as grades.
- Sempre deixe a distância de 3 a 5 cm entre recipientes e as laterais interna do forno ao utilizá-lo.
- Sempre pré-aqueça o forno por 15 minutos, em temperatura máxima no preparo de assados.
- Sempre acompanhe o preparo do alimento pelo visor da porta, evite abrir a porta para economizar tempo, gás e obtenha um assado uniforme.
- Sempre verifique se as grades e espalhadores estão frios antes de fechar o tampão de vidro.

### Atenção:

- Nunca deixe panos de prato ou similares pendurados sobre o tampão de vidro do fogão, e jamais instale o produto próximo a cortinas móveis, especialmente de tecido.
- Nunca deixe panelas com gordura ou óleo no forno, em caso de derramamento e/ou acúmulo excessivo do óleo, este poderá entrar em combustão quando o forno estiver aceso.
- Nunca utilize máquinas de limpeza a vapor para limpar seu produto, conforme NBR IEC 60335-02-06.

## Instruções de Uso

### Queimadores da Mesa

Passos para o acendimento dos queimadores da mesa (Fig.13):

- 1| Acione o acendimento automático ou fósforo e mantenha ligado (A)(C).
- 2| Pressione o botão e gire até a posição (máx) (B)(D).
- 3| Acenda o queimador e verifique se a chama permanece acesa (B)(D).
- 4| Solte o botão do acendimento automático e regule a chama até a altura desejada.

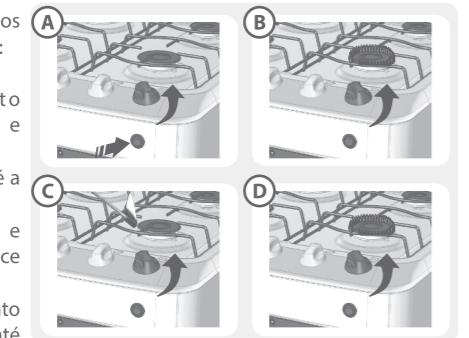


Fig. 13

### ADVERTÊNCIA


Caso a chama se apague, posicione o botão do queimador imediatamente na posição fechado antes de reacender.

### FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA

**Todos os nossos fogões possuem o sistema de VÁLVULA DE SEGURANÇA no forno.** Esta válvula impede o fornecimento de gás com o queimador desligado, prevenindo assim, acidentes devido a chama apagar durante o uso ou em caso de descuido o registro permanecer aberto.

#### Passos detalhados para o acendimento do forno:

- 1| Abra a porta do forno (A).
- 2| Aperte o botão do forno, gire até a posição (280°C) e mantenha pressionado (B).
- 3| Acione o acendimento automático (C) e mantenha pressionado até que a chama do forno acenda, continue com o botão do forno pressionado por 10 segundos (D), solte o botão e regule até a temperatura desejada.

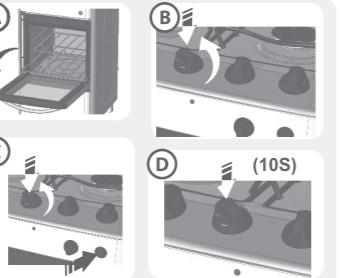

12

4| Para acender o forno utilizando fósforo, acenda o fósforo (E) e direcione até a saída de gás, aperte o botão do forno e gire até a posição “280°C” mantendo pressionado (F) até a chama do queimador acender.

5| Logo que a chama do forno acender, continue com o botão do forno pressionado por 10 segundos (G).

6| Solte o botão do forno e verifique se a chama permanece acesa (H).

No caso da chama apagar, desligue o botão do forno e repita os passos acima após alguns segundos.

### Utilização do Forno

- 1| Depois que o forno estiver aceso, feche a porta e faça um pré-aquecimento de 15min;
- 2| Coloque o alimento sobre a prateleira e regule conforme sua necessidade;
- 3| Evite abrir a porta do forno. Monitore o assado do alimento pelo visor;
- 4| Não abra e feche a porta do forno com movimentos rápidos, pois a chama pode apagar.

### ADVERTÊNCIA

Nunca use seu forno sem o chão do forno.

Utilize luvas térmicas para manusear os recipientes dentro do forno em funcionamento e/ou aquecido.

### Utilização do Timer Mecânico

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.19.

- O seu produto possui um Timer Mecânico que se encontra no painel de comando (Fig. 15).
- O Timer Mecânico tem a função de auxiliar o usuário no preparo dos seus alimentos.
- O Timer possui um tempo total de 60 minutos, com intervalos de 7,5 minutos entre cada estágio.
- Para a utilização do Timer Mecânico gire o manipulo do Timer no sentido horário até o final do giro e retorne a posição desejada, ao final do tempo programado será emitido um alerta sonoro, contudo o forno não será desligado.


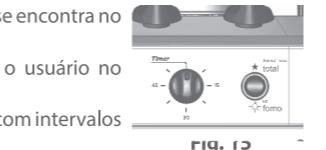


Fig. 15

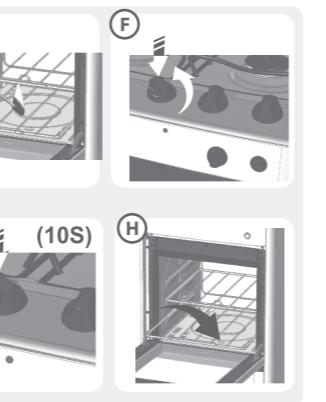

## Instalação ou Troca da sua Lâmpada do forno a Gás

### ADVERTÊNCIA

Assegure-se de que o seu fogão está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

A tensão da lâmpada deve estar de acordo com a tensão do seu produto (127 V ou 220 V).

Utilize somente lâmpadas 25W com rosca E14, para uso no forno.

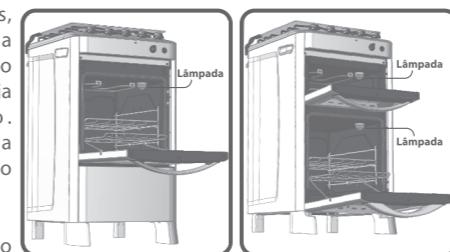


Fig. A

Fig. B

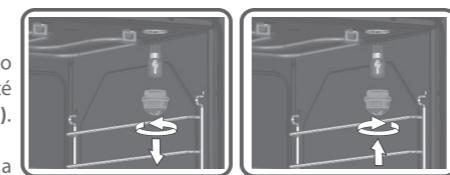


Fig. C

Fig. D

3| Gire a lâmpada no sentido antihorário (para esquerda), até soltá-la completamente (Fig. C).

4| Rosqueie a nova lâmpada com cuidado no sentido horário (para direita) e certifique-se que está bem encaixada (Fig. D).

5| Ligue o fogão na tomada e teste o funcionamento da lâmpada acionando o botão Dupla Função para o forno a gás e o Termostato para o forno elétrico.

6| Após verificar o funcionamento da lâmpada, coloque novamente o botão Dupla Função na posição desligado e desligue o Termostato recolocando o protetor da lâmpada rosqueando no sentido horário (para direita) (Fig. D). Certifique-se que está bem encaixado.

## Utilização do Grill Elétrico

### ADVERTÊNCIA


#### Atenção:

Não é possível a utilização simultânea do queimador do forno e do Grill. O Grill Elétrico funciona nas tensões 127V ou 220V, antes de iniciar o uso do seu Grill, verifique se a chave seletora está posicionada na tensão correta da tomada elétrica.

**Na falta de energia elétrica o Grill não funciona.**

#### Passos detalhados para o utilizar o Grill Elétrico (Fig.16):

- 1| Abra a porta do forno.
- 2| Posicione a prateleira deslizante no último nível do suporte lateral e centralize a forma ou travessa com o alimento na prateleira.
- 3| Aperte o botão do Forno/Grill, gire até a posição “Grill”, a Lâmpada Piloto acenderá automaticamente.
- 4| Feche a porta do forno e deixe o alimento gratinar/dourar até o ponto desejado.
- 5| Ao final do preparo, gire o botão do Forno/Grill no sentido anti-horário (para esquerda) até a posição desligado, a Lâmpada Piloto apagará automaticamente.

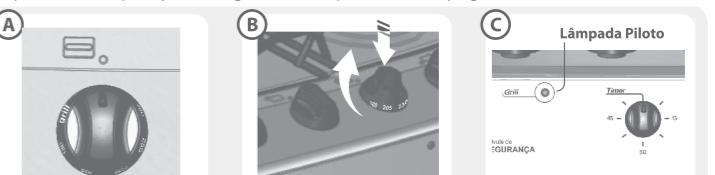

(Fig. 16)

### Prateleira do Forno: Modelo Simples (Fig. 17)

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.19.

Os fogões possuem uma trava na prateleira do forno que não permite que ela vire ou saia facilmente, dando maior segurança na utilização deste. Para retirá-la puxe-a totalmente para frente, levante a parte frontal e puxe-a novamente. Para recolocá-la, proceda de modo inverso. **O seu fogão permite a utilização da prateleira em 3 níveis de altura.**



Fig. 17