

INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA

Recomendamos as seguintes técnicas para uma limpeza adequada:

Chapa antiaderente quente

Depois de utilizar, limpe a chapa com um pano umedecido ou papel-toalha. Se resíduos ficarem na superfície, coloque um pouco de água na chapa e esquente-a novamente para diluir os restos de comida. Caso seja necessário, pode-se utilizar uma espátula de plástico ou madeira. Não utilize detergentes forte, nem abrasivo, como escovas ou esponjas de nylon ou metal. Nunca ponha a chapa na agua diretamente nem lave com agua enquanto estiver quente.

Chapa antiaderente fria

Limpe-a com uma esponja suave e um pouco de detergente. Evite que a agua penetre o interior do aparelho.

Tampa de Vidro

Limpe a tampa com uma esponja suave e um pouco de detergente. Não mude a temperatura da tampa subitamente (quente para frio). Não ponha a tampa embaixo da agua fria enquanto quente. Não utilize toalhas com produtos químicos ou outros detergentes fortes.

Termostato (Controle de Temperatura)

Limpe o termostato com toalhas de papel suave. Não limpe os orifícios do termostato com papel úmido. Essa peça deve permanecer sempre seca.

Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PANELA ELÉTRICA APE-3000 / APE-4000



PRECAUÇÕES PARA SEGURANÇA

Ao utilizar aparelhos elétricos, deve-se sempre seguir as normas de segurança. Leia todas as observações e recomendações deste manual cuidadosamente. Guarde-o para futuras consultas.



1. Não toque nas superfícies quentes. USE AS ALÇAS LATERIAIS por serem resistentes a calor.
2. Para evitar uma descarga elétrica, tenha certeza de que, tanto o termostato como o cabo e todo o equipamento esteja absolutamente seco. Não pôr diretamente embaixo da água corrente.
3. Enquanto esteja em uso, mantenha fora do alcance de crianças.
4. Não deixe o cabo de energia em contato com as superfícies quentes. Não utilize o prato se o cabo estiver danificado. Os reparos e trocas devem ser realizados pelo serviço técnico autorizado.
5. Para conectar e desconectar o cabo e o termostato do aparelho, nunca puxe o cabo ou o pino do termostato.
6. Nunca utilize componentes ou produtos diferentes dos originais no aparelho.
7. Não deixe o aparelho encima ou próximo de um fogão à gás ou elétrico nem dentro ou junto a um forno quente ou forno micro-ondas.
8. O aparelho deve destinar-se apenas a uso doméstico. Qualquer outro uso é considerado impróprio.
9. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
10. Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estão brincando com o aparelho.
11. Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
12. Este aparelho não é operado por um temporizador externo ou um sistema de controle remoto.



ADVERTÊNCIA

ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE
Símbolo IEC 60417 - 5041


ESTE EQUIPAMENTO DEVE SER USADO SOMENTE SEGUINDO RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES MENCIONADAS ANTERIORMENTE.

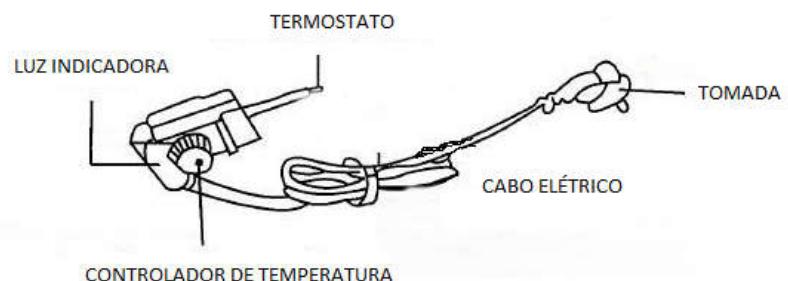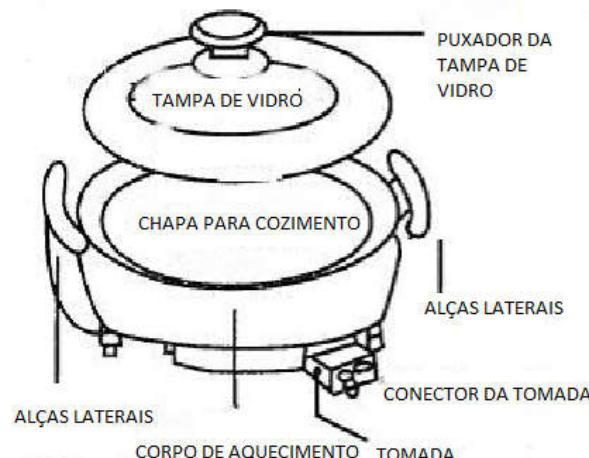

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de utilizar o aparelho, limpe-o cuidadosamente. Não utilize detergentes agressivos, escovas com cerdas de metal ou nylon, nem objetos pontiagudos como talheres ou espátulas. Evite danos na superfície de cozimento e seque sempre que finalizar o uso.

1. Colocar o indicador de temperatura em posição OFF (Desligado) e conectar o termostato na base. O termostato está ligado ao cabo de energia, que está separado do aparelho. Se o termostato não estiver corretamente conectado, poderá produzir um aquecimento anormal, podendo ocasionar danos ao equipamento e até mesmo acidentes. Então, assegure-se que o regulador de temperatura esteja firmemente conectado.

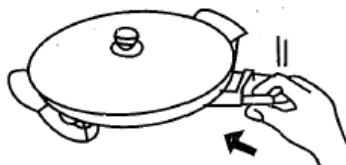

2. Conecte o cabo de energia na rede elétrica.
3. Selecione a temperatura desejada com o termostato. A escala de temperatura tem 5 níveis (0°C – 240°C), sendo o nível 5 mais quente. O termostato permite definir a temperatura ideal para cada tipo de comida.

COMO COMEÇAR A COZINHAR

Uma vez conectado ao cabo de energia, espere de 5 a 10 minutos. O indicador luminoso se apagará de forma automática ao alcançar a temperatura desejada, indicando que o aparelho está pronto para ser utilizado. Se durante o primeiro uso surgir um odor anormal, não se preocupe. O aquecimento da resina protetora que vem de fábrica libera esse odor. Em poucos minutos ele desaparecerá.

CUIDADO: NÃO TOQUE NA BASE DO APARELHO ENQUANTO ESTIVER EM USO. MOVA-O APENAS PELAS ALÇAS LATERAIS.

A tampa de vidro deve ser usada sempre, não apenas porque é resistente ao calor, mas porque mantém e distribui o calor na parte superior e deixa os alimentos crocantes. Quando o alimento estiver em seu ponto ideal, coloque o regulador em OFF (DESLIGADO). Se desejar manter a comida quente, basta pôr na posição “2”.

Antes de servir a comida, ponha o termostato na posição OFF (DESLIGADO). Desconecte o aparelho da tomada e o termostato do aparelho e logo depois pode servir a comida na mesa com a mesma panela.



Atenção: Primeiro desconecte o cabo de energia da rede elétrica. Depois retire o termostato.

MANUTENÇÃO DA SUPERFÍCIE ANTIADERENTE

A superfície da panela é de material antiaderente, onde não gruda alimentos. Por essa razão, algumas medidas devem ser adotadas:

- Não use pás, colheres ou qualquer objeto metálico. Recomendamos utilizar utensílios de plástico, silicone ou madeira.
- Se tiver que cortar uma carne, embutido ou pescado, recomendamos que retire o alimento da panela e coloque-o em uma tábua apropriada.
- Assegure-se que nem o cabo elétrico e nem o termostato encoste ou apoie na superfície do aparelho.
- Não use escovas de nylon ou metálicas para limpeza do aparelho.
- Para uma comida mais saudável, aconselha-se utilizar óleo diretamente na superfície antiaderente. Caso queira, pode temperar as carnes, verduras e pescados com distintas especiarias, manteiga, azeite, limão, vinho, etc.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3- Telefone (71)3649-8900, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)

 WhatsApp (71) 9267-0131. Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.