


## METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

# MANUAL DA LAREIRA

## 514TX / 515TX

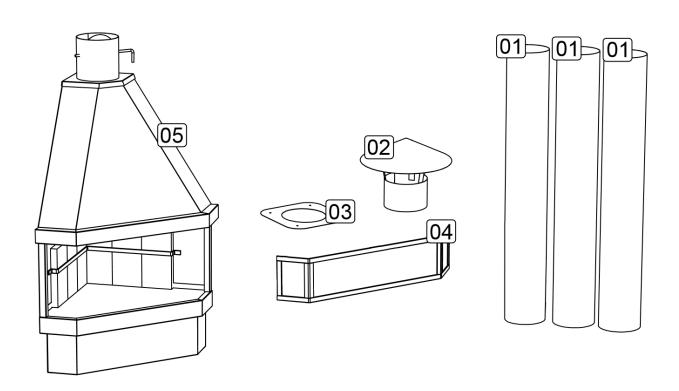




## METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

## **CONSIDERAÇÕES GERAIS**

As lareiras 514TX/515TX Metávila são fabricadas em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática. O fundo do produto possui um mosaico revestido com placas refratárias para aumentar o rendimento. A Lareira sai de fábrica com a tinta curada, no entanto, nas primeiras utilizações é comum sentir um leve cheiro de tinta. Isso significa que a sua Lareira estará finalizando este processo.

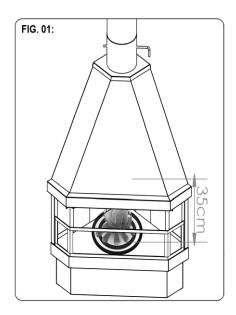

A posição da lenha deve ser sempre centralizada, nunca encoste a lenha na coifa ou grade e não exceda 35 cm de chama, isso pode danificar a tinta. É normal que a parte interna da coifa descasque com o uso. (Conforme fig. 1).

#### **ACENDIMENTO**

Nunca utilize derivados de petróleo para ascender a lareira. Também evite o uso de álcool, dando preferência aos iniciadores de fogo (queimadores específicos). O álcool pode provocar explosões que danificarão o produto e colocarão sua vida em risco. Coloque a pastilha acendedora no centro da caixa de queima e algumas farpas sobre ela, logo acima coloque as ripas. Acenda a pastilha e/ou fragmento de madeira. Quando as ripas estiverem acesas, adicione lenhas maiores, colocando os mais leves sobre o fogo e acima as de maior peso.

#### **LENHA**


Deve-se utilizar LENHA SECA. Lenhas úmidas provocam fumaça e não geram brasas. A madeira mais dura é melhor como combustível. O calor da lareira é regido pelo tipo, umidade e a qualidade da madeira na caixa de fogo. Labaredas muito altas significam desperdício de energia calorífica além de causar danos ao produto e serem prejudiciais à saúde. Desaconselhamos o uso de nó de pinho e pinus, pois podem causar obstrução da chaminé e acúmulo de resíduos da queima. Indicamos as lenhas de reflorestamento, como ACÁCIA NEGRA e EUCALIPTO. Não utilize Briquete, Pellet ou semelhantes.

#### **LIMPEZA**

Não utilize produtos abrasivos para a limpeza externa, somente pano úmido.

**Remoção das Cinzas:** Empurre pedaços de madeira para a parte de trás da caixa de fogo. Com uma pequena pá (não acompanha o produto) retire as cinzas soltas e coloque em um recipiente apropriado. Não remova as cinzas com a lareira quente ou com a lenha em brasa. Lembre-se que as brasas podem permanecer acesas por até 36 horas.

**Limpeza da chaminé:** Recomendamos a vistoria e limpeza interna e da tubulação a cada estação, pois pode criar-se, o acumulo de resíduos da queima ocasionando obstrução dos dutos. Este também é o local onde animais costumam construir seus ninhos, colmeias e similares, o que também bloqueia a saída de fumaça.

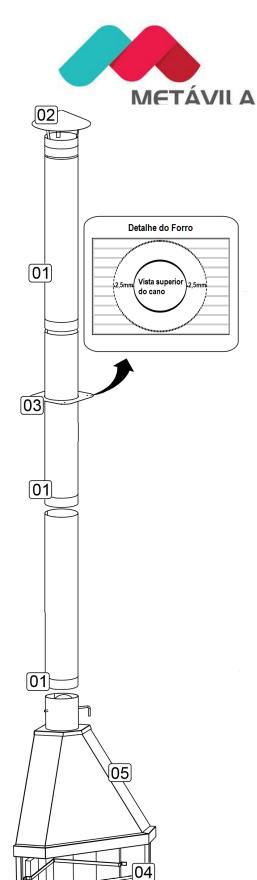

novação.

## METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

### **INSTALAÇÃO**

- Recomenda-se instalar a Lareira em um ambiente de até 40m³. A instalação do produto em ambiente não compatível com sua capacidade de aquecimento não deve ser suprida com mais combustível lenha. Caso isso ocorra, a danificação do produto será percebida como mau uso e a Metávila reserva-se no direito de não assegurar a garantia sobre o mesmo.
- ❖ Ao instalar próximo a objetos e materiais não resistentes a altas temperaturas, recomendamos distância mínima de 1m da Lareira.
- Os frisos do encaixe devem ser virados para baixo.
- Quando instalado em Forro de material sem tolerância ao calor (Ex.: PVC, Gesso, Madeira...), manter distância mínima 25 mm entre o cano e a abertura no forro.
- O Chapéu deve ser instalado com no mínimo 60cm acima do ponto mais alto do telhado.
- O arremate deverá ser instalado de acordo com a montagem, podendo variar conforme a altura da instalação do produto.
- Recomendamos a presença de um funileiro, para confeccionar uma algerosa ou rufo no telhado, evitando assim, possíveis vazamentos.
- As conexões externas devem ser rebitadas e vedadas com silicone para alta temperatura. Em determinadas instalações, faz-se necessário também o uso de tensores, para firmar as conexões.



## METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

#### **GARANTIA**

Pelo prazo de 01 ano, a partir da compra deste produto, a Metávila garante o mesmo contra defeitos no processo de fabricação.

A Metávila solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções, para uma melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo. Orientamos que a instalação seja realizada por um profissional. É de responsabilidade do Cliente no recebimento do produto:

Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;

Se for adquirido em e-commerce, conferir antes de a transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora, no ato da entrega;

Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora no ato da entrega;

Em caso de assistência, para apurar mais rapidamente, solicitamos que sempre que possível sejam registradas por meio de fotografias do produto, anexo também a nota fiscal de compra, enviado para: sac@metavila.com.br

A garantia somente poderá ser acionada, mediante a Nota Fiscal de aquisição do produto, estando no prazo acima descrito.

Havendo constatação de alguma peça defeituosa, a mesma será substituída.

A Metávila reserva-se no direito de não conceder garantia do uso indevido de materiais de limpeza, como removedores, solventes, benzina e semelhantes, ou ainda, pelo mau uso do produto.

Não garantimos a pintura interna do produto podendo a mesma descascar com o uso.

Não garantimos problemas de funcionamento oriundos de má instalação e/ou em desacordo com as recomendações descritas nesse manual.

Qualquer alteração/adaptação realizada pelo revendedor e/ou consumidor final acarretará na imediata perda de garantia.

A instalação do produto em ambiente não compatível com sua capacidade de aquecimento não deve ser suprida com mais combustível - lenha. Caso isso ocorra, a danificação do produto será percebida como mau uso e a Metávila reserva-se no direito de não assegurar a garantia sobre o mesmo.

**DÚVIDAS:** Envie um e-mail para sac@metavila.com.br