



METÁVILA

Gente que transforma ideias em inovação.



METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

MANUAL DA LAREIRA

805TX / 806TX

|

815TX / 816TX

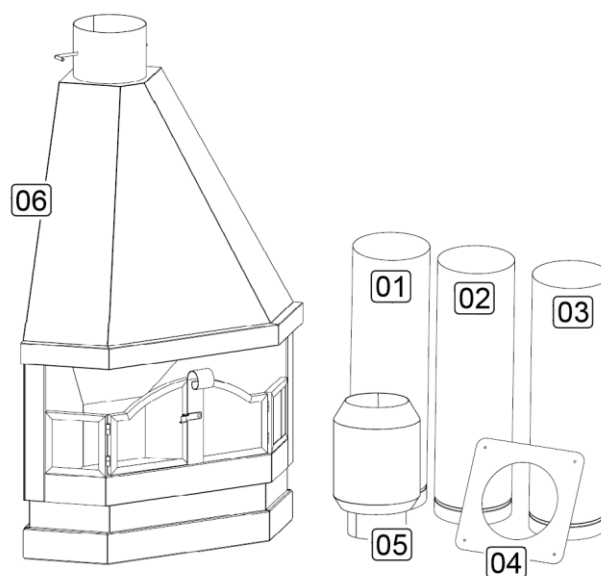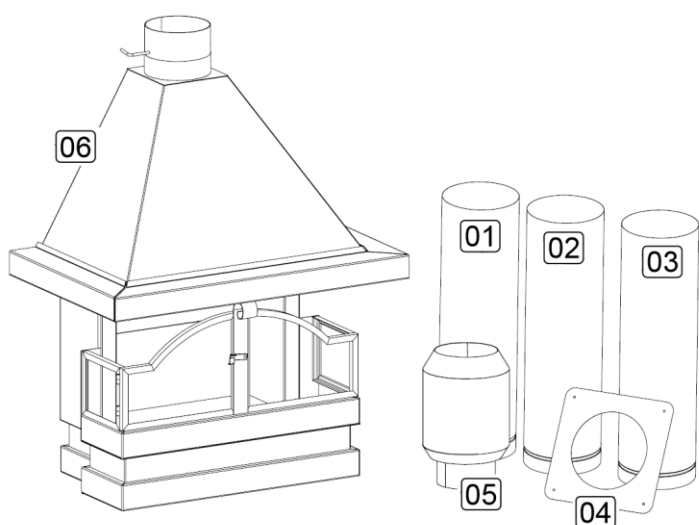

Rua Dr. João Ferreira, 218- Camaquã - RS - Brasil (51) 3692 9300

metavila@metavila.com.br

www.metavila.com.br

CONSIDERAÇÕES GERAIS

As lareiras 805TX/806TX/815TX/816TX Metávila são fabricadas em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática. O fundo do produto é revestido com placas refratárias para aumentar o rendimento. A Lareira sai de fábrica com a tinta curada, no entanto, nas primeiras utilizações é comum sentir um leve cheiro de tinta. Isso significa que a sua Lareira estará finalizando este processo.

A posição da lenha deve ser sempre centralizada, nunca encoste a lenha na coifa ou grade e não exceda 35 cm de chama, isso pode danificar a tinta. É normal que a parte interna da coifa descasque com o uso.

A Lareira produz calor, em decorrência disto as partes externas também sofrem aquecimento. Para evitar acidentes, não toque no produto em uso.

ACENDIMENTO

Nunca utilize derivados de petróleo para ascender à lareira. Também evite o uso de álcool, dando preferência aos iniciadores de fogo (queimadores específicos). O álcool pode provocar explosões que danificarão o produto e colocarão sua vida em risco. Coloque a pastilha acendedora no centro da caixa de queima e algumas farpas sobre ela, logo acima coloque as ripas. Acenda a pastilha e/ou fragmento de madeira. Quando as ripas estiverem acesas, adicione lenhas maiores, colocando os mais leves sobre o fogo e acima as de maior peso.

LENHA

Deve-se utilizar LENHA SECA. Lenhas úmidas provocam fumaça e não geram brasas. A madeira mais dura é melhor como combustível. O calor da lareira é regido pelo tipo, umidade e a qualidade da madeira na caixa de fogo. Labaredas muito altas significam desperdício de energia calorífica além de causar danos ao produto e serem prejudiciais à saúde. Desaconselhamos o uso de nó de pinho e pinus, pois podem causar obstrução da chaminé e acúmulo de resíduos da queima. Indicamos as lenhas de reflorestamento, como ACÁCIA NEGRA e EUCALIPTO. Não utilize Briquete, Pellet ou semelhantes.

LIMPEZA

Não utilize produtos abrasivos para a limpeza externa, somente pano úmido.

Remoção das Cinzas: Empurre pedaços de madeira para a parte de trás da caixa de fogo. Com uma pequena pá (não acompanha o produto) retire as cinzas soltas e coloque em um recipiente apropriado. Não remova as cinzas com a lareira quente ou com a lenha em brasa. Lembre-se que as brasas podem permanecer acesas por até 36 horas.

Limpeza da chaminé: Recomendamos a vistoria e limpeza interna e da tubulação a cada estação, pois pode criar-se, o acúmulo de resíduos da queima ocasionando obstrução dos dutos. Este também é o local onde animais costumam construir seus ninhos, colmeias e similares, o que também bloqueia a saída de fumaça.




METÁVILA

Gente que transforma ideias em inovação.

METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

INSTALAÇÃO

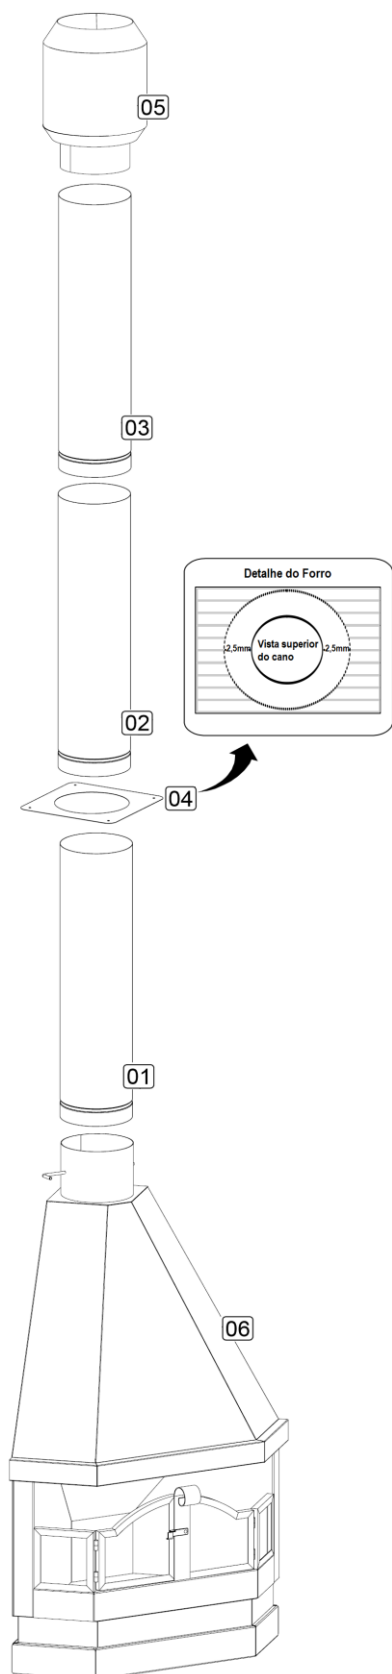

- ❖ Recomenda-se instalar a Lareira em um ambiente de até 70 m³. A instalação do produto em ambiente não compatível com sua capacidade de aquecimento não deve ser suprida com mais combustível - lenha. Caso isso ocorra, a danificação do produto será percebida como mau uso e a Metávila reserva-se no direito de não assegurar a garantia sobre o mesmo.
- ❖ Ao instalar próximo a objetos e materiais não resistentes a altas temperaturas, recomendamos distância mínima de 1m da Lareira.
- ❖ Os frisos de encaixe dos dutos (Peça nº 1, 2 e 3) devem ser virados para baixo.
- ❖ Quando instalado em Forro de material sem tolerância ao calor (Ex.: PVC, Gesso, Madeira...), manter distância mínima 25 mm entre o cano e a abertura no forro.
- ❖ O Chapéu (Peça nº 5) deve ser instalado com no mínimo 60 cm acima do ponto mais alto do telhado
- ❖ O arremate (Peça nº 4) deverá ser instalado de acordo com a montagem, podendo variar conforme a altura da instalação do produto.
- ❖ Recomendamos a presença de um funileiro, para confeccionar uma algerosa ou rufo no telhado, evitando assim, possíveis vazamentos.
- ❖ As conexões externas devem ser rebitadas e vedadas com silicone para alta temperatura. Em determinadas instalações, faz-se necessário também o uso de tensores, para firmar as conexões.

GARANTIA

Pelo prazo de 01 ano, a partir da compra deste produto, a Metávila garante o mesmo contra defeitos no processo de fabricação.

A Metávila solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções, para uma melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo. Orientamos que a instalação seja realizada por um profissional. É de responsabilidade do Cliente no recebimento do produto:

Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;

Se for adquirido em e-commerce, conferir antes de a transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora, no ato da entrega;

Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora no ato da entrega;

Em caso de assistência, para apurar mais rapidamente, solicitamos que sempre que possível sejam registradas por meio de fotografias do produto, anexo também a nota fiscal de compra, enviado para: sac@metavila.com.br

A garantia somente poderá ser acionada, mediante a Nota Fiscal de aquisição do produto, estando no prazo acima descrito.

Havendo constatação de alguma peça defeituosa, a mesma será substituída.

A Metávila reserva-se no direito de não conceder garantia do uso indevido de materiais de limpeza, como removedores, solventes, benzina e semelhantes, ou ainda, pelo mau uso do produto.

Não garantimos a pintura interna do produto podendo a mesma descascar com o uso.

Não garantimos problemas de funcionamento oriundos de má instalação e/ou em desacordo com as recomendações descritas nesse manual.

Qualquer alteração/adaptação realizada pelo revendedor e/ou consumidor final acarretará na imediata perda de garantia.

A instalação do produto em ambiente não compatível com sua capacidade de aquecimento não deve ser suprida com mais combustível - lenha. Caso isso ocorra, a danificação do produto será percebida como mau uso e a Metávila reserva-se no direito de não assegurar a garantia sobre o mesmo.

DÚVIDAS: Envie um e-mail para sac@metavila.com.br