

Manual de Instruções

Cafeteira Elétrica



ACF-557 Inox 127V
ACF-557-2 Inox 220V

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Ao utilizar aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem ser seguidas, conforme descritas abaixo:

Leia atentamente às instruções antes de usar a cafeteira.

Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de conhecimento e experiência, a não ser que acompanhadas por um supervisor ou instrutor, responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho..

Não toque nas superfícies quentes da cafeteria. Use pegadores ou puxadores.

Para proteção contra choques elétricos, não mergulhe a cafeteria, o fio nem a tomada em água ou outros líquidos.

Quando não estiver utilizando a cafeteria ou antes de limpá-la, certifique-se de desligá-la da tomada.

Em quaisquer casos de defeito ou mau funcionamento, procurar a autorizada mais próxima. Nunca tente reparar o aparelho.

O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode resultar em incêndio, choque elétrico ou ferimentos.

Não usar a cafeteira em ambientes externos.

Não deixe que o cabo de alimentação fique pendurado sobre bordas de mesas, balcões ou toque superfícies quentes.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Não coloque a cafeteira próxima de saída de gás, queimadores elétricos ou forno aquecido.

Não utilize a cafeteira por outras razões que o seu uso pretendido.

A jarra de café é destinado para ser usado apenas na cafeteira elétrica.

Quando a jarra de café estiver quente, não o coloque sobre superfícies frias.

A cafeteira é destinada apenas para fins domésticos.

A cafeteira não deve ser imersa em água ou quaisquer outros líquidos.


□A cafeteira é apenas para uso doméstico e aplicações similares, tais como: cozinhas pessoais ou de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; casas ou apartamentos e outros tipos de ambientes residenciais.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas

para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Este aparelho destina-se a ser usado em aplicações de uso doméstico e similares, tais como:

- Áreas de cozinha pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda;
- Por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- Bed and Breakfast tipos de ambientes.

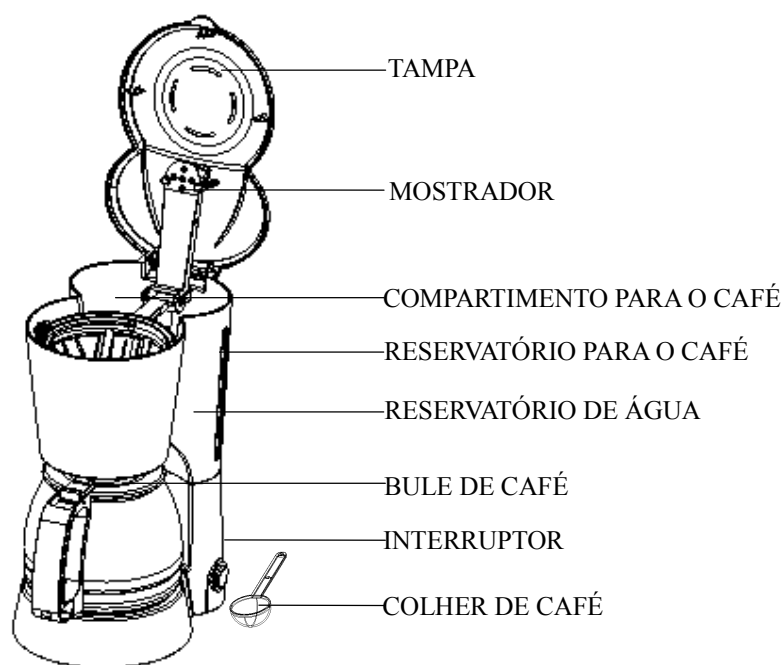

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Usando pela primeira vez

Antes de usar pela primeira vez, recomenda-se lavar a jarra da cafeteira três vezes com vinagre branco, sem pó de café.

Antes de usar a cafeteira elétrica

1. Abra a tampa.
2. Encha o reservatório de água até o nível correspondente ao número de xícaras de café requerido.
3. Abra o compartimento para o café e coloque o filtro de papel.
4. De acordo com gosto pessoal, utilize a colher de café para colocar o pó no filtro. Indicamos não encher até um pouco mais da metade, de modo, a evitar vazamento por sobrecarga de pó de café
5. Feche o compartimento para o café.
6. Coloque o bule de café sobre a cafeteira elétrica, conforme indicada no desenho acima.
7. Pressione o botão "ON/OFF". A luz indicadora vermelha mostrará que a cafeteira está em funcionamento.
8. Após o término, pressione novamente o botão "ON/OFF" para desligar a cafeteira.

Limpeza das partes externas da cafeteria elétrica

1. Desconecte-a da tomada antes da limpeza.
2. Espere pelo seu complete esfriamento.
3. Limpe a cafeteira com um pano macio embebido em sabão neutro. Após a limpeza, seque-a bem antes de guarda-la.



Descarte:

A marca acima indica que o produto não deve ser descartado em lixos comuns. Para prevenir danos à saúde humana e ao meio ambiente, descarte-o uma unidade de lixo reciclável, promovendo assim a sustentabilidade ambiental.

DÚVIDAS FREQUENTES

PERGUNTA/DÚVIDA	POSSIVEIS CAUSAS	RESPOSTA
Por quanto tempo a cafeteira pode permanecer ligada após o preparo do café?	-	Se a jarra ainda estiver com café, o produto pode ficar ligado por tempo indeterminado. Porém, não é recomendável mantê-lo por muito tempo, pois irá alterar o sabor do café
		Se a cafeteira estiver sem a jarra, o produto poderá ficar ligado por tempo indeterminado. Porém, recomendamos desligar o produto após o uso, pois evitará a redução da vida útil do produto.
Por que o café está saindo fraco?	Pouco pó de café	Deve-se aumentar a quantidade do pó do café
	O pó de café está vencido/degradado/baixa qualidade	Efetuar a troca da marca/tipo do pó de café utilizado
Por que o café está saindo morno?	A cafeteira é pode está ligada em voltagem	Verificar se a voltagem que consta na etiqueta abaixo do aparelho é compatível com a voltagem

	errada (ex. cafeteira 220V ligada em 127 V)	da tomada.
	Temperatura ambiente muito fria	É recomendável o consumo do café logo após a preparação, pois em determinados ambientes muito frios, o calor se dissipa mais rapidamente
A cafeteira não liga?	A tomada está sem energia.	Verificar se a luz indicadora de funcionamento esta acesa
		Testar a tomada com outro tipo de aparelho, de modo, a verificar se o problema realmente esta no produto ou na tomada
		Verificar se existe algum disjuntor desligado no quadro elétrico da casa
A água está vazando	O filtro pode está incorreto.	Deve-se utilizar apenas 1 filtro. Seja o filtro permanente que vem na cafeteira, ou o filtro de papel.
Posso utilizar açúcar ou leite no reservatório de água?	-	Não. Açúcar, leite ou qualquer outra substância, podem obstruir as mangueiras
Posso colocar a jarra no forno ou microondas?	-	Não. Isto pode causar um dano irreparável a mesma
No primeiro uso da cafeteira, existe alguma recomendação?	-	Sim. Deve-se utilizar apenas água, apenas para fazer uma pré lavagem. Não use café nem o filtro
No primeiro uso saiu fumaça da cafeteira. Isto é um defeito?	-	Não. Essa fumaça é proveniente de pequenos resíduos na resistência do produto, que quando acionado pela primeira vez é normal que surja uma pequena fumaça
Tenho que comprar filtro de papel?		Não! O filtro que acompanha o produto é permanente, basta lavar e reutilizar.

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nosso canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3- Telefone (71)3649-8900, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)



Whatsapp (71) 9267-0131. Ratificamos que este número é apenas para recebimento

de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.