

IGUAZU W&D OPP (BRAZIL)

QUICK START GUIDE PT M11 WD

COD.

PN: W11612461

STM: W11612479

REV.

Rev.B 24/NOV/2022

LEGEND

 BRASTEMP orange : Pantone 7579 C

 Black : Pantone Black C

 cut mark

OBS.

Dimensions:

110mm x 244,5mm

Colors:

1x2

Paper:

couché 250g

Finishing:

Matte lamination (bi-axially oriented polypropylene)

2 sides

Especial cut

STATUS

Draft

Completed


INSTALANDO A LAVA & SECA



Accesse o passo a passo de instalação através do QR code, utilizando a câmera do seu celular,

ou pelo site:
brastemp.com.br/eletrodomesticos/lavaeseca-frontal

CICLOS ESPECIAIS DE LAVAGEM E SECAGEM

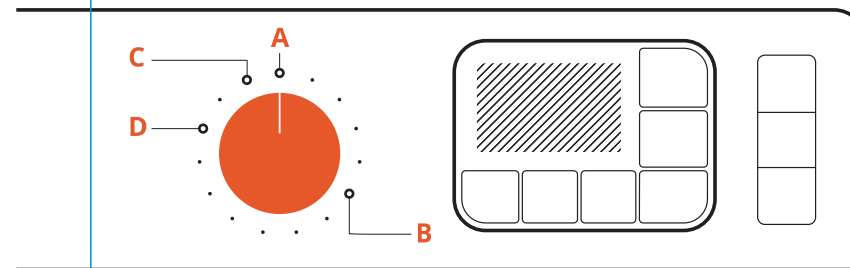

A 

LAVAR E SECAR em 59 min

Lavar e secar poucas peças em apenas 59 minutos, deixando prontas para vestir imediatamente.

Dica: Ideal para uma troca de roupas ou 1 kg de roupas secas.

C 

TIRA MANCHAS PRO

Para roupas de tecidos resistentes sujos / com manchas.

Dica: Remove mais de 50 tipos de manchas. Consulte o manual para acessar a lista de manchas indicadas.

B 

ANTIBACTÉRIA

Garante a higienização das suas roupas, eliminando até 99,9% das bactérias, graças a alta temperatura de lavagem.

Dica: Confira a temperatura de lavagem para as suas peças.

D 

SILENCIOSO

Esse programa opera de forma silenciosa durante todo o ciclo, incluindo a etapa de centrifugação.

Dica: Para melhor performance, utilize somente a metade da carga máxima de roupas. Ideal para lavagem noturna.

TRIPLO VAPOR

Proporciona uma limpeza profunda e um cuidado extremo as suas roupas com **3 opções de uso de vapor:**

1  **Vaporizar**

Remove odores desagradáveis e vincos sem precisar lavar e secar novamente.

2  **Lavar com vapor**

Eleva a performance da lavagem ao gerar vapor durante o ciclo.

3  **Volto Logo com vapor**

Após o término da lavagem, movimentar as roupas de forma gentil adicionando vapor.

Dica: Confira a temperatura de lavagem para as suas peças.

OPÇÕES DE LAVAGEM E SECAGEM

Secar Opções

Selecione essa opção para ajustar o tempo de secagem. As opções disponíveis são: desligado, 30 min, 1h, 1h:30 min, 2h, 3h, 4h.

Volto Logo

Após o término da lavagem, movimentar as roupas de forma gentil adicionando vapor.

Express

Selecione essa opção para reduzir o tempo de ciclo.

Temp °C

Ajusta a temperatura da água da lavagem.

Adiar Início

Programa sua lavadora para iniciar a lavagem mais tarde.

Centrifugar

Ajusta a velocidade de centrifugação.

Pré-Lavagem

Etapa anterior à fase de lavagem que aumenta a performance de limpeza das roupas.

Para selecionar a opção, pressione a tecla Express durante 3 segundos.

Importante: Utilize o compartimento de sabão dedicado a pré-lavagem.

ACOMPANHE O STATUS DA LAVAGEM PELA BARRA DE ETAPAS

Dica: Durante a lavagem, é possível adicionar mais roupas enquanto o aviso estiver visível.

ABASTECENDO O DISPENSER

AMACIANTE

Pó / Líquido

SABÃO PARA PRÉ-LAVAGEM

Pó / Líquido

Compartimento de sabão dedicado a pré-lavagem de roupas encardidas ou muito sujas.

Utilize esse compartimento quando a opção pré-lavagem for selecionada.

SABÃO

Pó / Líquido
Alvejante sem cloro em pó

IMPORTANTE: Não use alvejante com cloro e vinagre neste produto.

BRASTEMP