


CAIRO

CÔMODA 3 GAVETAS

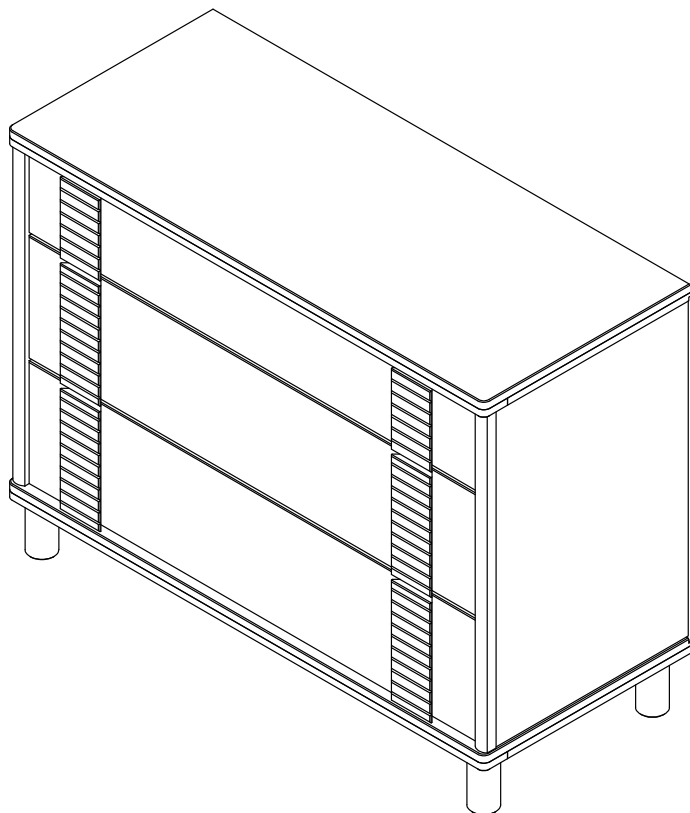

ATENÇÃO

- 1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar Batidas.
- 5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

LIMPEZA


- 1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias
para montagem



2 pessoas


Ferramentas Necessárias
(Não Fornecidas)

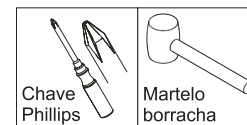


Chave
Phillips



Martelo
borracha

CARGA SUPORTÁVEL

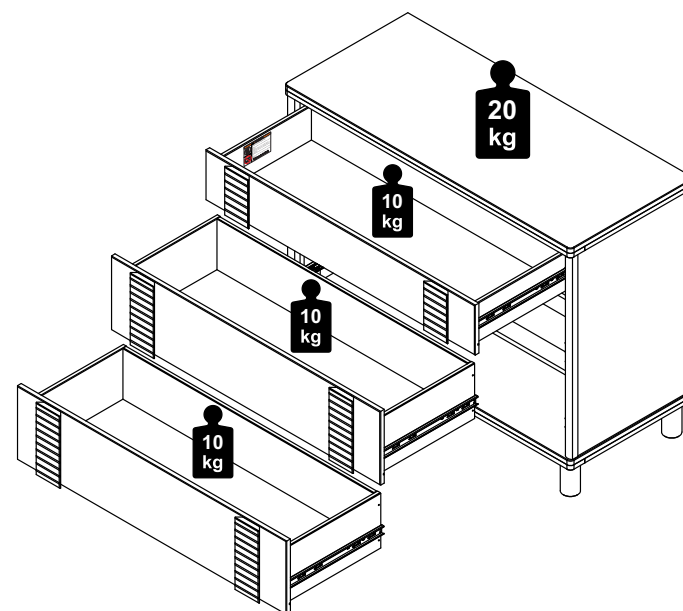


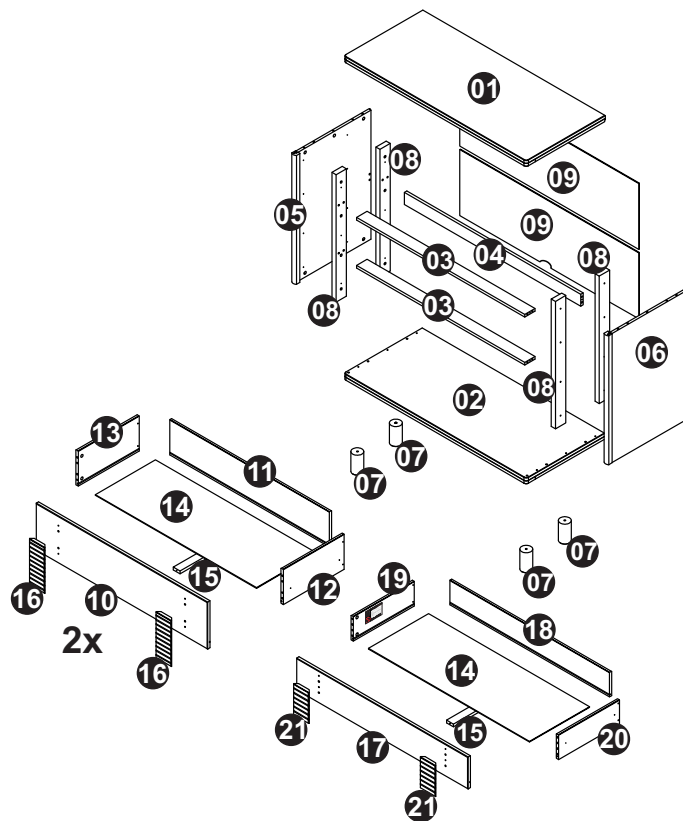


N.	ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	600030042	Tampo	1	1170	520	36
02	600040014	Base	1	1170	520	36
03	500033061	Travessa Entre Gavetas	2	1104	68	16
04	500033062	Travessa Traseira	1	1158	68	16
05	600061066	Lateral Esquerda	1	733	513	30
06	600061065	Lateral Direita	1	733	513	30
07	500020959	Pés	4	115	60	60
08	500120381	Suporte Corrediça	4	851	420	18
09	500110414	Encosto	2	1176	375	4
10	500141234	Frente Gaveta	2	1126	267	18
11	500141231	Traseiro Gaveta	2	1048	200	15
12	500141233	Lateral Dir. Gaveta	2	400	200	15
13	500141232	Lateral Esq. Gaveta	2	400	200	15
14	500141230	Fundo Gaveta	3	1058	395	4
15	500120216	Reforço Gaveta	3	400	47	15
16	500130306	Puxador	4	100	261	18
17	500141229	Frente Gaveta Menor	1	1126	181	18
18	500141226	Traseiro Gaveta Menor	1	1048	140	15
19	500141228	Lateral Dir. Gaveta Menor	1	400	140	15
20	500141227	Lateral Esq. Gaveta Menor	1	400	140	15
21	500130305	Puxador Gaveta Menor	2	100	176	18


A  Cavilha 8x30 - 36 Unid.	B  Cavilha 8x25 - 12 Unid.	C  Parafuso Conformado -24 Unid
D  Tambor minifix 15x09 -24 Unid	E  Parafuso 3,5x14 c/ Ch -37 Unid	F  Parafuso 4,0x30 c/ Pan. - 56 Unid
G  Corred. Telesc. 400mm -6 Unid	H  Prego 10x10 c/c - 30 Unid	I  Paraf. 7x70 Pamoso Cab. 13 - 4 Unid
J  Chave Allen - 1 Unid	K  Parafuso 3,0x16 c/ Flang. -6 Unid	L  Arruela Lisa - 2 Unid
M  Fita - 1 Unid	N  Bucha Plástica 6mm -1 Unid	




1.

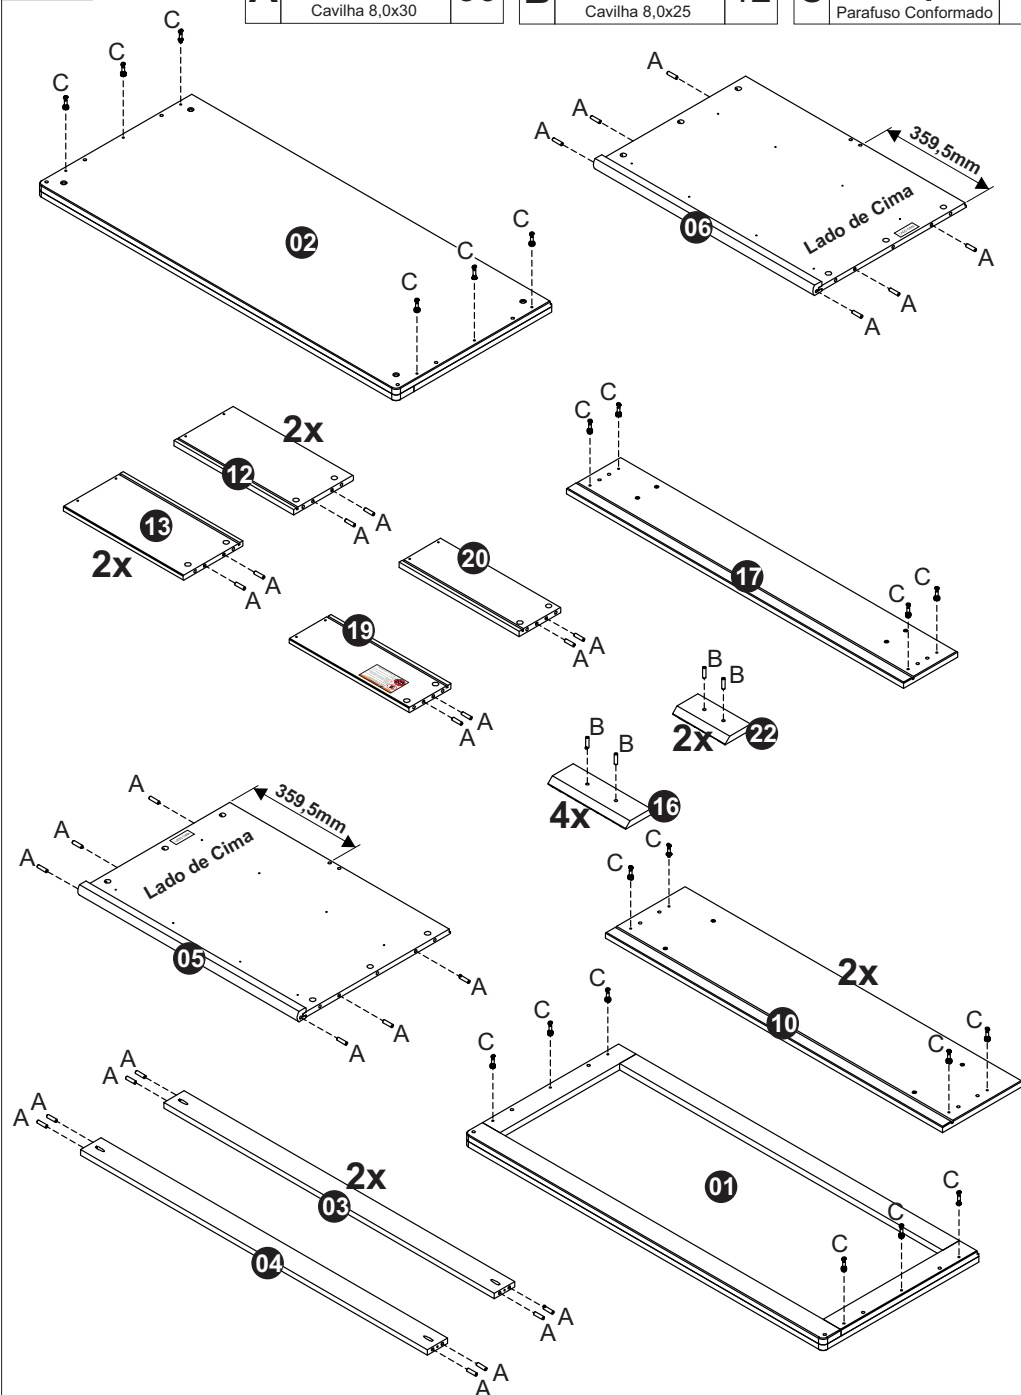



2.

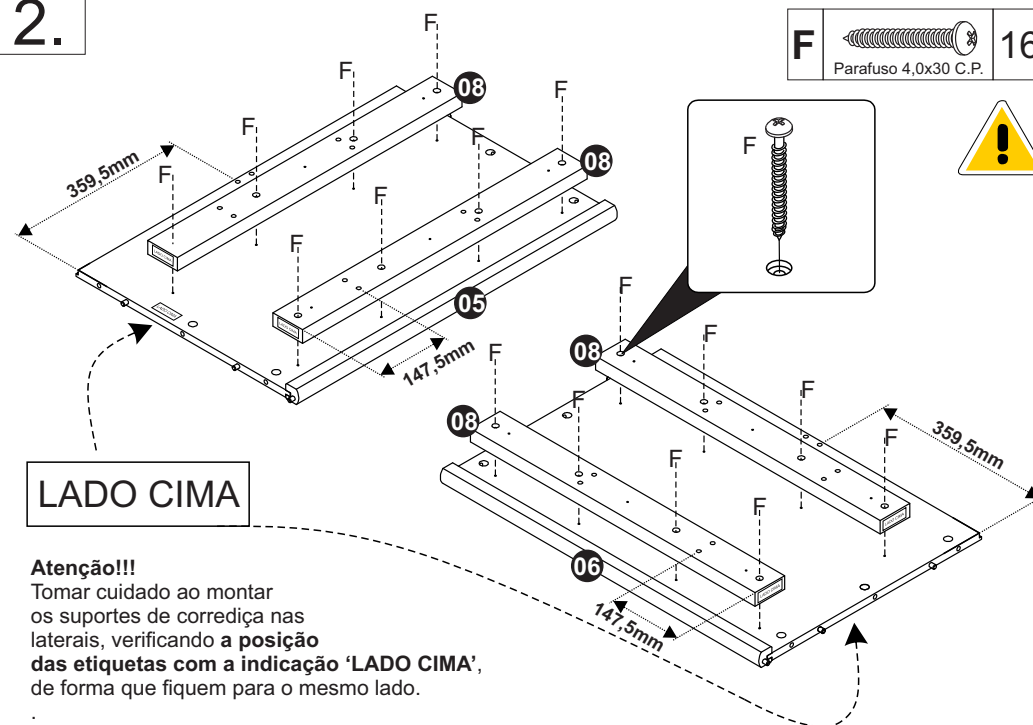

3.


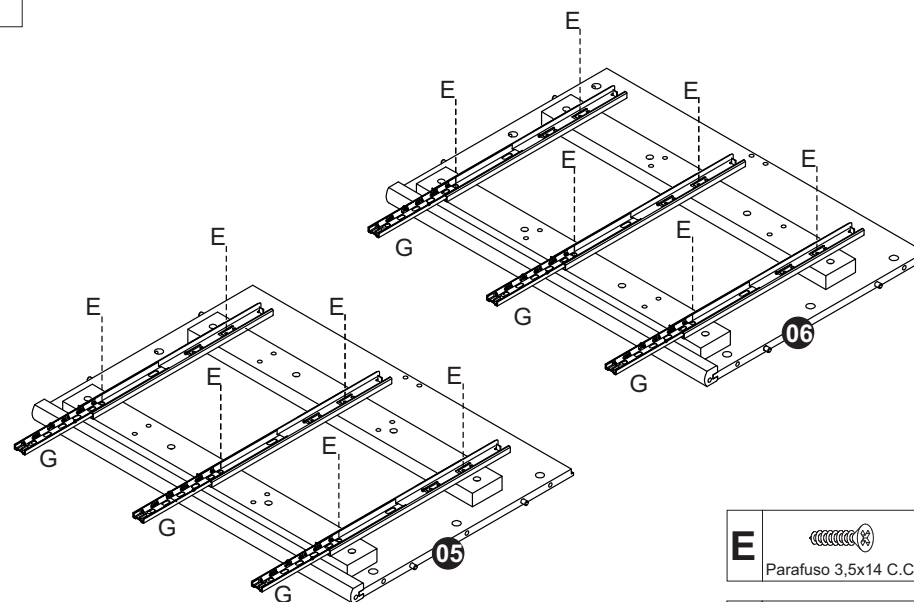


4.

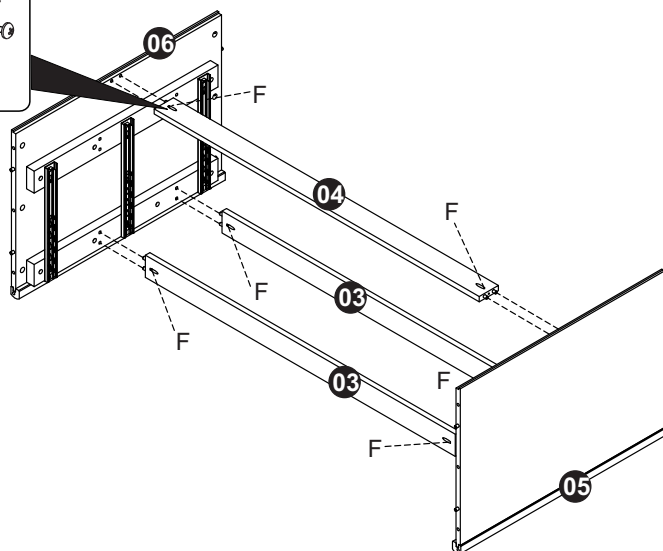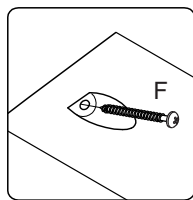



F  **06**
Parafuso 4,0x30 C.P.

6.

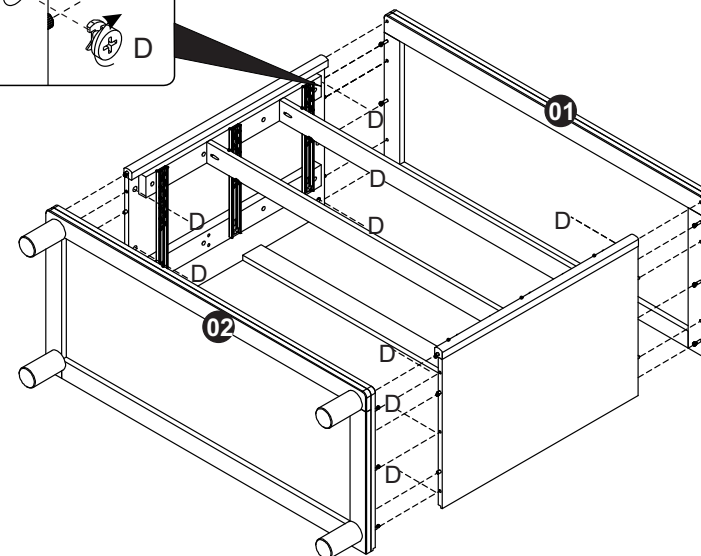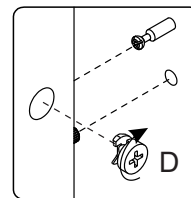

D  **12**
Tambor Mini-Fix 15x9


5.

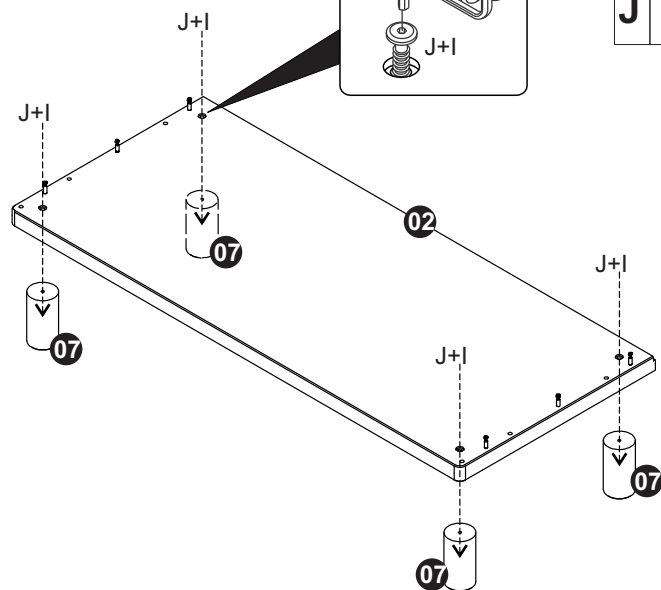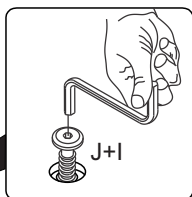

I  **04**
Paraf. 7x70 Cab.13


J  **01**
Chave Allen

7.

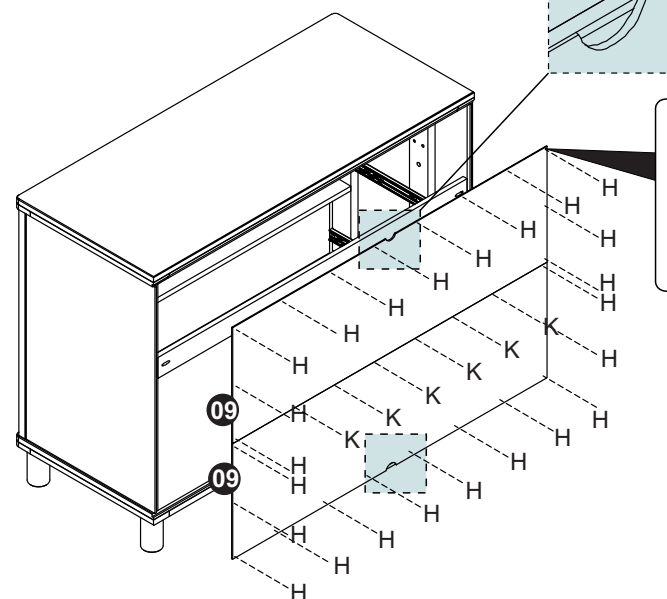

H  **30**
Prego 10x10 c/c

K  **06**
Parafuso 3,0x16 C.F.

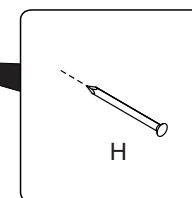

8.



ATENÇÃO


Para segurança, a fixação do móvel em paredes é imprescindível!

Fixação na Parede


- 1) Fazer marcação na parede;
É importante observar o correto nivelamento (nível não fornecido), prevendo o espaço necessário para a fixação do produto;
- 2) Furar a parede com uma furadeira + broca 6mm (não fornecida);
- 3) Encaixar a bucha no furo e fixar a tira de couro com parafuso, utilizando uma chave phillips (não fornecida).

A empresa não se responsabiliza por acidentes decorrentes da não utilização dos passos descritos acima, nem pela fragilidade da parede.


Utilizar a ferragem anti-tombamento para reduzir ou eliminar o risco de tombamento deste produto!

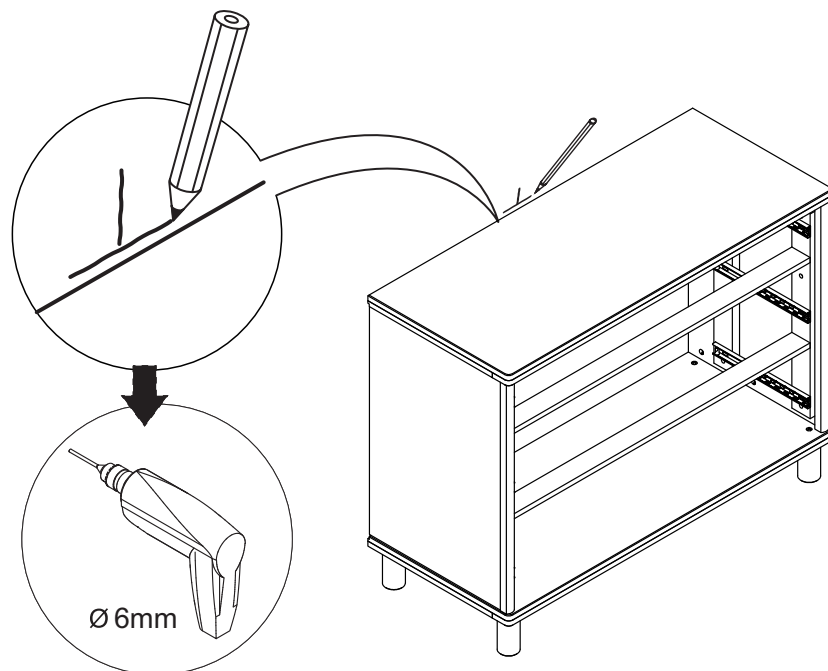

9.

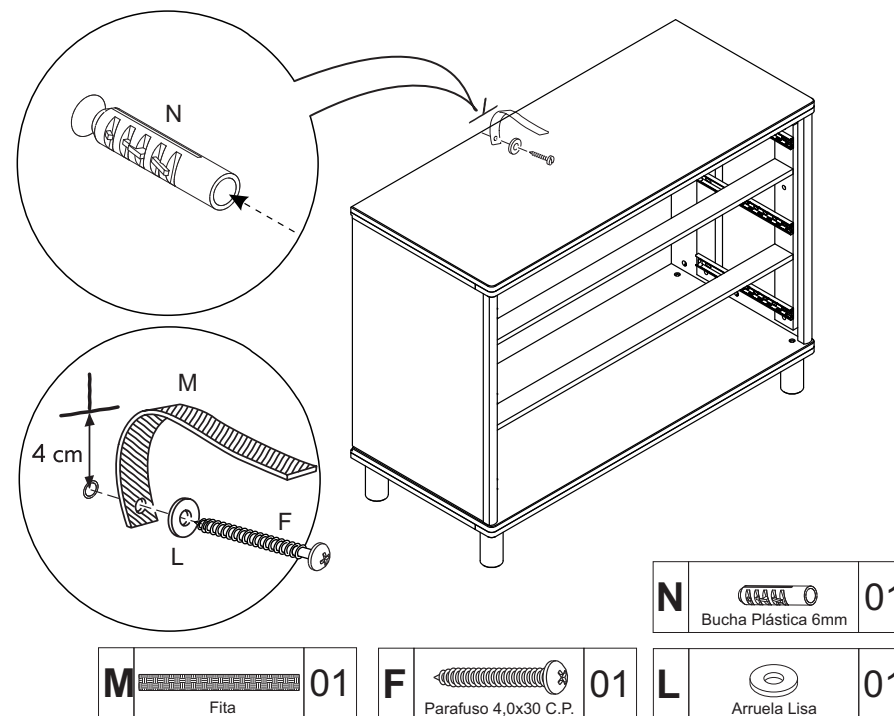


10.

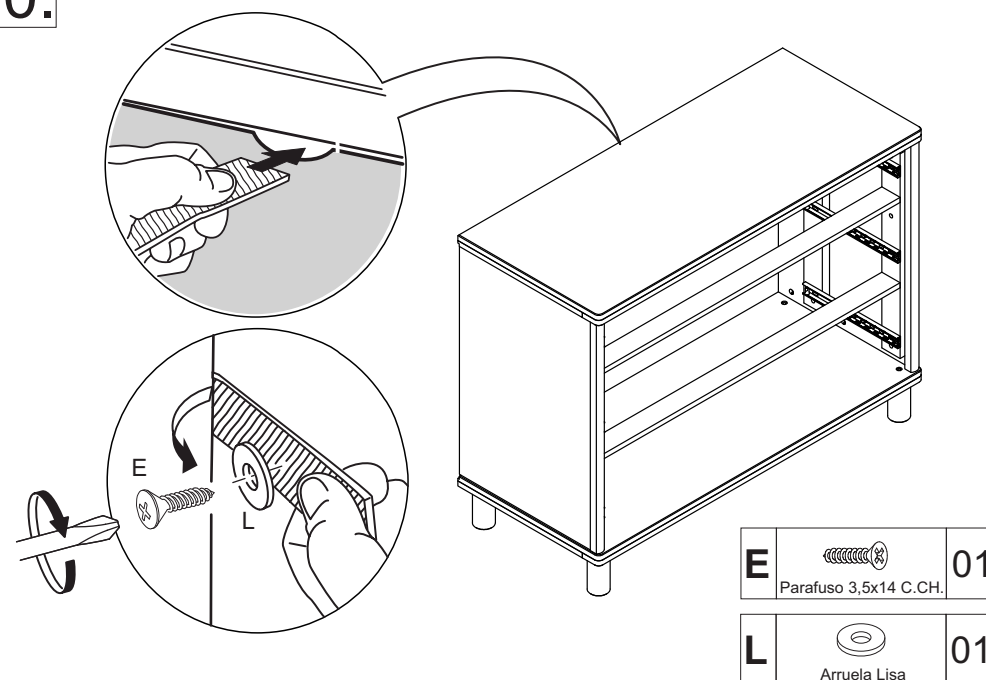



11.

2x

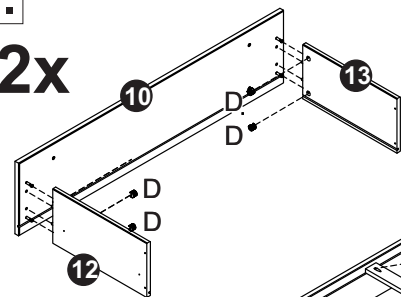

D **08**
Tambor Mini-Fix 15x9

E **08**
Parafuso 3,5x14 C.C.

F **22**
Parafuso 4,0x30 C.P.


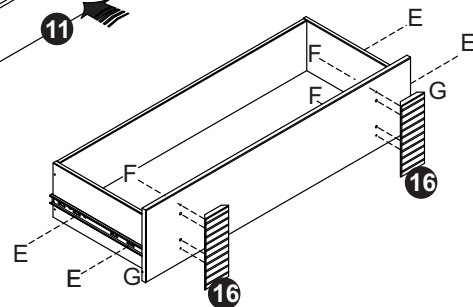
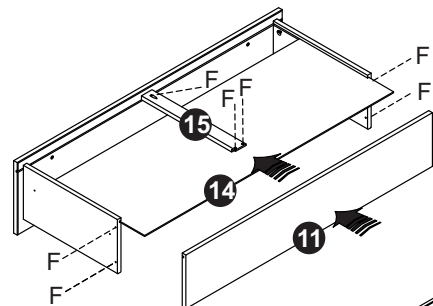
G **04**
Trilho Telesc. 400mm


12.


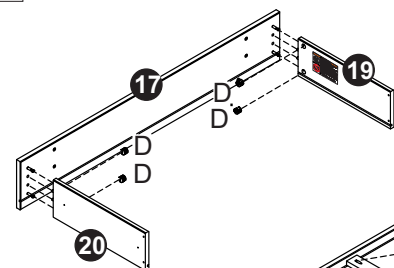

D **04**
Tambor Mini-Fix 15x9

E **04**
Parafuso 3,5x14 C.C.

F **11**
Parafuso 4,0x30 C.P.

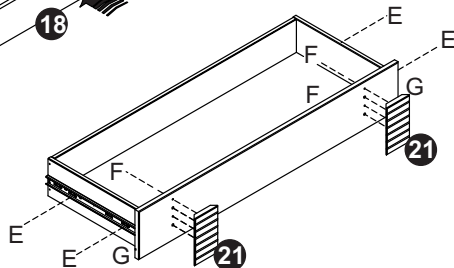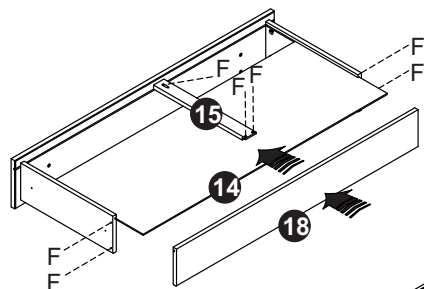
G **02**
Corred. Telesc. 400mm


13.

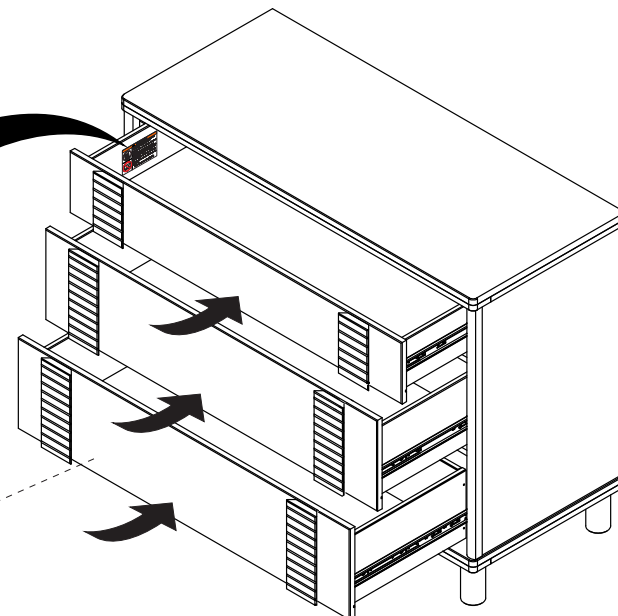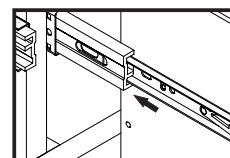


Para retirar parte da corredeira - para fixar nas laterais das gavetas - é necessário movimentar o aplicador de plástico que encontra-se no verso da mesma.

PASSO 1: Mover o aplicador para cima e segurar, ao mesmo tempo puxe a parte removível da corredeira. Segue exemplo:

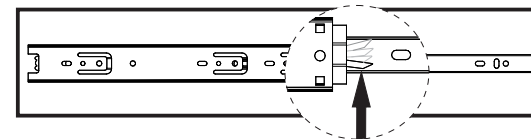


PASSO 2: Após fixo nas gavetas e nas laterais do móvel, encaixar a gaveta nas corredeiras fixas nas laterais, empurrando-a.

Espaço livre na vertical: Retire a gaveta, desparafuse a corredeira na lateral direita e esquerda da gaveta. Regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar a novamente a gaveta e aplicar mais (dois) 2 parafuso na corredeira, usando o furo fixo conforme desenho abaixo.

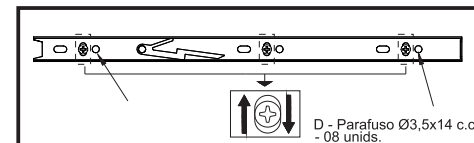

Espaço livre na horizontal: Retire a gaveta, desparafuse a corredeira na lateral do móvel, regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (dois) parafuso na corredeira, usando o furo fixo conforme desenho.



Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia compreende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN", anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

A substituição da peça defeituosa será efetuada mediante a devolução da mesma para a loja responsável pela venda. Esta peça será encaminhada a fábrica para análises, se solicitada pelo fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins; Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro; Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade; Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.moveisweihermann.com.br

