AMSTERDÃ

CÔMODA 5 GAVETAS

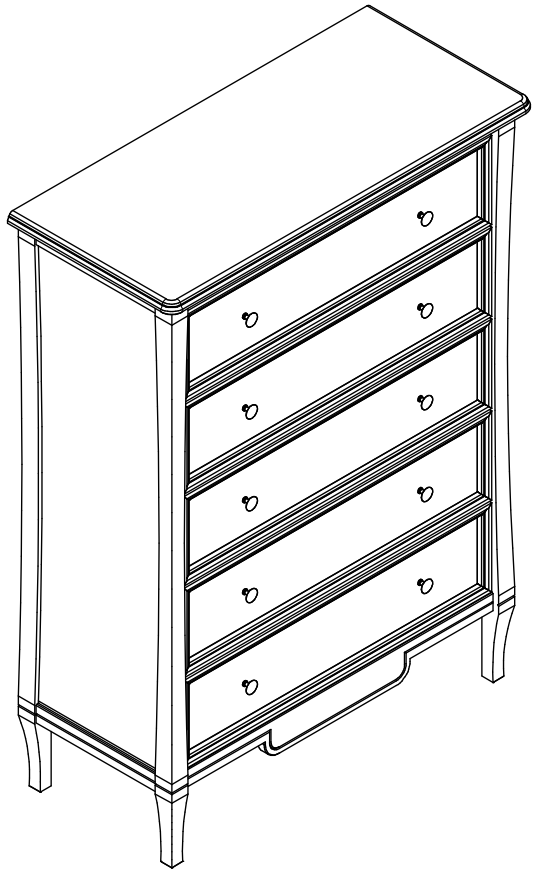

móveis
Weihermann

ATENÇÃO

1- Leia e observe atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4- Evitar Batidas.
5- Este móvel poderá sofrer alterações de cor quando submetido a luz solar.

LIMPEZA

1- Usar pano branco, limpo levemente umedecido com água seguido de um pano seco.
2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas Necessárias para montagem

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

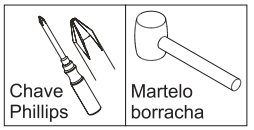

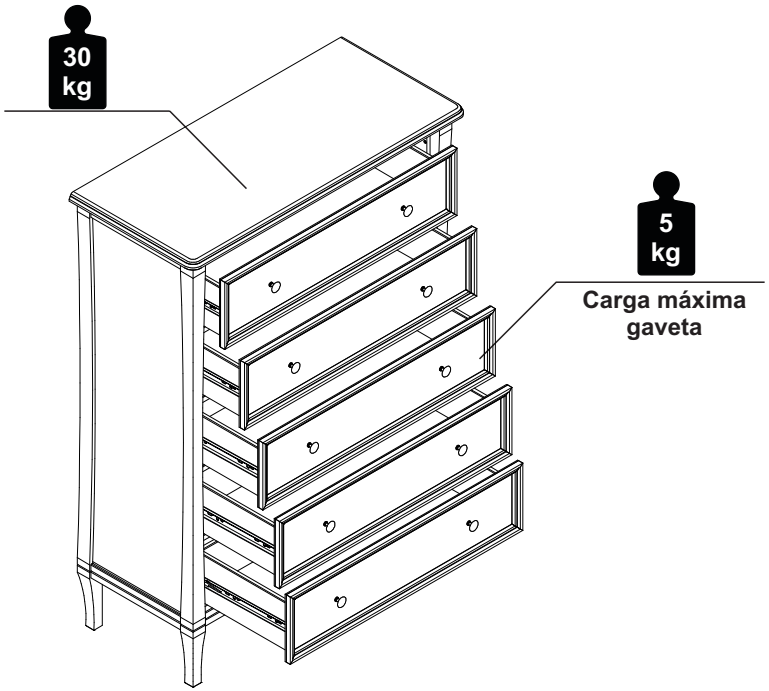

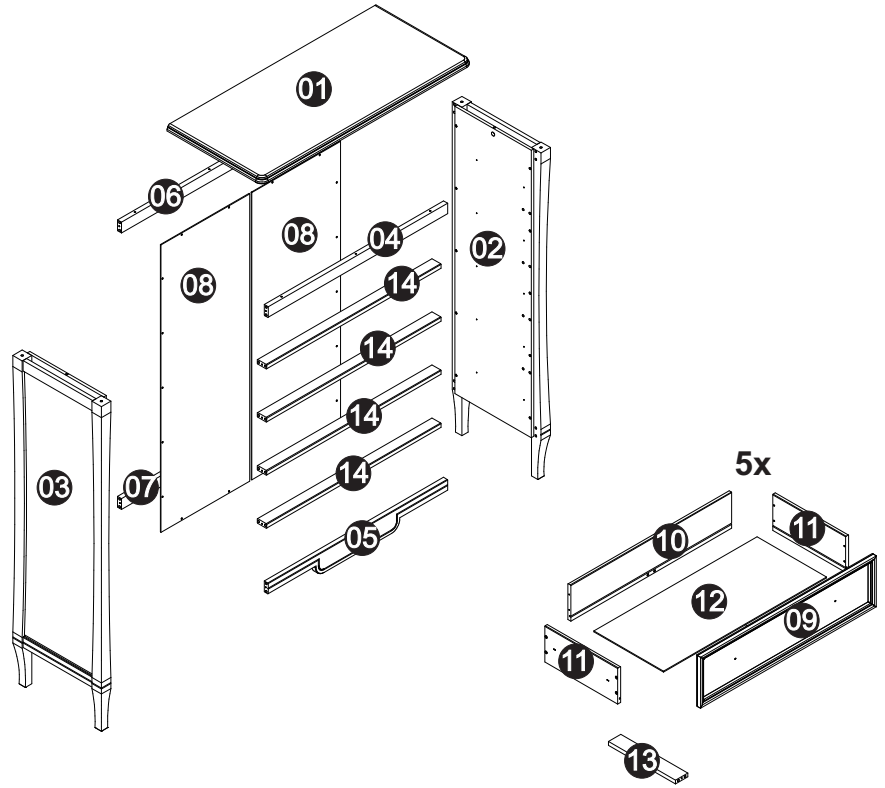

N.	ITEM	DESCRIÇÃO DE PEÇAS	QTDE	DIMENSÕES (mm)		
				COMP	LARG	ESP
01	500050444	Tampo	1	1000	450	25
02	500070560	Lateral Direita Montada	1	1350	420	57
03	500070562	Lateral Esquerda Montada	1	1350	420	57
04	500032403	Travessa Frontal Superior	1	850	45	19
05	500032407	Enfeite Frontal Inferior	1	850	90	19
06	500032404	Travessa Traseira Superior	1	850	45	16
07	500032405	Travessa Traseira	1	850	45	16
08	500110318	Encosto	2	1180	420	3
09	500070544	Frente de Gaveta c/ Moldura	5	844	212	33
10	500140869	Traseiro de Gaveta	5	773	150	14
11	500140870	Lateral de Gaveta	10	350	150	14
12	500140868	Fundo de Gaveta	5	783	334	4
13	500032406	Travessa Reforço de Gaveta	5	322	60	16
14	500032439	Travessa Entre Gavetas	4	826	45	19

A

Cavilha 8x30 - 56 unid.

B



Parafuso Conformado - 02 unid.

C

Tambor Minifix 15X09 - 02 unid.

D

Parafuso 3,5x14 c/ Ch - 60 unid.

E

Puxador - 10 unid.

F

Parafuso M4x25 c/ Pan - 10 unid.

G



Parafuso 3,0x12 c/ Flang - 18 unid.

H

Parafuso 4,0x30 c/ Pan - 72 unid.

I



Corrediça Telescópica 350mm - 10 unid.

J

Perfil Plástico 1162mm - 01 unid.



Medidas em mm

1.

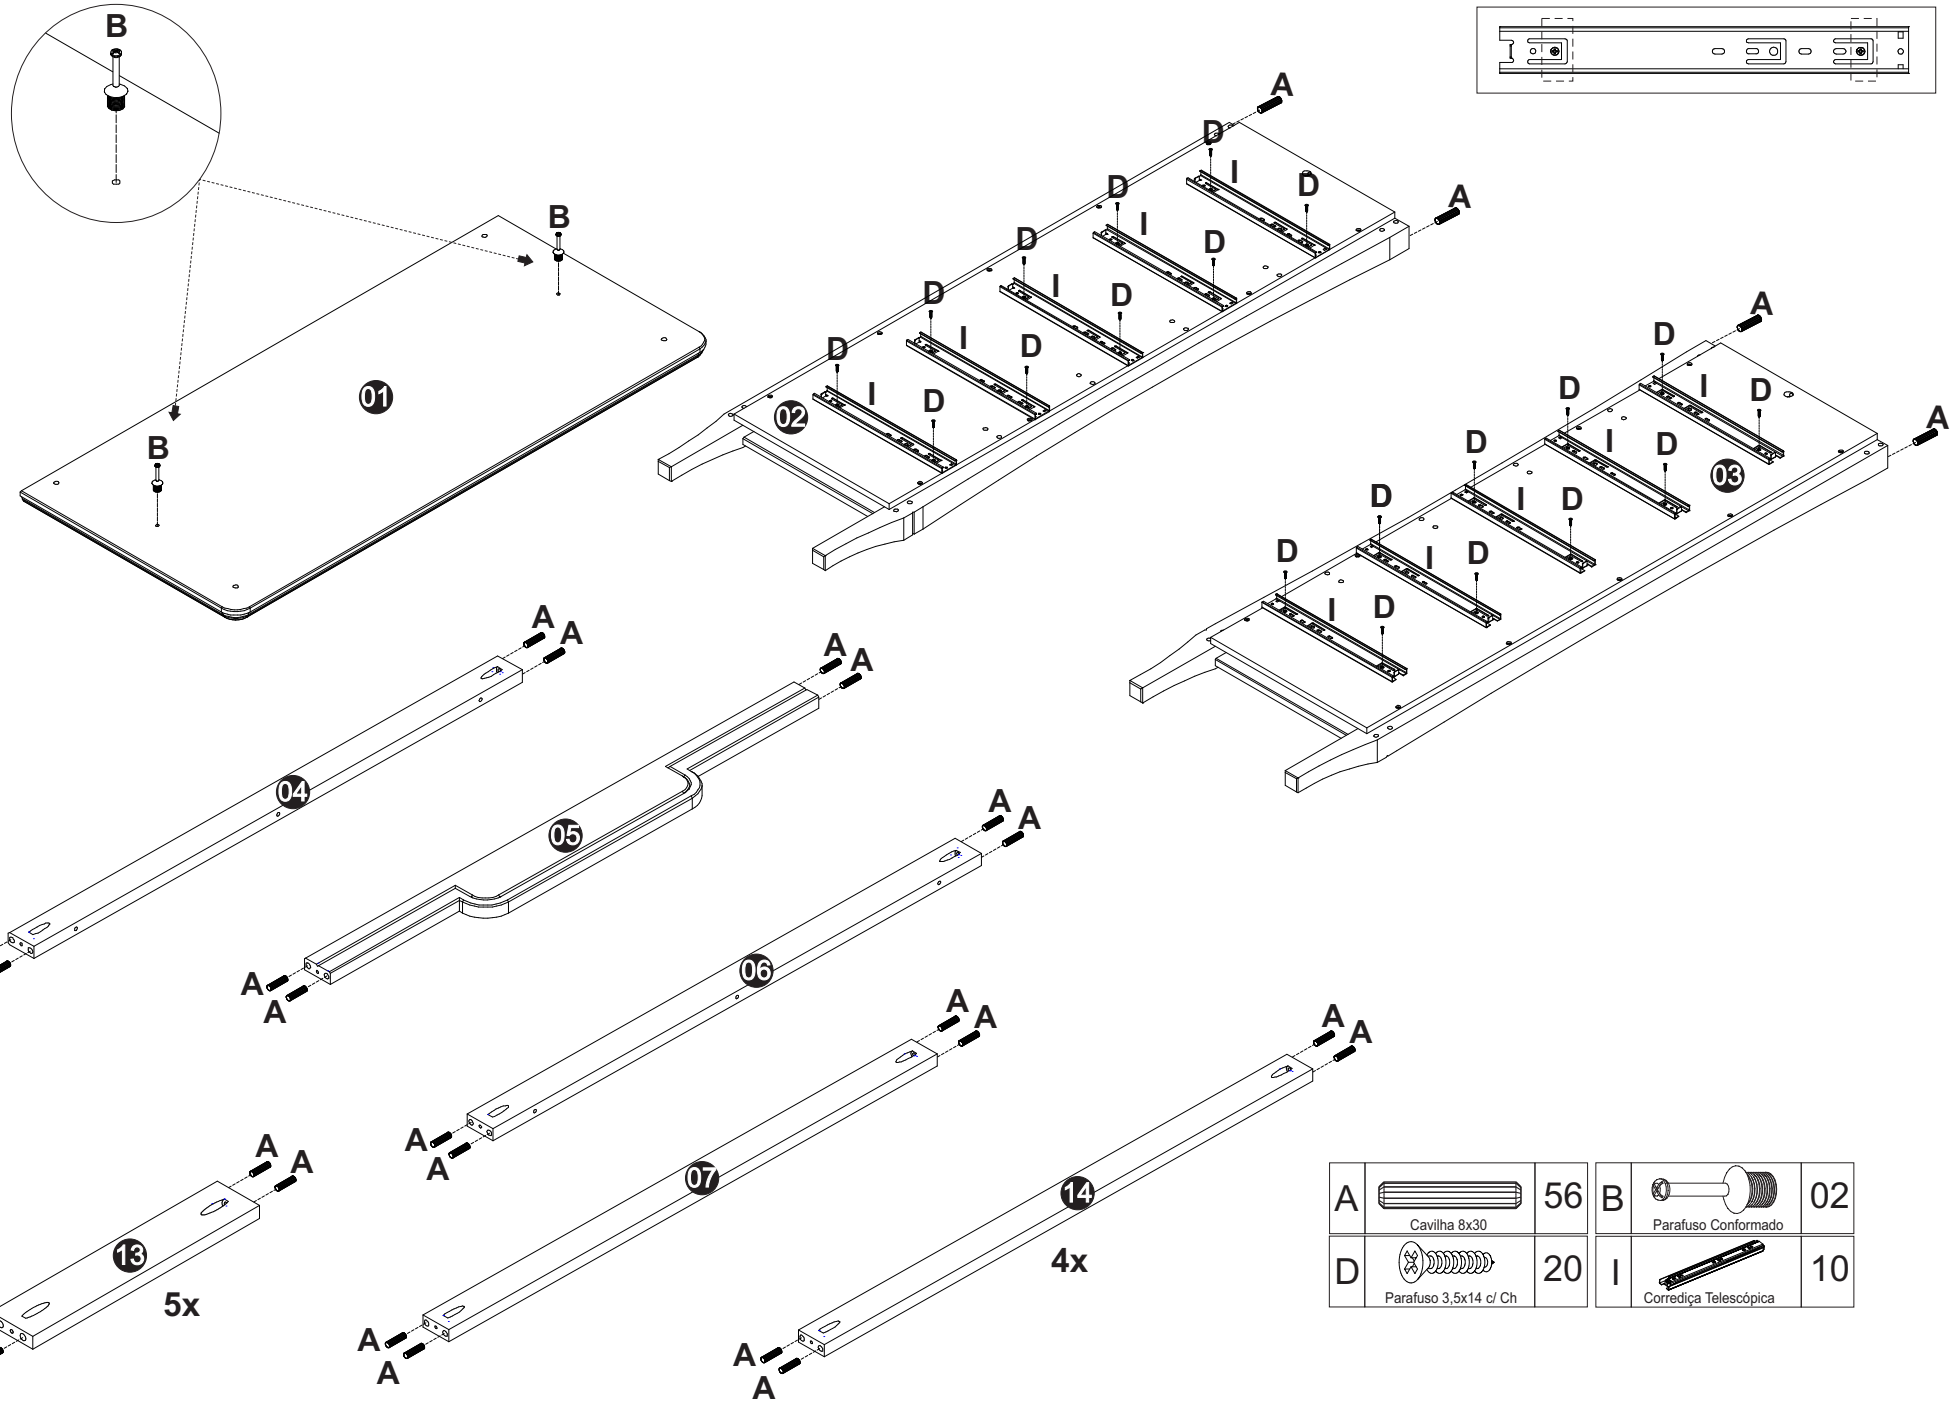

A	Cavilha 8x30	56	B	Parafuso Conformado	02
D	Parafuso 3,5x14 c/ Ch	20	I	Corrediça Telescópica	10

2.

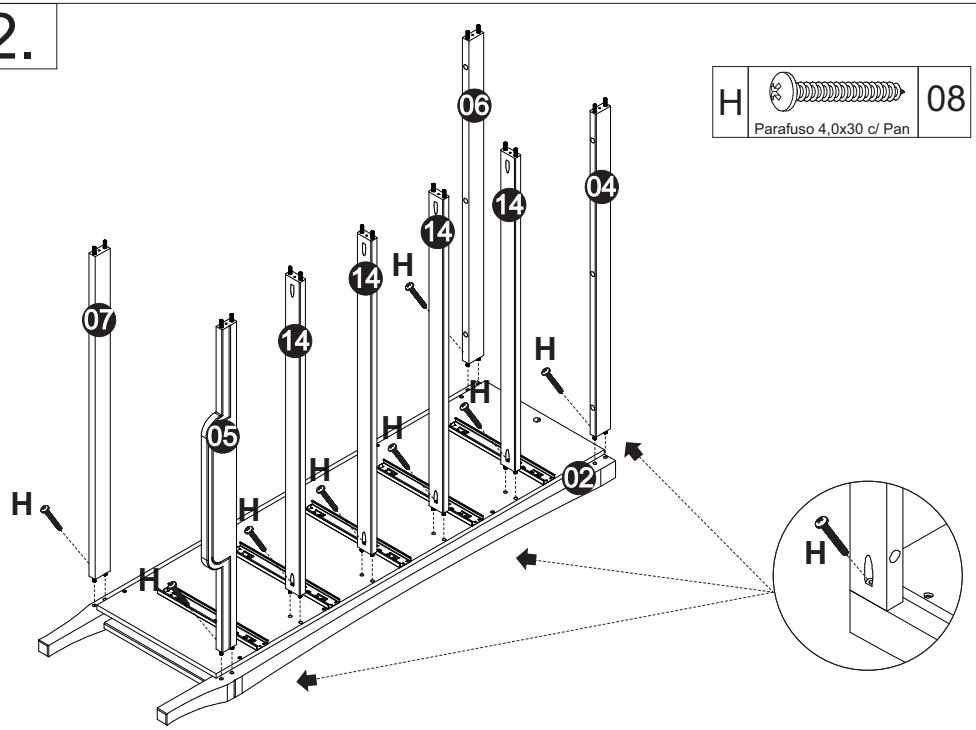

H	Parafuso 4,0x30 c/ Pan	08

4.

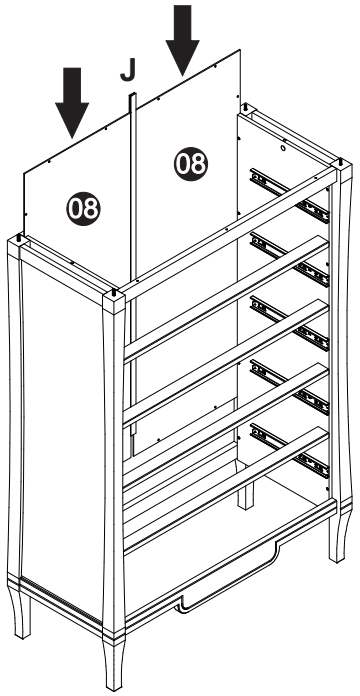

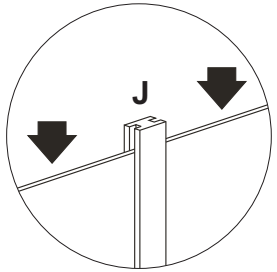

J	Perfil Plástico	01

3.

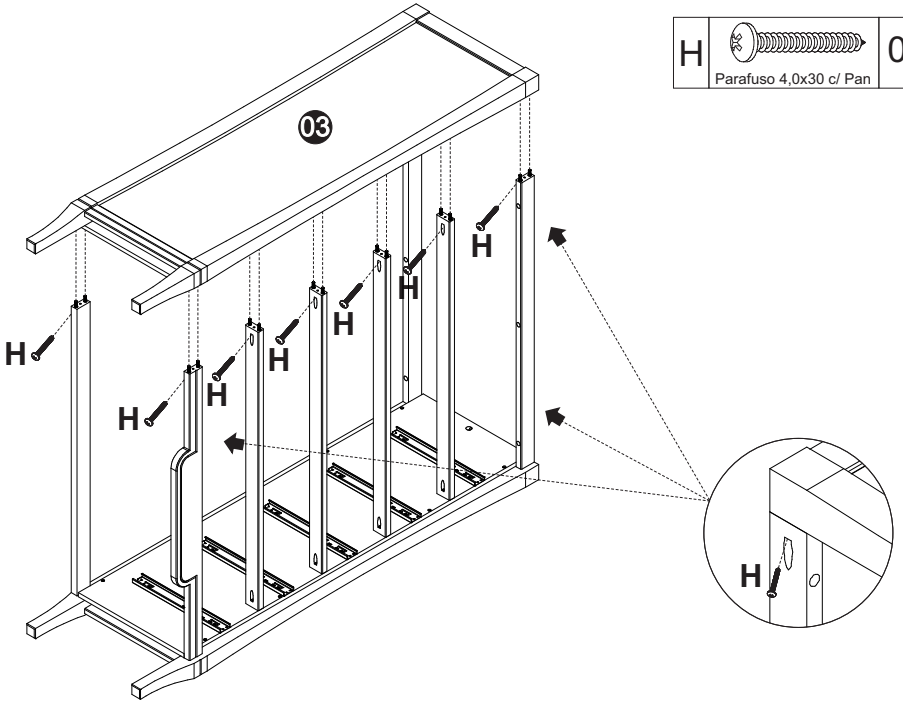

H	Parafuso 4,0x30 c/ Pan	08

5.

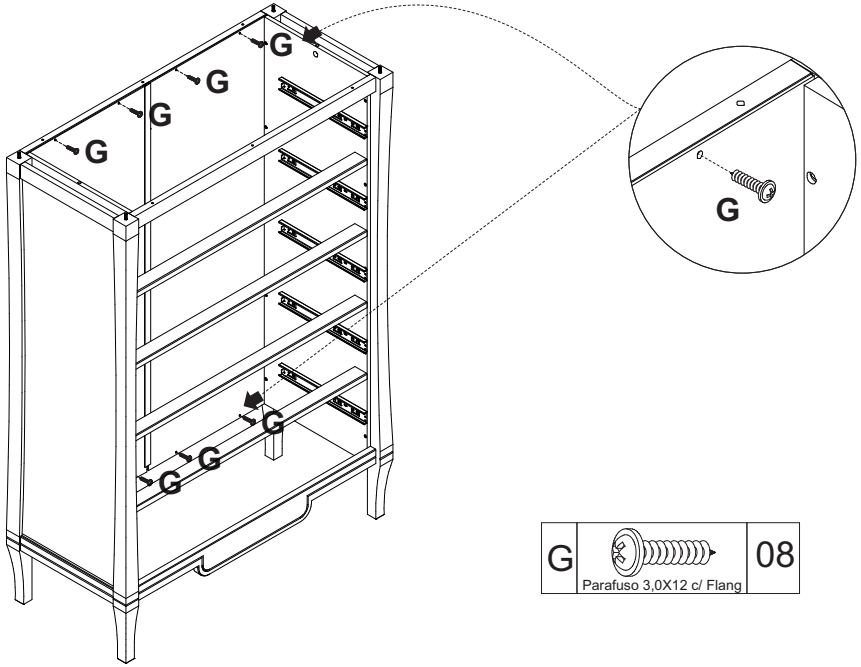

G	Parafuso 3,0X12 c/ Flang	08

6.

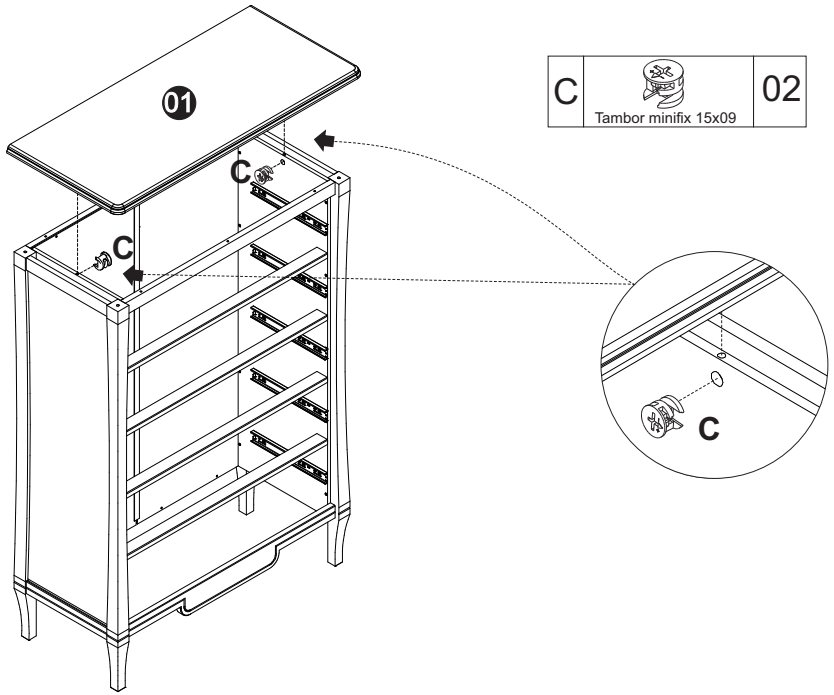

C	Tambor minifix 15x09	02

7.

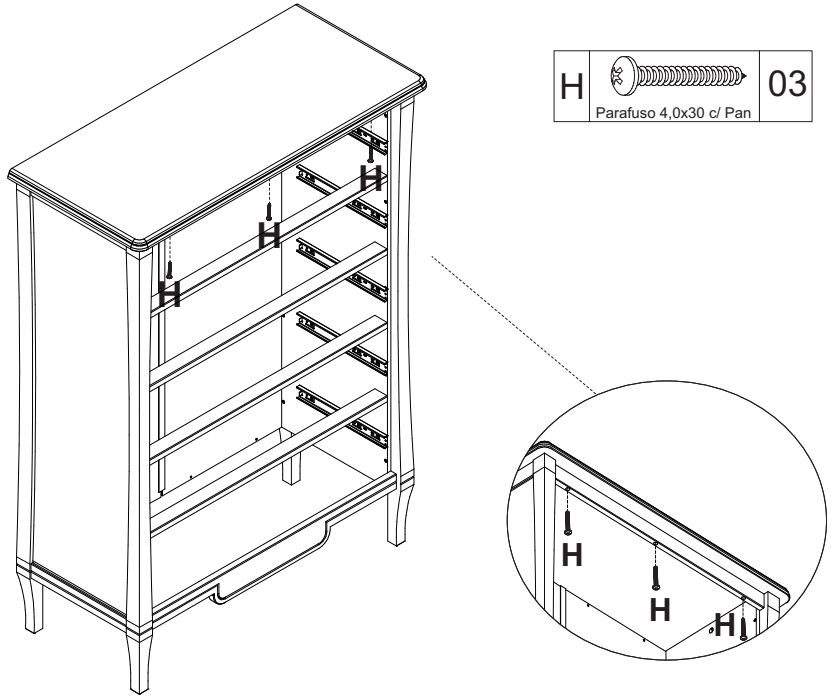

H	Parafuso 4,0x30 c/ Pan	03

8.

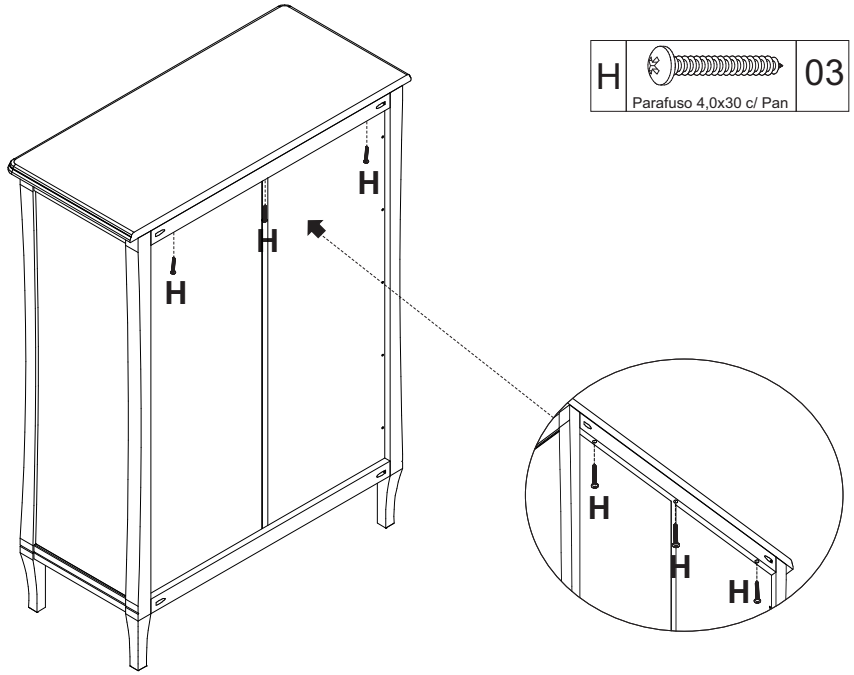

H	Parafuso 4,0x30 c/ Pan	03

9.

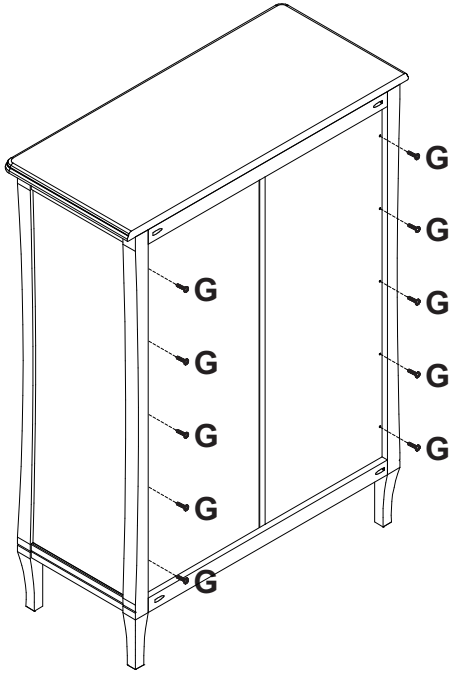

G	Parafuso 3,0X12 c/ Flang	10

10.

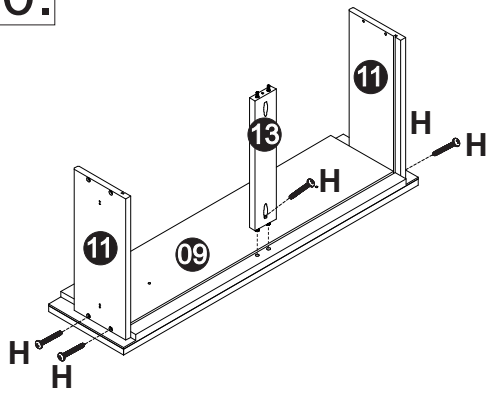

5x

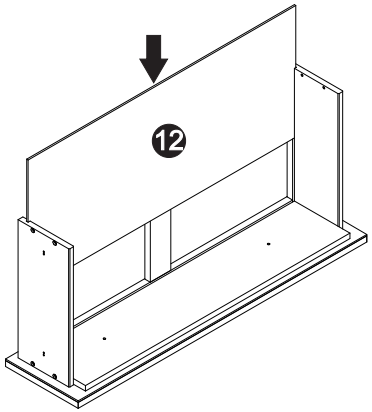

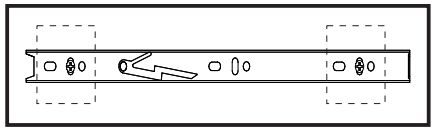

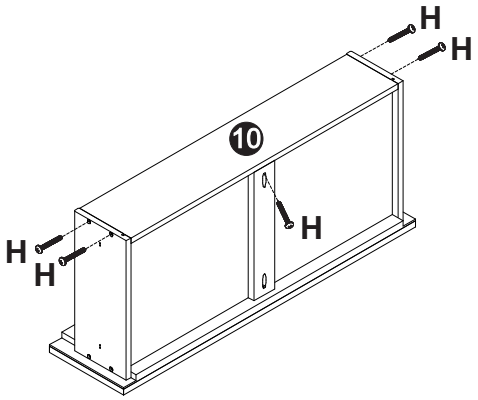

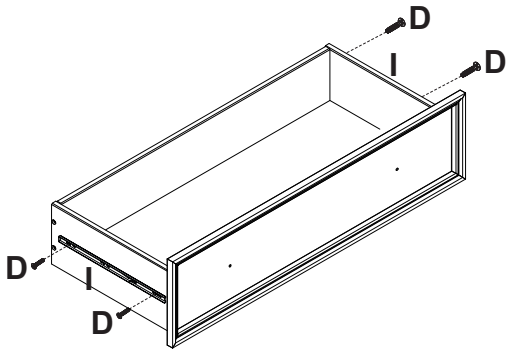

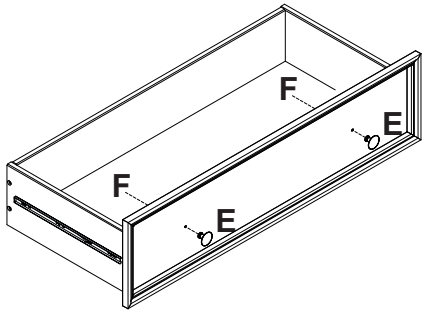

D	Parafuso 3,5x14 c/ Ch	20
E	Puxador	10
F	Parafuso M4x25 c/ Pan	10
H	Parafuso 4,0x30 c/ Pan	50
I	Corrediça Telescópica	10

11.

D	Parafuso 3,5x14 c/ Ch	20

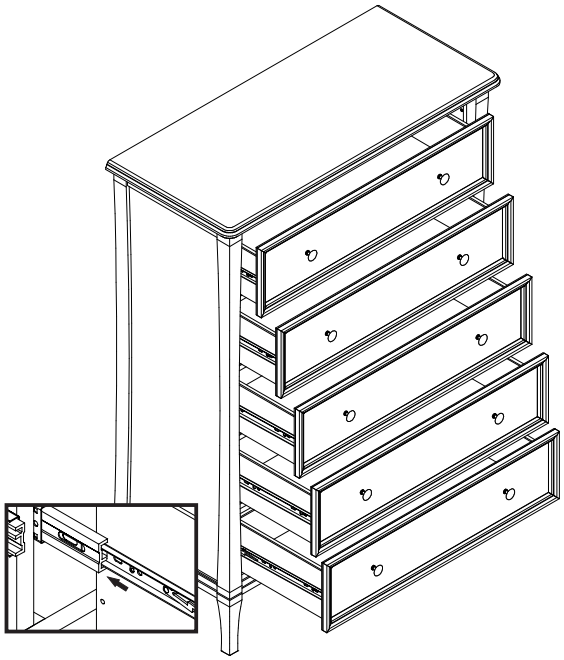

Para retirar parte da corrediça - para fixar nas laterais das gavetas - é necessário movimentar o aplique de plástico que encontra-se no verso da mesma.

PASSO 1: Mover o aplique para cima e segurar, ao mesmo tempo puxe a parte removível da corrediça. Segue exemplo:

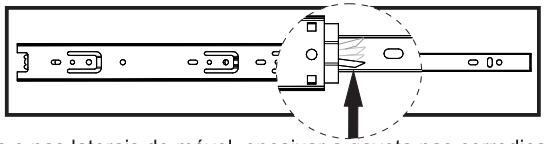

PASSO 2: Após fixo nas gavetas e nas laterais do móvel, encaixar a gaveta nas corrediças fixas nas laterais, empurrando-a.

<u>Espaço livre na vertical:</u> Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral direita e esquerda da gaveta. Regule conforme a necessidade e parafuse novamente. Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar a novamente a gaveta e aplicar mais (um) 1 parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho abaixo.

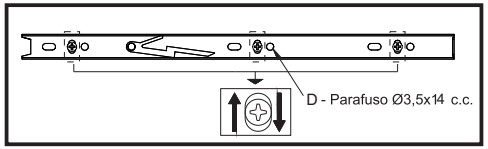

<u>Espaço livre na horizontal:</u> Retire a gaveta, desparafuse a corrediça na lateral do móvel, regule conforme a necessidade e parafuse novamente.
Coloque novamente a gaveta no móvel, caso a folga esteja correta favor retirar novamente a gaveta e aplicar mais (um) parafuso na corrediça, usando o furo fixo conforme desenho.



Certificado de Garantia Móveis Weihermann S/A

O seu produto Móveis Weihermann é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 3 meses, contado a partir da emissão da nota fiscal ao consumidor, respeitando-se as determinações provenientes no C.D.C (código de defesa do Consumidor)

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS REVENDEDORES DA MÓVEIS WEIHERMANN S/A

A garantia compreende a substituição de peças e correspondente mão-de-obra para reparação de defeito de fabricação devidamente constatado pelo fabricante ou por técnico indicado pela "WEIHERMANN" , anotados durante o período de vigência da garantia, portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja que lhe vendeu, que lhe informará dos procedimentos necessários.

A substituição da peça defeituosa será efetuada mediante a devolução da mesma para a loja responsável pela venda. Esta peça será encaminhada a fábrica para análises, se solicitada pelo fabricante.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia, poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA fica automaticamente invalidada se:

O uso não for exclusivamente doméstico, salvo os projetados e fabricados para outros fins;
Na montagem e instalação ou uso, não forem obedecidas às especificações e recomendações do Manual de Instruções de Montagem e instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc;

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela Weihermann;

Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto

A GARANTIA não cobre:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc;

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados;

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc;

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela Weihermann;

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação do montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela Weihermann

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de Montagem;

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel (vide Manual de Instruções de Montagem);

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo;
Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros;

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim;
Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza

MONTAGEM

A montagem do móvel Weihermann é de responsabilidade da loja vendedora, a qual deve seguir os Manuais de Instruções de Montagem fornecidos pela fábrica. A Weihermann não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas, nem pela colocação de pias, cubas, ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a instalação.

RECOMENDAÇÕES ÚTEIS – Instalação, Conservação e Limpeza

Todo móvel exposto com freqüência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações, portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto;

Esse produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado, longe de fontes de umidade e sobre uma superfície plana, quando for o caso;

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, não podendo ser arrastado e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes;

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz;

Não utilizá-lo para apoiar cigarros acesos;

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40º C;

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, excepcionalmente, em caso de óleos e graxas acrescentar um pouco de detergente neutro, com exceção de componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura

DISPOSIÇÕESGERAIS

A Móveis Weihermann S/A, na busca constante pela melhoria contínua em seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso;

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro;
Preserve juntamente com este Termo de Garantia a Nota Fiscal do produto, sem a qual esta garantia não terá validade;
Quando necessário, consulte a loja onde o seu produto foi adquirido.

SAC WEIHERMANN: (47) 3631-5500 – www.móveisweihermann.com.br

móveis
Weihermann