

# BRASTEMP

## GUIA RÁPIDO

LAVADORAS 12 kg | LAVADORA 13 kg | LAVADORA 14 kg | LAVADORA 15 kg  
BWK12A, BWR12B | BWK13A | BWK14B | BWF15A

### Como funciona seu produto

## Instale a Lavadora

Realize a instalação da sua Lavadora seguindo as instruções deste guia rápido e do manual do usuário que vem dentro da Lavadora. Garanta que o produto esteja nivelado para o seu correto funcionamento. O painel A da Lavadora vem com uma película protetora transparente contra riscos e sujeiras, caso você queira removê-la, não é necessário retirar o botão seletor, apenas puxe a película protetora do painel, como mostrado na imagem ao lado.

**Caso o gabinete da lavadora B apresente filme protetivo, retire-o antes de utilizá-la.**

## Abasteça a sua Lavadora com roupas

Verifique nas etiquetas das roupas se elas podem ser lavadas na máquina. Não lave tecidos impermeáveis na Lavadora. Coloque as roupas abertas no cesto, distribuindo-as de maneira uniforme ao redor do agitador.


## Abasteça a sua Lavadora com insumos

### Abasteça o Multi-Dispenser C

O Multi-Dispenser é uma gaveta com 3 compartimentos que armazenam e distribuem automaticamente os insumos durante as etapas da lavagem. Abasteça os compartimentos conforme as instruções abaixo:

#### Compartimento tira-manchas/sabão líquido: 1

- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão líquido/líquido concentrado (esta informação se encontra na embalagem do sabão) e/ou tira-manchas líquido (com ou sem cloro);
- Abasteça este compartimento com a quantidade recomendada pelo fabricante de sabão/tira-manchas;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- Nunca coloque o sabão em pó e/ou tira-manchas líquido direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.

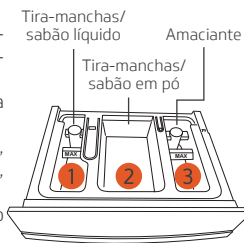

#### Compartimento sabão em pó/tira-manchas: 2

- Este compartimento deve ser abastecido apenas com sabão em pó e/ou tira-manchas em pó;
- Abasteça o compartimento de sabão em pó de acordo com o nível de água selecionado;
- Nunca coloque o sabão em pó e/ou tira-manchas em pó direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las.

#### Compartimento de amaciante: 3

- O uso de amaciante é opcional;
- O nível máximo desse compartimento é indicado para nível alto de água. Reduza a quantidade do produto para os outros níveis de água;
- Não ultrapasse o nível máximo (MAX) do sifão. Caso isso ocorra, o sifão pode dispensar o produto antes do tempo adequado, podendo manchar os tecidos;
- Alguns amaciantes são muito viscosos e podem deixar resíduo no compartimento. Neste caso, dilua-os com um pouco de água antes de usar;
- Nunca coloque o amaciante direto sobre as roupas, pois isto poderá manchá-las. Sempre utilize o dispenser de amaciante.

Comece por aqui.

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo e acesse o QR code com o seu celular.

Fale com a Brastemp  
Dúvidas de instalação, uso e funcionamento, sugestões ou reclamações, acesse o site [www.brastemp.com.br](http://www.brastemp.com.br) ou ligue para: Capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099 Demais localidades: 0800 970 0999



Tire todas as dúvidas sobre o seu produto  
Acesse nosso canal no Youtube



### Importante

O painel do produto pode variar conforme o modelo.

## Programa a Lavadora


BWK12A e BWK13A



Siga os passos abaixo para programar a Lavadora:

- Pressione a tecla **INICIAR/DESLIGAR** para ligar a Lavadora;
- Escolha o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou nível de sujeira das roupas;
- Selecione o **Nível de Água**;
- Pressione a tecla **INICIAR/DESLIGAR** para iniciar a lavagem.

BWR12B

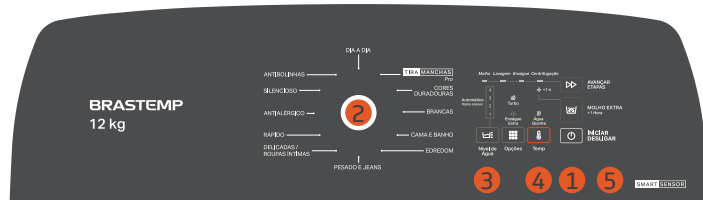

Siga os passos abaixo para programar a Lavadora:

- Pressione a tecla **INICIAR/DESLIGAR** para ligar a Lavadora;
- Escolha o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou nível de sujeira das roupas;
- Selecione o **Nível de Água**;
- Selecione a **Temperatura**. Não é possível modificar a temperatura dos programas **Edredom** e **Cores Duradouras**, sendo suas configurações definidas por **Temperatura Fria**;
- Pressione a tecla **INICIAR/DESLIGAR** para iniciar a lavagem.

BWK14B e BWR15A



Siga os passos abaixo para programar a Lavadora:

- Pressione a tecla **INICIAR/DESLIGAR** para ligar a Lavadora;
- Escolha o programa de lavagem mais adequado ao tipo e/ou nível de sujeira das roupas;
- Selecione o **Nível de Água**;
- Pressione a tecla **INICIAR/DESLIGAR** para iniciar a lavagem.

### Avançar etapas: >>

A opção **Avançar Etapas** permite que você escolha apenas as etapas desejadas para a sua lavagem, sem precisar esperar por todos os estágios. Portanto, para retirar e/ou adicionar etapas pressione a tecla **Avançar Etapas**.

Adeque as funções de acordo com sua necessidade:

### Nível de água

- Automático (somente modelos BWR12B, BWK14B e BWF15A):** Com nível de água automático a Lavadora define qual o nível mais adequado para a quantidade de roupas, de acordo com o programa já escolhido.
- Alto/Edredom, Médio, Baixo e Extra baixo:** Você pode selecionar manualmente o nível de água para a quantidade de roupas da lavagem.

### Importante

O nível **automático** da Lavadora mede o peso das roupas, para isso o cesto gira aproximadamente 10 segundos no início do ciclo. Para que ele funcione corretamente, veja as instruções abaixo:

- O produto deve estar nivelado ao chão de acordo com as instruções do Manual do Produto.
- Evite colocar roupas úmidas ou provenientes de outros molhos externos à Lavadora (balde, tanque etc.).
- Para o produto cheio de roupas, dê preferência para o nível **Alto/Edredom**.

### Agitação

A agitação pode ser configurada a partir das seguintes opções:

- Turbo:** Para maior movimentação das roupas durante a lavagem. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.
- Delicada:** A agitação da Lavadora fica mais lenta para cuidar e lavar adequadamente os tecidos.
- Normal:** Para movimentação normal das roupas durante a lavagem.

### Enxágue

- Selecione a quantidade de enxágue de sua preferência, sendo **Único** (1 enxágue) ou **Extra** (2 enxágues). Para ciclo **Antialérgico** há 4 enxágues. Não é possível modificar a quantidade de enxágues do programa **Antialérgico**, sendo sua configuração definida por **Enxágue Extra**.

### Molho Extra

Para qualquer programa é possível adicionar 1 hora de molho extra, basta pressionar o botão **MOLHO EXTRA + 1 hora**.

### Programa sem amaciante

- Esta função habilita um sistema de enchimento diferenciado que melhora a distribuição de sabão na sua Lavadora e é recomendado para lavagens pesadas que exigem alta performance de lavagem, sem a utilização de amaciante.
- Durante a lavagem, o sabão é dispensado somente quando as roupas já estiverem molhadas e, durante o resto do enchimento, a Lavadora faz uma breve agitação e pausa para dissolver melhor o sabão.
- Para utilizar a função, não abasteça o Multi-Dispenser com amaciante, selecione o ciclo e modificadores de lavagem desejados e pressione a tecla **MOLHO EXTRA + 1 hora** por 4 segundos, até a luz de indicação **+ 1 hora** piscar. Por fim, pressione o botão **INICIAR/DESLIGAR** para inicializar a lavagem.
- Para cancelar a função, desligue o produto ou altere o ciclo selecionado. Função disponível apenas nos níveis médios e altos de água.

### Ciclo ANTIALÉRGICO

Ciclo com lavagem que busca promover a remoção de resíduos de sabão e amaciante de forma mais eficiente\*, minimizando riscos de irritação na pele. Portanto, para esse programa não é possível modificar a quantidade de enxágues (4 enxágues).

### Ciclo ANTIBOLINHAS

Ciclo com lavagem especial com agitação suave que reduz a formação de bolinhas na roupa durante a lavagem, mantendo-as com aparência de novas por mais tempo\*.

\* Teste comparativo com o programa **DIA A DIA** realizado com meia-malha (Jersey), 94% algodão, 6% elastano, gramatura de 240 g/m<sup>2</sup>.

PROGRAMA	TEMPO DO PROGRAMA BWK12A, BWK13A (HORAS)**	PROGRAMA	TEMPO DO PROGRAMA BWK14B, BWF15A (HORAS)**	TEMPO DO PROGRAMA BWR12B (HORAS)**	O QUE TEM NO PROGRAMA
Dia a dia	01:21	Dia a dia	01:24	01:21	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Tira-manchas	02:50	Tira-manchas	03:02	02:50	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Cores Duradouras	00:43	Cores Duradouras	00:45	00:43	Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Branças	01:42	Branças	01:49	01:42	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Cama e Banho	02:38	Cama e Banho	02:39	02:38	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Edredom	01:32	Edredom	01:29	01:32	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Pesado e Jeans	03:06	Pesado e Jeans	02:58	03:06	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Delicadas/Roupas íntimas	01:42	Delicadas/Roupas íntimas	01:43	01:42	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Rápido	00:24	Rápido	00:26	00:24	Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Antialérgico	01:19	Antialérgico	01:26	01:19	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Roupas de bebê	02:00	Silencioso	01:57	02:00	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação
Antibolinhas	01:37	Antibolinhas	01:39	01:37	Molho + Lavagem + Enxágue + Centrifugação

\*\* Os tempos desta tabela são aproximados e NÃO consideram o tempo gasto com o enchimento e drenagem do produto, pois este tempo depende da instalação hidráulica de sua residência. Foram consideradas as configurações iniciais de cada programa.

Antes da etapa de lavagem é possível, em qualquer programa, adicionar a etapa de Molho Extra + 1 hora.

### Importante

- Ciclo Edredom: Antes de lavar o Edredom, verifique a indicação na etiqueta da peça permitindo a lavagem à máquina<sup>1</sup>. Para os modelos de capacidade 12 kg e 13 kg é recomendado a lavagem apenas de Edredom Solteiro, e para o modelo de 14 kg e 15 kg, é possível também a lavagem de Edredom de Casal. Utilize no máximo a quantidade de sabão em pó representada pela indicação **Baixo** na etiqueta do Multi-Dispenser para lavagem de Edredom Solteiro e **Médio** para o Edredom de Casal. No modelo BWK14B e BWF15A a centrifugação, nesse programa, possui uma menor velocidade.
- Ciclo Tira-manchas Pro (BWR12): Alterna as condições ideais de temperatura e agitação para máxima performance de lavagem, removendo mais de 40 tipos de manchas<sup>2</sup>, desde as mais frequentes até as mais difíceis, como gordura, canetinha e desodorante roll-on, sem danificar os tecidos.
- Ciclo Tira-manchas Advanced (BWK12A<sup>3</sup>, BWK13A<sup>3</sup> e BWK14B<sup>4</sup> e BWF15A<sup>4</sup>): Remove mais de 40 tipos de manchas, desde as mais frequentes até as mais difíceis, como gordura e canetinha, sem danificar os tecidos.

<sup>1</sup> Modelos BWK12A, BWK13A e BWR12B: Teste realizado com edredom dupla face solteiro 200 fios, tecido 100% algodão, enchimento 100% poliéster e dimensões 1,60m x 2,4 m nas configurações padrão do ciclo, utilizando as quantidades de detergente em pó/líquido e amaciante recomendados. Modelo BWK14B e BWF15A: Teste realizado com edredom dupla face casal 200 fios, tecido 100% algodão, enchimento 100% poliéster e dimensões 2,2 m x 2,4 m nas configurações padrão do ciclo, utilizando as quantidades de detergente em pó/líquido e amaciante recomendados.

<sup>2</sup> Modelo BWR12B: azeite extra virgem, brigadeiro, caldo de ameixa, caldo de cereja, caneta marca texto, canetinha hidrocor, caramelo, cerveja clara, cerveja preta, champagne branco, cobertura de sorvete chocolate, cobertura de sorvete morango, cola branca látex escolar,

creme de pitaya, desodorante roll-on, doce de leite (Aviação), enxaguante bucal, Fanta Laranja, Fanta Uva, gel fixador, geléia de amora, geléia de morango, gema de ovo, gordura de bacon, groselha, iodo, iogurte de morango, ketchup, lápis de cor, leite condensado, leite fermentado desnatado adoçado, leite Nesquik Morango, manga, manteiga, maquiagem, margarina, mel, mingau de aveia, molho de tomate, molho de yakisoba, óleo, óleo de gerçilim, papinha (batata e cenoura), pasta de dente, pó compacto, polpa de mamão, polpa de maracujá, requeijão, sorvete de morango, suco abacaxi, suco de laranja, suco de tomate, suco detox (ex: Suco do Bem), tarê, vinho branco, vitamina abacate (com leite), xarope (Dipirona Cereja).

<sup>3</sup> Modelos BWK12A e BWK13A: azeite extra virgem, brigadeiro, caldo de ameixa, caldo de cereja, caneta marca texto, canetinha hidrocor, caramelo, carvão, cerveja clara, champagne branco, cobertura de sorvete chocolate, cobertura de sorvete morango, cola branca látex escolar, creme de avelã, creme de pitaya, desodorante spray, doce de leite (Aviação), enxaguante bucal, Fanta Laranja, Fanta Uva, gel fixador, gema de ovo, gordura de bacon, groselha, iodo, iogurte de morango, ketchup, lápis de cor, leite condensado, leite fermentado desnatado adoçado, manga, manteiga, maquiagem, margarina, mel, mingau de aveia, molho de tomate, molho rosé, óleo, óleo de gerçilim, pasta de dente, pó compacto, polpa de mamão, requeijão, sorvete de morango, suco abacaxi, suco de laranja, suco de tomate, tarê, vinho branco, vitamina abacate (com leite), xarope (Dipirona Cereja).

<sup>4</sup> Modelos BWK14B e BWF15A: azeite extra virgem, brigadeiro, caldo de ameixa, caldo de cereja, caneta marca texto, canetinha hidrocor, caramelo, carvão, cerveja clara, champagne branco, cobertura de sorvete chocolate, cobertura de sorvete morango, cola branca látex escolar, creme de avelã, creme de pitaya, desodorante roll-on, desodorante spray, doce de leite (Aviação), enxaguante bucal, Fanta Laranja, Fanta Uva, gel fixador, gema de ovo, gordura de bacon, groselha, iodo, iogurte de morango, ketchup, lápis de cor, leite condensado, leite fermentado desnatado adoçado, manga, manteiga, maquiagem, margarina, mel, mingau de aveia, molho de tomate, molho rosé, óleo, óleo de gerçilim, pasta de dente, pó compacto, polpa de mamão, polpa de maracujá, requeijão, sorvete de morango, suco abacaxi, suco de laranja, suco de tomate, tarê, vinho branco, vitamina abacate (com leite), xarope (Dipirona Cereja).

