


Leia atentamente estas instruções antes de instalar o produto

• Instruções Gerais


- Antes de instalar o misturador abra o registro e deixe correr bastante água para retirar a sujeira da tubulação.
- Feche o registro geral e desligue o ponto de aquecimento de água.
- Pressão mínima e máxima de funcionamento.
- Para o modelo 1893 - Misturador pia Gourmet - Mínima 7 m.c.a. e máxima 40 m.c.a. (metro de coluna d'água).
- Demais modelos - Mínima 4 m.c.a. e máxima 40 m.c.a. (metro de coluna d'água).
- A temperatura máxima de utilização do produto é de 70°C.
- Utilize fita veda rosca (não incluso) nas conexões de entrada se necessário.
- Não utilizar chaves de aperto nas partes cromadas.

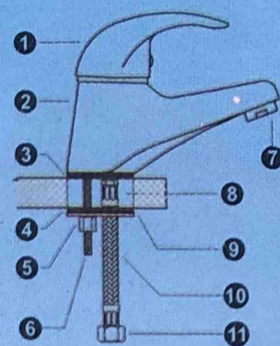

- Para modelos com fixação tipo flange (ferradura):



- Instale o misturador (2) no furo do lavatório (8) a medida recomendada do furo é de 37mm de diâmetro, posicionando corretamente o anel de borracha (3).
- Coloque os tubos flexíveis (10), e os parafusos de fixação (6) na parte inferior do misturador (2).
- Monte nesta ordem, a junta de borracha (4), o suporte de metal (ferradura) (9) e as porcas de fixação (5).
- Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis (11) nas saídas de água.
- Alinhe o misturador (2) e rosqueie as porcas de fixação (5) dando o aperto necessário.

O tubo flexível esquerdo deve ser conectado na rede de água quente e o direito na rede de água fria.

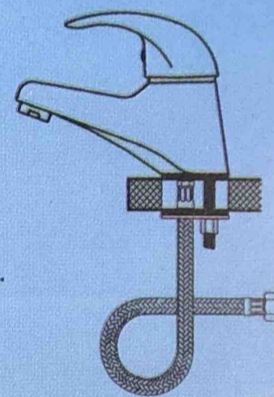


- Para modelos com fixação tipo porca:

- Instale o misturador (2) no furo do lavatório (5) a medida recomendada do furo é de 37mm de diâmetro, posicionando corretamente o anel de vedação (4).
- Alinhe o monocomando (2) e rosqueie a porca de fixação (6) dando o aperto necessário.
- Conecte os tubos flexíveis (8) nas entradas de água fria e quente na parte inferior do monocomando.
- O tubo flexível esquerdo deve ser conectado na rede de água quente e o direito na rede de água fria.
- Conecte as extremidades livres dos tubos flexíveis (7) nas saídas de água.

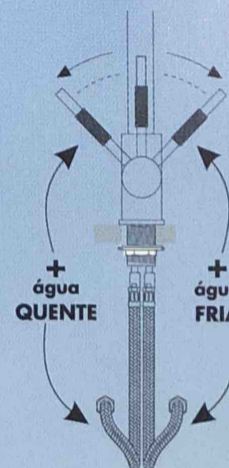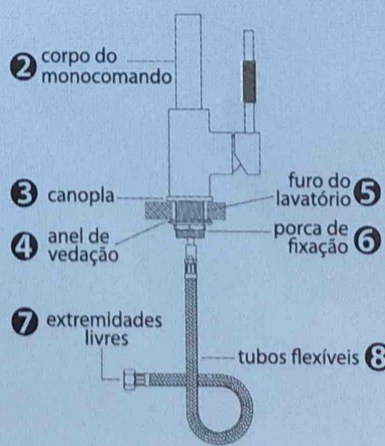

- FUNCIONAMENTO:

Para abrir, fechar e regular a temperatura da água, basta movimentar o volante.

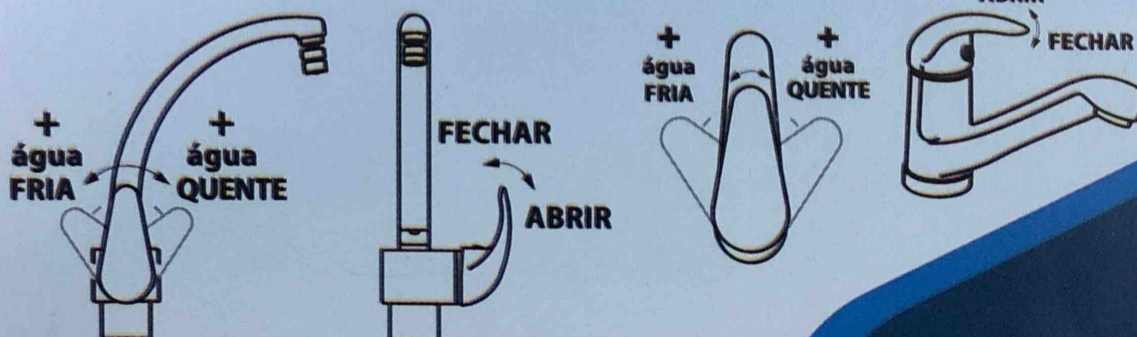

- Para limpeza do monocomando utilize pano macio água e sabão neutro.
- Não utilize palha de aço ou produto abrasivo.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
11 2711-2466

STOC METAIS SANITÁRIOS LTDA.
Rua Particular Timão, 35 - Terceira Divisão
CEP 08383-015 - São Paulo - SP
Tel.: 11 2711-2466 / Fax: 11 2753-1758
C.N.P.J. 66.108.580/0001-43
INDÚSTRIA BRASILEIRA
www.stocmetais.com.br
www.stocincendio.com.br
e-mail: stocmetais@stocmetais.com.br