


Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Instale a Lava Louça

Realize a instalação da Lava Louça seguindo as instruções do Manual do Produto que vem na parte superior do produto.

Abasteça a sua Lava Louça

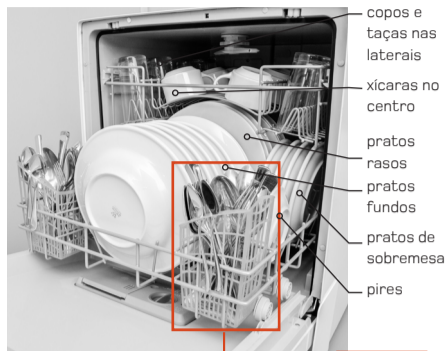

Cesto superior

Copos, xícaras e taças

Coloque no cesto superior, sempre com a boca para baixo.

Cesto inferior

Pratos e Pires

- Pratos rasos e pratos fundos devem ser colocados no centro do cesto da Lava Louça: os pratos rasos devem ser colocados no centro do cesto na parte traseira, com as costas voltadas para a parte traseira do produto. Os pratos fundos devem ser colocados no centro do cesto, na parte dianteira, com as costas voltadas para a porta do produto.
- Os pires e pratos pequenos (sobremesa) devem ser colocados na lateral do cesto, com a frente voltada para o centro da Lava Louça.

Talheres

- Garfos e facas devem ser acomodados com os cabos para cima e colheres com os cabos para baixo.
- Utilize os orifícios laterais para colocar colheres de chá ou café.
- É recomendado colocar, no máximo, 16 talheres por cesto.

Cesto para talheres

Colheres de chá ou café nos orifícios laterais

Paneles de Inox e vidro, tampas, tigelas e refratários

- Itens grandes, como paneles, tampas, tigelas e refratários, sempre devem ser acomodados no cesto inferior com a boca para baixo e levemente inclinados.
- Quando lavar estes tipos de louças, não as acomode na região acima destes utensílios.
- A quantidade de paneles que podem ser lavadas por vez depende do tamanho da panela. Elas sempre devem ser acomodadas no cesto inferior sem serem colocadas uma em cima da outra e sempre com a boca para baixo.
- Não recomendamos lavar paneles com Teflon e de alumínio, pois elas podem ser danificadas (manchamento) pelo sabão de lavar louça e pela temperatura da água.

Importante


- Antes de iniciar o carregamento verifique se os cestos estão perfeitamente encaixados nos trilhos;
- Carregue um cesto de cada vez, mantendo o outro cesto recolhido para maior estabilidade do produto;
- Capacidade máxima do produto: 8 xícaras, 8 pires, 8 copos, 8 pratos rasos, 8 pratos fundos, 8 pratos de sobremesa, 8 colheres de sopa, 8 colheres de sobremesa, 8 garfos, 8 facas, 8 colheres de chá.
- Carregamento com paneles, tampas, tigelas e refratários altera a capacidade máxima informada de acordo com o tamanho das louças.
- Acomode as louças nos cestos, do fundo para a frente, deixando algum espaço entre elas, a fim de evitar danos pelo atrito e passagem de água.
- Louças com superfícies côncavas (Exemplo: fundo de xícara) podem ter acúmulo de água limpa no final da lavagem.
- Devido à baixa condutividade térmica, os itens plásticos podem ter baixo desempenho de secagem.

Atenção

- Para garantir o correto funcionamento de sua Lava Louça, verifique se as louças acomodadas no cesto não estão travando as hélices. Para isso, gire as hélices depois que os cestos estiverem carregados e verifique se elas conseguem dar uma volta completa sem obstáculos.
- Verifique se os utensílios que serão lavados na Lava Louça são recomendados pelo fabricante original do utensílio. Este tipo de recomendação deve ser observado a TODOS os utensílios a serem lavados na Lava Louça.
- Não é recomendável lavar peças de cristais.
- Logo após a lavagem, é um comportamento normal do produto ficar com gotas no teto do produto. Este comportamento não afeta a performance de lavagem.

Ajuste de altura do cesto superior

Este ajuste permite o uso de pratos grandes ou de refratários / Marinex. Com o cesto na posição 2, é possível acomodar pratos de até 29 cm no centro e pratos de até 30 cm na lateral do cesto inferior. Siga os passos abaixo:

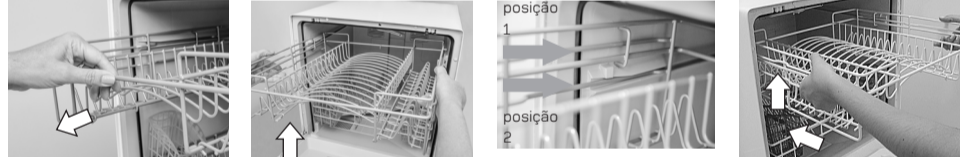


- Puxe o cesto superior até a trava.
- Levante o cesto para liberar a trava.
- Posicione o trilho do cesto (posição 2) na canaleta.
- Com o cesto inclinado empurre-o para dentro da Lava Louça.



Opção 1:

Acomode os pratos no centro do cesto, como é feito para os pratos rasos e fundos.

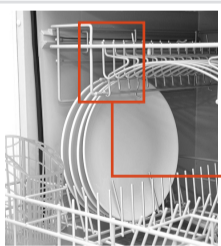

Opção 2:

Dobre a parte de copos do cesto superior para o centro do cesto, travando-a. Em seguida, coloque os pratos entre as duas acomodações de pratos de sobremesa e pires.


Abasteça a sua Lava Louça com insumos

Abasteça o Dispenser com insumos


O dispenser de insumos é um dispenser fixo que armazena sabão e líquido secante abrillantador e os distribui automaticamente durante as etapas de lavagem. Para usar basta abastecê-los conforme as instruções abaixo.

Dispenser de Sabão (Detergent)


- O dispenser possui dois compartimentos para sabão: Sabão Pré-Lavagem (A) e Sabão Principal da Lavagem (B), que devem ser abastecidos conforme o programa a ser selecionado;
- A capacidade máxima do sabão em pó é o recipiente do dispenser cheio. Caso o sabão a ser utilizado for em tablete e ele não couber no recipiente do dispenser para Sabão de Pré-lavagem, você deve colocá-lo diretamente dentro do produto (C) antes de iniciar o ciclo;
- Para abastecer o compartimento do Sabão empurre a trava que fica na tampa (D);
- Utilize somente sabão apropriado para Lava Louça doméstica, em pó ou tabletes. O uso de outro sabão pode provocar excesso de espuma e transbordamento, acarretando danos à sua Lava Louça e baixa performance de lavagem.

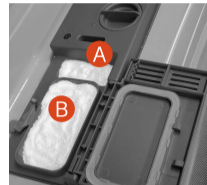

Usando sabão em pó

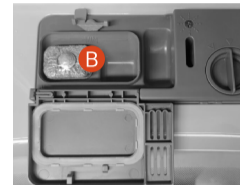

Usando sabão em tablete

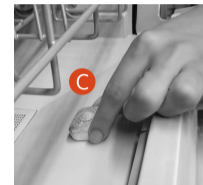

Dispenser de sabão com compartimento para: Sabão Principal da Lavagem e Sabão Pré-Lavagem

Dispenser para líquido secante abrillantador

Quantidade de sabão a ser utilizada

Verifique na tabela abaixo a forma correta para o abastecimento de sabão.

Programa	Pó		Tablete	
	SABÃO PRÉ-LAVAGEM	SABÃO PRINCIPAL DA LAVAGEM	SABÃO PRÉ-LAVAGEM	SABÃO PRINCIPAL DA LAVAGEM
Acquaspray (água fria)	—	—	—	—
Pesado (60°C)	capacidade máxima	capacidade máxima	1 tablete	1 tablete
Dia a Dia (50°C)	capacidade máxima	capacidade máxima	1 tablete	1 tablete
Delicado (50°C)	capacidade máxima	capacidade máxima	1 tablete	1 tablete
Rápido (água quente)	—	capacidade máxima	—	1 tablete
Econômico (60°C)	—	capacidade máxima	—	1 tablete

Para os programas de lavagem que precisam de Sabão Pré-lavagem e Sabão Principal da lavagem, o sabão da pré lavagem será o primeiro a ser utilizado.

Dispenser de líquido secante abrillantador (Rinse Aid)

Para abastecer com líquido secante abrillantador, siga os passos abaixo:



- Retire a tampa do dispenser girando-a para o sentido anti-horário.
- Abasteça o líquido secante até o nível full (Cheio) da janela indicadora de nível;
- Feche o dispenser colocando a tampa na mesma posição em que foi retirada girando-a levemente para o sentido horário.

Dica

- O indicador de nível de líquido secante é composto por um visor vertical. Será necessário abastecer quando o líquido estiver abaixo do traço indicado;
- Caso derrame acidentalmente o líquido secante abrillantador, remova-o imediatamente para evitar formação de espuma e possíveis vazamentos;
- O nível do líquido secante deve ser sempre verificado com a porta totalmente aberta.

Como ajustar o dosador de líquido abrillantador

- Verifique se é necessário abastecer o reservatório de líquido secante. Não é necessário abastecer o líquido secante a cada lavagem.
- O dispenser de líquido secante suporta até 180 ml e dura aproximadamente 30 lavagens.
- Para saber se o dispenser ainda contém líquido secante, olhe através do visor vertical.
- Se o líquido secante for transparente ou incolor, a visualização da quantidade através do indicador de nível de líquido secante será prejudicada.
- Sua Lava Louça é projetada para usar líquido secante a fim de obter boa secagem. Sem o líquido secante haverá umidade excessiva.




- Retire a tampa do dispenser girando-a levemente para a esquerda e puxe-a para cima.



- Ajuste a quantidade de líquido secante abrillantador até o número desejado. O dosador oferece uma regulagem de 1 a Max.



- Selecionado o número de dosagem, coloque a tampa do dispenser e gire-a levemente para a direita, fechando-a até travar.

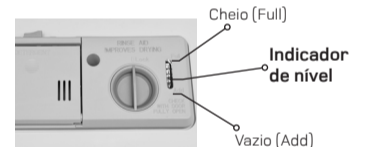

Importante

- O líquido secante melhora a secagem;
- É perfeitamente normal encontrar vestígios de umidade e gotas na parte interna da Lava Louça e entre os utensílios, se eles estiverem justapostos.

Programa a Lava Louça



- A Acquaspray:** caso sua Lava Louça não esteja totalmente carregada, acumule suas louças entre as refeições. Coloque as louças na Lava Louça, pressione a tecla **Acquaspray** e em seguida a tecla **Iniciar/Desligar** para que jatos de água auxiliem na remoção dos restos de alimentos, amenizando possíveis odores das louças.
- B Selecionar programa:** escolha o programa de acordo com as louças para lavar.
- C Etapas:** para saber em que momento do ciclo está o processo de lavagem.
- D Iniciar/Desligar:** pressione para iniciar o ciclo ou desligar a Lava Louça (caso esteja em funcionamento).

Antes de programar a lavagem, verifique:

- Se as louças colocadas nos cestos não estão travando as hélices.
- Se o dispenser de líquido secante abrillantador não precisa ser abastecido.
- Se o dispenser de sabão foi abastecido corretamente, conforme o programa mais indicado para a louça a ser lavada.

Feche a porta do produto e siga os passos abaixo para programar a Lava Louça.

Utilizando a função Acquaspray

- Selecione a função **Acquaspray** (A).
- Pressione a tecla **Iniciar/Desligar** (D) para dar início à função.

Importante

A função **Acquaspray** (A) não pode ser acionada juntamente com um programa de lavagem. Selecione um programa somente depois de encerrar o ciclo da função.

Selecionando um programa de lavagem

- Pressione a tecla **selecionar programa** (B) até que a luz indicadora fique acesa sobre o programa de lavagem desejado.
- Pressione a tecla **Iniciar/Desligar** (D) para que a lavagem seja iniciada.
- Visualize a etapa que está em funcionamento através da indicação luminosa (C).

Atenção

Se pressionar a tecla **Iniciar/Desligar** (D) para ligar a Lava Louça sem antes ter selecionado um programa de lavagem, a Lava Louça começará o ciclo no programa **Dia a Dia**.

Alterando o programa de lavagem

É possível alterar o programa de lavagem em até 30 segundos após ter iniciado a lavagem. Caso seja necessário proceda da seguinte forma:

- Abra a porta da Lava Louça e em seguida feche-a. A Lava Louça entrará no modo pausa.
- Pressione a tecla **selecionar programa** (B) até que a luz indicadora se acenda sobre o novo programa desejado.
- Pressione novamente a **Iniciar/Desligar** (D). A luz indicadora permanecerá acesa continuamente até que a lavagem seja finalizada.

Importante

- Evite realizar alterações na programação após a lavagem ter sido iniciada, pois a água será trocada levando o sabão e o líquido secante juntos. Assim, antes de dar início ao novo programa, verifique a necessidade de reabastecer o dispenser de sabão e líquido secante abrillantador.

Programas de lavagem

Sua Lava Louça tem cinco programas de lavagem específicos para cada tipo de louça a ser lavada e a função **Acquaspray** (A) para auxiliar no acúmulo de louças. Verifique na tabela abaixo:

Programa	Descrição	Etapas de lavagem	Tempo de programa (aprox.)	Consumo de água
Acquaspray água fria	Auxiliar na remoção de restos de alimentos, caso queira acumular louças antes de realizar uma lavagem completa. Evite acumular louças por mais de 24 horas.	lavando	6 min	5 litros
Dia a dia sujeira diária (50°C)	Lavagem completa para as louças do dia a dia	Lavando, Enxaguando e Secando	2h10min	25 litros
Pesado (60°C)	Lavagem para paneles ou louças muito sujas	Lavando, Enxaguando e Secando	2h30min	35 litros
Delicado (50°C)	Lavagem suave, indicada para louças pouco sujas	Lavando, Enxaguando e Secando	1h52min	25 litros
Rápido água quente	Lavagem rápida para louças pouco sujas, que não necessitam de secagem	Lavando e Enxaguando	45 min	15 litros
Econômico (60°C)	Lavagem econômica para louças pouco sujas. Utiliza menor quantidade de água.	Lavando, Enxaguando e Secando	1h09min	20 litros

Informações de duração e consumo com entrada de água a 15 °C aproximadamente. Para regiões muito frias, a água pode não atingir a temperatura indicada e o produto pode apresentar variação na duração dos programas.

Importante

- No início da lavagem **Delicada**, logo após a entrada da água, haverá um preaquecimento da água para evitar um choque térmico em cristais. Só após esse aquecimento a lavagem realmente terá início.
- O ciclo **Rápido** não possui etapa de secagem.

Como limpar a Lava Louça

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção do produto.
Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.


Limpeza interna da Lava Louça

Limpeza do filtro

A cada lavagem, realize a limpeza do filtro para manter sua eficiência. O mesmo retém as partículas maiores de alimentos e a limpeza evita o entupimento das tubulações da Lava Louça. Para realizar a limpeza do conjunto do filtro, siga os passos abaixo:




1. Retire o cesto inferior.

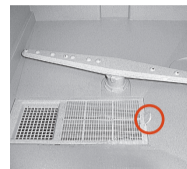

2. Puxe o filtro tipo tela pela aba lateral.



3. Passe uma escova macia com sabão neutro e enxágue com água corrente.

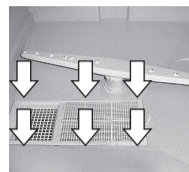

4. Recoloque o filtro pressionando por toda a volta.



5. Recoloque o cesto inferior em seu lugar.

Limpeza das hélices

A cada lavagem, verifique se existe algum resíduo de alimento obstruindo os orifícios das hélices. Siga os passos a seguir para a limpeza das hélices:

Hélice Superior



1. Retire o cesto superior.



2. Gire a trava para a esquerda para que a hélice solte do suporte.



3. Retire a hélice e passe uma escova macia na região dos furos e enxágue com água corrente para desobstruir os orifícios.



4. Recoloque a hélice no suporte e gire a trava para a direita, a fim de prender a hélice no suporte.



5. Gire a hélice para verificar se ela ficou bem posicionada.




6. Recoloque o cesto superior na posição inicial.

Hélice Inferior



1. Retire o cesto inferior puxando-o para fora até o limite. Em seguida, levante-o para retirar.

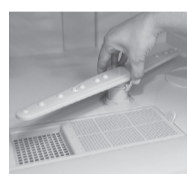

2. Pressione ao mesmo tempo as duas travas que ficam posicionadas no centro da hélice e puxá-las para cima.



3. Retire a hélice e lave o seu interior e os orifícios em água corrente. Se necessário, passe uma escova macia na região dos furos e enxágue com água corrente para desobstruir os orifícios.



4. Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, pressionando novamente as duas travas.



5. Solte as travas e gire a hélice para verificar se ela ficou bem posicionada.



6. Recoloque o cesto inferior na posição original.

Importante

- A falta de limpeza das hélices pode causar risco de segurança, como vazamento de água pela porta do produto e perda na performance de lavagem.
- Sempre verifique se a hélice não está travada no cesto.**

Solução de dúvidas

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios de vidro com manchas coloridas.	Excesso de sabão.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada conforme indicado na seção DISPENSER DE SABÃO.
	Utensílios não adequados para uso na Lava Louça.	Verifique se os utensílios que serão lavados na Lava Louça são recomendados pelo fabricante original do utensílio (Consultar manual do fabricante do utensílio antes de inseri-lo na Lava Louça).
Utensílios de vidro riscados.	Contato entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção ABASTEÇA SUA LAVA LOUÇA. Deixe espaço livre entre as peças e sem contato físico entre elas.
	Programa de lavagem inadequado.	Verifique na seção PROGRAMAS DE LAVAGEM o programa adequado para o tipo de louça e de sujeira a ser lavada.
Utensílios sujos após a lavagem.	Sabão fora da validade.	Utilize sabão dentro do prazo de validade.
	Sabão inadequado.	Utilize sabão específico para Lava Louça.
	Filtro ou Hélice sujos.	Verifique se o filtro está com resíduos e se os orifícios nas superfícies das hélices estão obstruídos. Se necessário, faça a limpeza como descrito na seção COMO LIMPAR A LAVA LOUÇA.
	Filtro solto.	Verifique se o filtro está encaixado perfeitamente. Se necessário, pressione-o no seu alojamento.
	Hélice solta.	Recoloque a hélice no lugar de onde foi retirada, pressionando novamente as duas travas. Solte as travas e gire a hélice para verificar se ela ficou bem posicionada.
	Hélices travadas.	Verifique se as louças acomodadas nos cestos não estão travando as hélices. Se necessário, distribua novamente as louças.
Manchas em utensílios de alumínio.	Má distribuição das louças e dos talheres.	Verifique as recomendações de carregamento na seção ABASTEÇA SUA LAVA LOUÇA. Deixe espaço livre entre as louças.
	Quantidade de sabão inadequada.	Verifique se a quantidade de sabão está adequada para o programa selecionado na seção DISPENSER DE SABÃO.
	Abastecimento incorreto do dispenser de sabão.	Verifique na seção DISPENSER DE SABÃO a maneira correta de abastecimento do dispenser de sabão.
	Não é recomendado o uso de utensílios de alumínio na Lava Louça.	Limpe o utensílio com uma esponja de aço bem fina e detergente comum.
Manchas escuras nos utensílios de metal.	Resíduos de maionese, vinagre, suco de fruta, temperos de salada ou laticínio.	Lave os utensílios utilizando os programas Pesado ou Dia a Dia . Para recuperá-los, limpe as manchas com polidor de prata manualmente e lave-os novamente.
Utensílios quebrados após a lavagem	Utensílios não recomendados para serem lavados nesta Lava Louça.	Verifique se os utensílios que serão lavados na Lava Louça são recomendados pelo fabricante original do utensílio (Consultar manual do fabricante do utensílio antes de inseri-lo na Lava Louça).
A Lava Louça não liga/ não funciona.	Defeitos na tomada.	Verifique se a tomada não está com defeitos.
	Plugue fora da tomada ou mal conectado.	Conecte o plugue na tomada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque por uma tomada adequada.
	Falta de energia elétrica.	Verifique se todos os fusíveis ou chaves disjuntoras do quadro de entrada de energia não estão queimados ou desarmados. Verifique se não há falta de energia elétrica na rede.
Água não esco.	Porta aberta.	Verifique se a porta da sua Lava Louça está bem fechada.
	Falta de água.	Verifique se há falta de água na rede de abastecimento ou se a torneira ou registro de alimentação da máquina não estão fechados.
	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de entrada de água não está obstruída ou dobrada.
	Posicionamento da mangueira inadequado.	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está de acordo com as recomendações no Manual do Produto (CONDIÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS).
A luz do programa Dia a Dia está piscando	Mangueira obstruída.	Verifique se a mangueira de drenagem não está obstruída ou dobrada.
	Uso de adaptadores de tomada e extensões elétricas.	Não é permitido o uso de adaptadores e extensões elétricas. A sua tomada deve estar conforme ao requerido pelo manual do produto (CONDIÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS).
	Mangueira de drenagem em altura inadequada	Verifique se o posicionamento da mangueira de drenagem está com uma altura acima do recomendado no manual do produto (CONDIÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS).
Obstruções na mangueira de drenagem	Obstruções na mangueira de drenagem.	Verifique se há dobras ou obstruções na mangueira de drenagem. Caso haja, posicione de maneira que as dobras sejam eliminadas.

Problema	Causa Provável	Solução
Utensílios não secam.	Falta de líquido secante abrihantador.	Verifique o nível de líquido secante abrihantador. Caso necessário, reabasteça o dispenser como descrito na seção DISPENSER DE LÍQUIDO SECANTE ABRILHANTADOR.
	Abertura da porta.	Aguarde todas as luzes do painel se apagarem para abrir a porta da Lava Louça.
	Contato físicos entre as peças.	Distribua as louças corretamente como indicado na seção ABASTEÇA SUA LAVA LOUÇA. Deixe espaço livre entre as peças.
	Pouca quantidade de líquido secante abrihantador.	Altere a regulagem do dosador do líquido secante abrihantador, selecionando uma numeração maior, conforme como descrito na seção DISPENSER DE LÍQUIDO SECANTE ABRILHANTADOR.
As luzes dos programas Dia a Dia , Pesado e Delicado estão piscando	Formação de gotas no interior do produto.	Quando acontecer, é necessário aguardar a evaporação total da água para melhor secagem. Aguarde todas as luzes do painel se apagarem para abrir a porta da Lava Louça.
	Posicionamento incorreto das louças.	Posicione as louças corretamente como indicado na seção ABASTEÇA SUA LAVA LOUÇA.
	Copos/tigelas/panelas estão posicionadas com a boca para cima.	Verifique se as louças (copos/tigelas/panelas) estão posicionadas com a boca para baixo. Caso não estejam, redistribua-as com a boca para baixo, conforme indicado na seção ABASTEÇA SUA LAVA LOUÇA.
As luzes dos programas Pesado e Delicado estão piscando	Falta de água na residência	Verifique se há saída de água em outras torneiras da casa. Caso não haja, espere a situação ser normalizada.
	Baixa vazão na mangueira de entrada	Verifique se as condições de instalação necessárias para o correto funcionamento da Lava Louça estão sendo atendidas conforme o Manual do Produto (CONDIÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS). Verifique se há dobras ou obstruções na mangueira de entrada de água. Caso haja, posicione de maneira que as dobras sejam eliminadas.
	Sujidade na mangueira de entrada e entupimento do filtro da mangueira de entrada de água.	Verifique se o filtro da mangueira de entrada de água está limpo e livre de resíduos de sujeira.
As luzes dos programas Dia a Dia e Pesado estão piscando	Temperatura elevada da água de entrada	Não utilize aquecedores de água na torneira de alimentação de água para a Lava Louça.
As luzes de todos os programas estão piscando	Volume extra de água	Verifique se sua Lava Louça está nivelada. Caso não esteja, nivele-a através dos pés reguláveis. Não coloque água, nem utensílios contendo quantidades significativas de água (superiores a 300 ml) no interior de sua Lava Louça.

Importante

Se esses procedimentos não solucionarem o problema, retire o plugue da tomada e ligue para a Rede de Serviços Brastemp.

Atenção

Mantenha a porta de sua Lava Louça fechada sempre que não estiver colocando as louças ou abastecendo o produto. Isso evitará riscos de que você ou outras pessoas possam tropeçar ou se desequilibrar.

Dados técnicos

Lava Louça 8 Serviços

Dimensões e peso	Sem embalagem	Com embalagem
Altura x Largura x Profundidade	63 x 51 x 65 cm	66 x 56 x 68 cm
Peso	31 kg	32 kg
Características elétricas e hidráulicas	127 V~	220 V~
Variação de tensão admitida	106 a 132 V~	198 a 242 V~
Frequência	60 Hz	60Hz
Plugue (A)	Tripolar 20 A	Tripolar 20 A
Pressão de água para abastecimento	0,2 a 8,0 kgf/cm ²	0,2 a 8,0 kgf/cm ²
Consumo máximo por lavagem (127 V e 220 V)	Energia (kWh)	Água (litros)
Dia a dia (50°C)	0,95	25

Dados técnicos com a Lava Louça nos programas **Dia a Dia/lavagem/enxague/secagem**, carregada com carga e voltagem nominal.

BRASTEMP

www.brastemp.com.br

Imagens meramente ilustrativas

