

Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Prezado Consumidor,


Obrigada por adquirir nosso produto.

Antes de utilizar seu equipamento, gentileza ler o manual com as instruções de segurança e operações. Sempre mantenha o Manual à disposição para consultas para operação e instruções de segurança

1. Para garantir o melhor desempenho do seu alto falante, leia cuidadosamente o Manual.
2. Gentileza manter o produto em local arejado, seco e limpo, longe de janelas, locais de muito calor ou muito frio, vibrações excessivas, poeira e sujeira.
3. Não abra o alto falante sem permissão do fabricante. Caso haja algum problema, contate o fabricante.
4. Não force nenhuma entrada, controle, tecla ou cabos. Quando for movimentar o alto falante, desconecte-o da tomada. Caso haja algum outro dispositivo conectado, também o remova para movimentar o aparelho.
5. Não limpe o alto falante com qualquer produto químico. Utilize apenas um pano seco.
6. Em caso de algum problema, primeiramente consulte todos os problemas, causas e soluções no quadro ao fim do manual.
7. Durante tempestades, gentileza desconectar adaptador AC.
8. Mantenha o alto falante longe das paredes, pois a bateria interna pode super aquecer levando a danos ao aparelho até mesmo a incêndios.
9. Não deixe o aparelho com a frente para baixo.
10. As vibrações produzidas pelas ondas de frequência podem causar distorção na imagem da TV ou na passagem de músicas em discos e CD. Nesse caso, remova o aparelho do local, mantendo-o distante.
11. Caso escute uma voz distorcida no aparelho (o que não é normal), abaixe o volume. Uma trilha de filme com baixa frequência ou grave muito pesado pode danificar o alto falante.

1. Conhecendo seu produto


1.1. Controle do painel frontal e traseiro

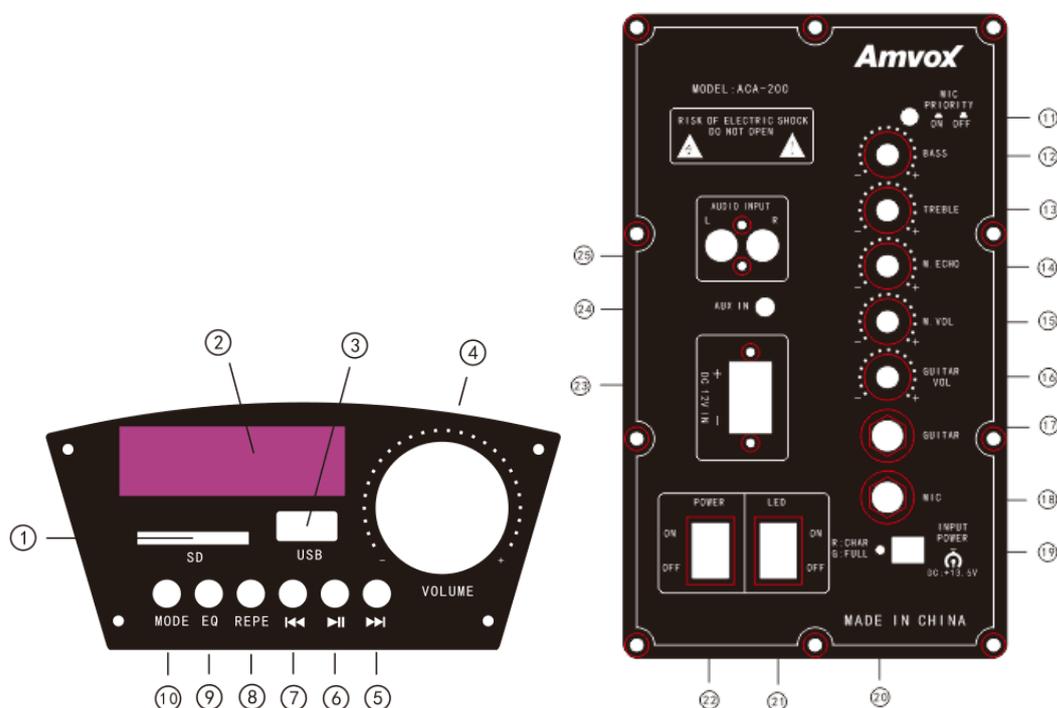

1. ENTRADA SD: Conecte seu dispositivo de cartão de memória para tocar música em formato mp3
2. TELA DE LED
3. ENTRADA USB: Conecte seu dispositivo pen drive para tocar música em formato mp3
4. VOLUME: Controle do volume central
5. PRÓXIMA: próxima música MP3 / BT e botão FM CH +
6. PAUSAR / TOCAR
7. ANTERIOR: música anterior MP3 e botão FM CH-.
8. REPETIR: Repete a música
9. EQUALIZADOR: Equaliza nas funções pré programadas (normal,rock,pop,classic,jazz,soft)
10. MODO: Seleciona o modo de execução (Aux, Rádio Fm e Bluetooth)
11. PRIORIDADE MICROFONE: Pressione o botão para entrar no modo de prioridade de microfone, o qual irá aumentar o volume do microfone e reduzir da música.
12. GRAVE: Pressione este botão para ajustar o grave da música
13. AGUDO: Pressione este botão para ajustar o agudo da música
14. EQUALIZADOR MICROFONE: Controle do eco do microfone
15. VOLUME MICROFONE: Controle do volume do microfone
16. VOLUME INSTRUMENTO: Controle do volume do instrumento musical
17. INSTRUMENTO: Usado para entrada do cabo do instrumento musical
18. MICROFONE: Entrada para microfone
19. ENTRADA DE ENERGIA: Entrada para o carregador
20. CARREGADOR BATERIA
21. LED LIGADO / DESLIGADO: Liga/desliga as luzes de led laterais

- 22. POWER ON/OFF: Botão liga/desliga
- 23. ENTRADA DC 12: Utilizado para carregamento via 12v
- 24. ENTRADA AUXILIAR : Utilizado para conexão P2
- 25. ENTRADA DE ÁUDIO RCA: Utilizado para conexão RCA

1.2. Controle remoto

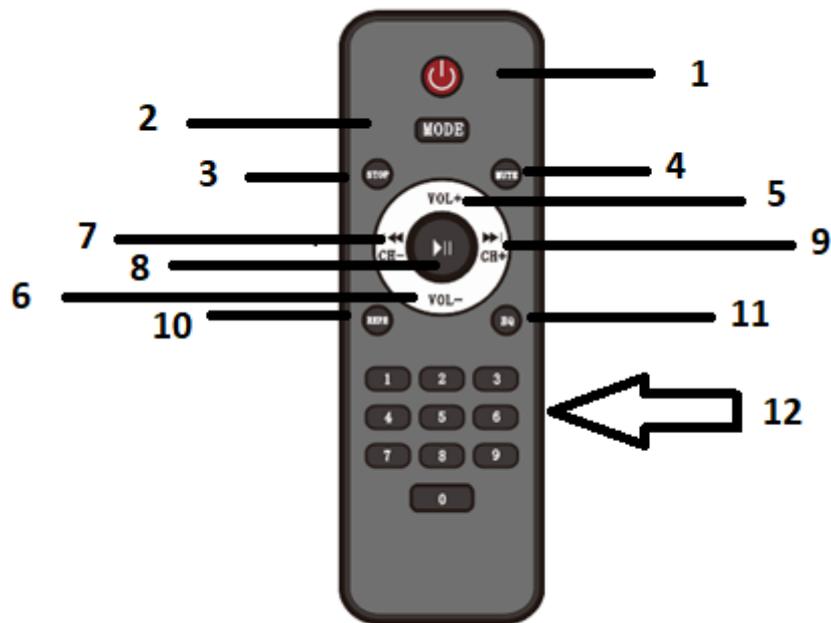

- 1. LIGA / DESLIGA
- 2. MODO
- 3. PARAR
- 4. MUDO
- 5. VOLUME +
- 6. VOLUME -
- 7. MÚSICA ANTERIOR
- 8. PAUSAR / TOCAR
- 9. PRÓXIMA
- 10. REPETIR
- 11. EQUALIZADOR
- 12. 0-9 SELEÇÃO DE MÚSICA USB/SD CARD

2. Funções

2.1. Auxiliar - USB/SD

Aparecerá no display do produto a função AUX. Insira o dispositivo USB ou SD na entrada específica e automaticamente começará a tocar.

Para selecionar suas músicas:

Pressione as teclas ANTERIOR ou NEXT até encontrar a música desejada

Pelo controle remoto, utilizando as teclas numéricas. . Por exemplo:Se você quiser música 9, só precisa pressionar 9, e se você quiser a música 19, só precisa pressionar 1 + 9.

Importante: Sua caixa ACA 200 só aceita dispositivos USB com no mínimo 1GB de memória e no máximo 16GB

2.2.Rádio

Pressione o botão Mode até aparecer uma estação de rádio.

Para selecionar uma estação existem 3 formas:

a) Utilizando o controle remoto digite o número da estação. Por exemplo, se a estação for 100.1. Você digitará 1+0+0+1.

b) Se pressionar o botão PLAY,automaticamente irá escanear em busca da sintonia de alguma rádio que funcione na região

c) Pressionando as teclas próximo ou anterior, poderá ir passando de número em número até sintonizar na estação desejada

Importante: O funcionamento do rádio dependerá da localização em que se encontra para que busque a melhor sintonia

2.3. Bluetooth

Pressione o botão modo até aparecer BLUE. A unidade irá enviar ara bipar e o indicador bluetooth irá piscar. Abra o BT do seu dispositivo móvel e encontre o nome BT da unidade chamada "ACA 200" para conectar. Basta clicar e então ouvirá um aviso sonoro, isto significa que foi conectado.

3. Perguntas frequentes

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Sem conexão	1. Bateria descarregada 2. Produto desligado 3. Cabo de energia não conectado	Conecte o cabo de energia na tomada
Sem som	1. Controle de volume esta posicionado no zero 2. Botão mute do controle acionado	Aumente o volume
USB não funciona	1. Arquivos que não são no formato mp3 2. Arquivo corrompido 3. Capacidade do pen drive	1. Retire do seu pen drive qualquer arquivo que não seja de música mp3 2. Testar outros pen drives 3. Para funcionamento o Pen drive deve ter no mínimo 1GB e no máximo 16 GB de memória

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1- Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2- Telefones 0800 284 5032, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 3- Telefone (71)3649-8900, de segunda a sexta, das 9 às 16h
- 4- Email
- 5- Fale conosco no site
- 6- Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)



WhatsApp (71) 9267-0131. Ratificamos que este número é apenas para recebimento

de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.