



- 1** Não sente nos braços do sofá e/ou partes móveis e jamais utilize como ponto de apoio ou escada.
- 2** Evite que crianças pulem ou fiquem em pé no sofá.
- 3** Não apoie objetos pesados ou pontiagudos sobre o sofá, pois podem danificá-lo.
- 4** Não utilize ferro de passar roupas, secador de cabelo ou outra fonte de calor sobre o sofá, pois podem causar danos no tecido e revestimento.
- 5** Deixar o produto exposto a animais domésticos, como cães e gatos, pode danificar o revestimento.
- 6** Não é recomendada a impermeabilização, pois se trata de produto químico.
- 7** Algumas partes do produto são compostas por fibra siliconada, que com o uso diário tendem a se movimentar. Por isso, é necessário ajustar manualmente como fazemos com travesseiros.
- 8** É normal que, após o período inicial de uso, haja uma acomodação da espuma e das mantas, bem como do revestimento, deixando seu estofado mais solto e macio.
- 9** Ocasionalmente, poderá haver pequena diferença entre as almofadas e assentos devido ao uso localizado.


- 10** Não feche as partes móveis com manta, cobertor ou tecido em seu interior.
- 11** Evite colocar seu sofá próximo a fontes de calor (ex.: exposição direta ao sol, aquecedor, lareira, cigarros, etc.). O produto é composto de materiais inflamáveis.
- 12** Evite utilizar objetos, como tesouras, facas ou outros tipos pontiagudos próximos ao sofá.
- 13** Ao movimentar o produto, não o arraste.
- 14** Não movimente seu produto com a parte móvel aberta.
- 15** Não puxe ou carregue seu produto pelas almofadas costuradas, pois pode causar danos.
- 16** Durante o transporte, é possível que ocorram dobras e/ou depressões irregulares, isso é normal e desaparecerá com o uso. Ajuste delicadamente as partes com as mãos para que retornem à forma original.
- 17** Tome cuidado ao abrir e fechar o estofado reclinável/retrátil, especialmente com crianças por perto. Há risco de acidente.
- 18** Veludos e tecidos aveludados (suede) possuem textura suave e achatam mais facilmente, além de formar sombras diferentes e marcar mais facilmente que outros tecidos. Essa característica não é considerada como defeito.

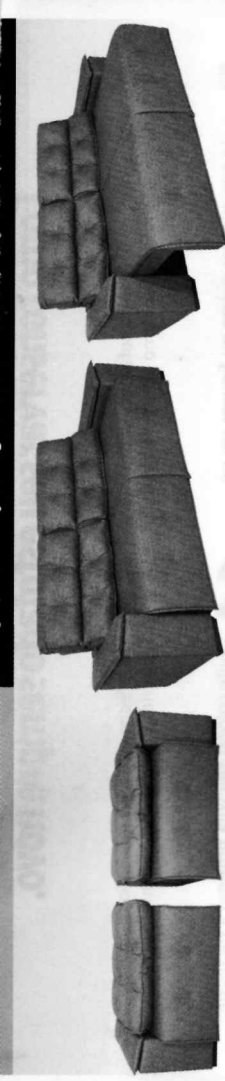

Monte seu estofado e desfrute de todo conforto que ele oferece com quatro níveis de regulagem do encosto e dois assentos retráteis. Saiba como manuseá-lo.

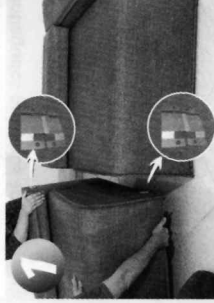

Para juntar as duas peças, é necessário pegar um dos lados em duas pessoas, levantando-o e fazendo o encaixe simultâneo na peça apropriada.

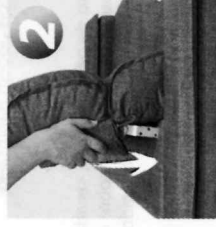

Pegue um dos encostos e o encaixe no local apropriado, pressionando-o até o total encaixe. Repita a operação com o outro encosto.



Não force o encosto para trás após travá-lo.

Regule o encosto, pressionando-o levemente para frente para destravá-lo, depois, arrume de acordo com sua preferência. São quatro níveis de regulagem.



Para puxar o chase, encaixe a mão no local apropriado e puxe-o até a posição desejada. Para recolher, é necessário que o encosto esteja na posição deitada.

