


# SIFÃO PVC FLEXÍVEL UNIVERSAL

### USO / MANUTENÇÃO:


- Uso exclusivo para instalações prediais de água quente ou fria

### GARANTIA

- 1 - Nossos produtos possuem um prazo de garantia de 6 meses, incluídos os 90 dias determinados pelo Código de Defesa do Consumidor.
- 2 - A garantia referente as peças de acabamentos sujeitas ao desgaste natural, ficarão restritas ao prazo legal de 90 dias.
- 3 -A empresa somente fará a reposição de partes e componentes dos produtos nos termos discriminados abaixo e que comprovarem a existência do alegado defeito de material ou fabricação.
- 4 -A garantia é válida para defeitos de fabricação detectados após o recebimento dos produtos e torna-se nula quando:
- Danos ocorridos durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela empresa;
  - Problemas ocorridos por montagem em desacordo com o manual de instruções ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
  - Defeitos e desgaste no acabamento, partes e/ou peças ocorridos por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas, tais como, intempéries, maresia, sinistros, acidentes, quedas ou agentes da natureza;
  - Danos causados por serviços ou consertos contratados pelo consumidor, descuido, maus tratos, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções contidas no manual;
- 5 — Todas as reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia serão atendidas mediante a apresentação da nota fiscal de compra e entrando em contato com nossa central de atendimento.
- 6 - Em caso de troca total do produto completo ou de peças, a empresa efetuará o envio do mesmo em um prazo de 30 dias.
- Em caso de dúvidas, entre em contato através do nosso e-mail [sac@compace.com.br](mailto:sac@compace.com.br) ou pelo **telefone (45) 3565-1450**

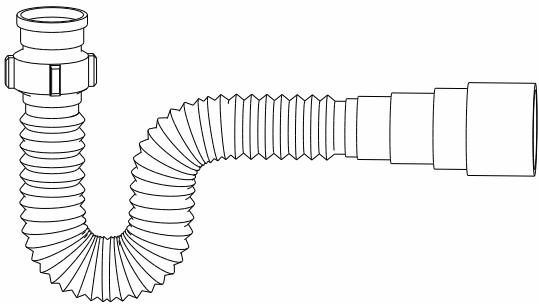

### MONTAGEM / INSTALAÇÃO:

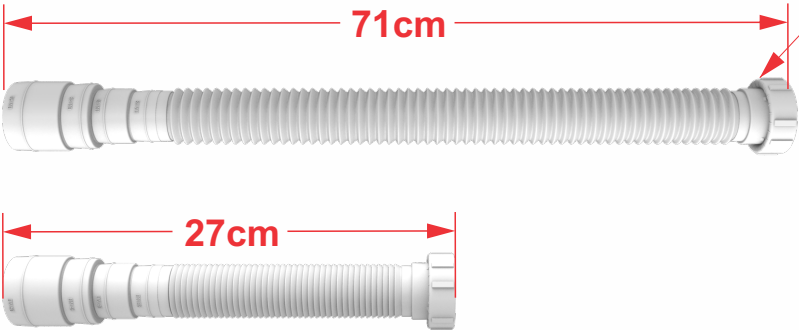

Se necessário para válvula de 7/8" realizar um corte nesta posição

**ATENÇÃO:**  
Para encaixe perfeito deve-se retirar as rebarbas do corte



- Passo 1 - Utilize as marcações indicadas na imagem 1 para fazer os cortes e encaixar a saída nos tubos ou conexões indicadas;
- Passo 2 - Rosqueie a porca do sifão na válvula;
- Passo 3 - Engate a ponteira no tubo na parede.
- Utilizar veda rosca para encaixe na válvula.**



Saída	Rosca
DN 38	1"
DN 40	1.1/4
DN 48	1.1/5
DN 50	