



MÓVEIS DE MADEIRA

OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO LINK'S!

Para sua tranquilidade, mantenha este folheto guardado junto ao documento fiscal, durante o prazo de garantia. Em caso de dúvidas, entre em contato através de um de nossos canais de atendimento.

De segunda à sexta-feira | 8h às 17h.



(47) 3203 7532

Nosso contato para assistência técnica é através do link abaixo:


@ <https://linksmoveisdemadeira.com.br/assistencia-tecnica/>

Ou pelo QR Code:



MANUAL DE MONTAGEM

Escaneie esse QR Code no seu celular, para ver o tutorial de montagem em vídeo.

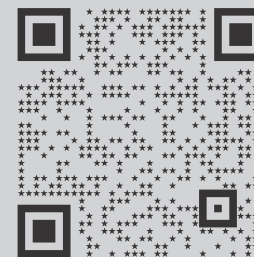

L O T E
10004166
REVISÃO 14

www.linksmoveisdemadeira.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA



A Inter Link do Brasil assegura 03 (três) meses de garantia para toda a sua linha de produtos, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor. A presente garantia, ressalvadas as condições estabelecidas neste certificado (item 5), têm efeito em qualquer uma das lojas revendedoras, ou produtos adquiridos direto da fábrica.

1. Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, de acordo com parecer técnico credenciado ou próprio da Inter Link do Brasil, quando apresentarem defeito técnico. Tal garantia, somente terá validade mediante apresentação da nota fiscal de compra a qual deverá ser enviada para o SAC da empresa no e-mail ou whatsapp informado neste certificado, em conjunto com breve relatório especificando o defeito reclamado e fotos do móvel, quando solicitadas. É imprescindível, para atendimento gratuito, que o produto esteja dentro do prazo estipulado acima.

2. Todos os produtos encaminhados à Inter Link do Brasil por motivo de defeito, passarão por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação, cuja avaliação também poderá ser feita através do encaminhamento de fotos do produto ao SAC da empresa, sendo esta uma condição essencial para o acionamento da garantia.

3. Constatado um defeito de fabricação em um produto em garantia, a empresa reserva-se o direito de providenciar o conserto ou, ainda, a troca, nos termos e no prazo de 30 dias previstos pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega, uma vez assinado o canhoto da nota fiscal não serão aceitas reclamações posteriores de danos causados no transporte, uma vez que o canhoto assinado é um documento que comprova o recebimento e a conferência do perfeito estado do produto.

5. Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- a. Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intenso);
- b. Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela empresa ou profissionais designados;
- c. Mau uso, esforço indevido, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgaste causado por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- d. Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- e. Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- f. Maus tratos, descuido e danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza inseridas acima;
- g. Danos causados por serviços de limpeza ou consertos contratados pelo consumidor;
- h. Danos causados por acidente, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- i. Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.



SUGESTÕES DE MONTAGEM:

- Antes de começar, leia atentamente as instruções de montagem.
- Siga as instruções de montagem cuidadosamente.
- Verifique se a embalagem contém todas as peças e ferragens listadas na instrução de montagem.
- Separe as ferramentas necessárias para a montagem e verifique se elas estão em condições apropriadas para uso. Ferramentas danificadas podem resultar em dificuldades na montagem do produto.
- Para ter certeza que o produto não sofrerá danos durante a montagem, prepare uma área adequada, cobrindo o chão com a embalagem ou outro material macio (mantas ou tapetes, por exemplo).
- Nós recomendamos que a montagem seja realizada por duas ou mais pessoas.
- Não aperte demais os parafusos. Verifique-os periodicamente, e se necessário, reaperte-os.



CONSELHOS DE MANUTENÇÃO:

- Madeira: Acabamentos envernizados, tingidos ou laqueados. Retire a poeira com flanela seca, ou pano branco macio, levemente umedecido com água e seque em seguida. Evite produtos abrasivos como esponjas de aço, álcool, lustra móveis e óleo de peroba, pois podem provocar danos ao produto.
- Vidro: Acabamento incolor, colorido, acetinado ou jateado. Limpe com água, limpa-vidros ou álcool (para remoção de marcas persistentes) diretamente em um pano apropriado ou toalha de papel. Evite pano seco, esponja de aço ou outros objetos abrasivos, já que o atrito pode danificar o vidro. Não pulverize o produto diretamente no vidro, mas sim em uma flanela macia. Respingos podem causar danos nos revestimentos, acessórios ou partes com outros acabamentos.
- Peças em Metal: Utilize um pano seco e limpe com cuidado. Para correções e dobradiças use um pano levemente umedecido com sabão neutro e seque em seguida.
- MDF e Revestimentos Melamina: Utilize um pano levemente umedecido com água e sabão neutro. Para manchas mais resistentes, você pode utilizar um pano levemente umedecido com água e álcool doméstico, lembrando de, nas duas opções, secar posteriormente. Evite umidade e exposição aos raios solares, que pode mudar a cor da peça.



AVISO:

- A montagem dos móveis deve ser realizada somente por pessoas adultas. Por favor, mantenha crianças afastadas, já que elas podem perder ou engolir pequenas peças ou ferragens. Evite assim, também, que partes do seu móvel caiam sobre elas, machucando-as.
 - Se o seu móvel tiver partes de vidro, tome muito cuidado, pois o vidro pode quebrar com o menor descuido, e você pode se machucar com os cacos resultantes.
-



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

FLORO 90x190

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM:



Duas ou mais pessoas




Chave Phillips




Martelo

DESCRIÇÃO:	ITEM:	CÓDIGO DE BARRAS:
Branco Lavado	20 90 02 30	40 10 340 20 92 36
Natural / Branco	99 90 50 92	40 10 340 99 59 24
Amendoa	99 90 64 80	40 10 340 06 48 04


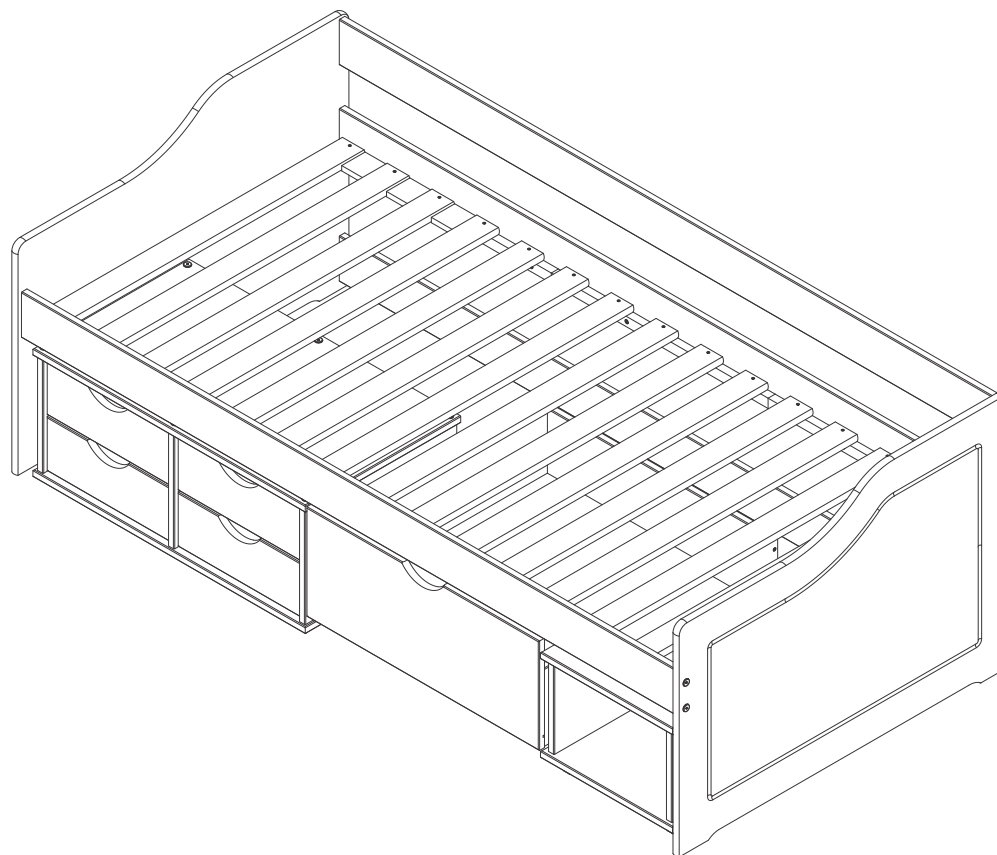



LISTA DE PEÇAS

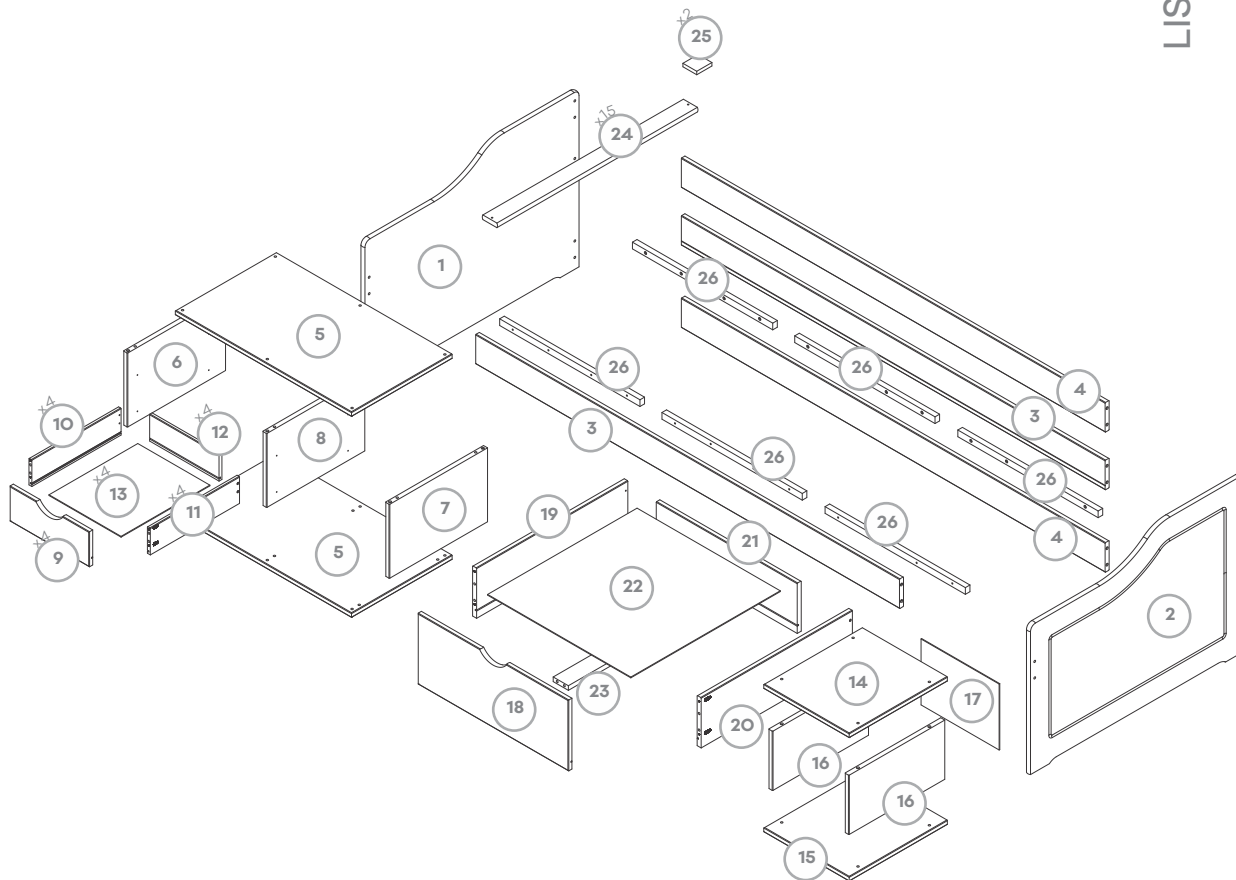


Nº:	QTDE:	DIMENSÃO:	CAIXA:
1	O1	965x690x18 mm	O1
2	O1	965x690x18 mm	O1
3	O2	1900x115x18 mm	O2
4	O2	1900x115x18 mm	O2
5	O2	790x451x18 mm	O1
6	O1	440x287x18 mm	O2
7	O1	440x287x18 mm	O2
8	O1	440x287x18 mm	O2
9	O4	356x136x18 mm	O1
10	O4	400x104x13 mm	O1
11	O4	400x104x13 mm	O1
12	O4	311x104x13 mm	O2
13	O4	323x398x3 mm	O1
14	O1	440x383x18 mm	O1
15	O1	440x383x18 mm	O1
16	O2	430x230x18 mm	O2
17	O1	350x256x3 mm	O1
18	O1	675x275x18 mm	O1
19	O1	678x195x18 mm	O2
20	O1	678x195x18 mm	O2
21	O1	632x195x18 mm	O1
22	O1	670x642x3 mm	O1
23	O1	660x68x18 mm	O2
24	15	899x68x18 mm	O2
25	O2	62x68x13,5 mm	O2
26	O6	629x26x20,5 mm	O2

LISTA DE FERRAGENS


ID.:	FERRAGEM:	QTDE:
A	 20 g	03
B	 8,0 x 30 mm	36
C	 3,5 x 14 mm	24
D	 3,0 x 10 mm	24
E	 3,0 x 16 mm	12
F	 4,0 x 30 mm	64
G	 4,0x30 mm	30
H	 7,0 x 70 mm	36
I		01
J		12
K		02
L		02
M		04
N	 400 mm	04
O	 400 mm	04
P		16

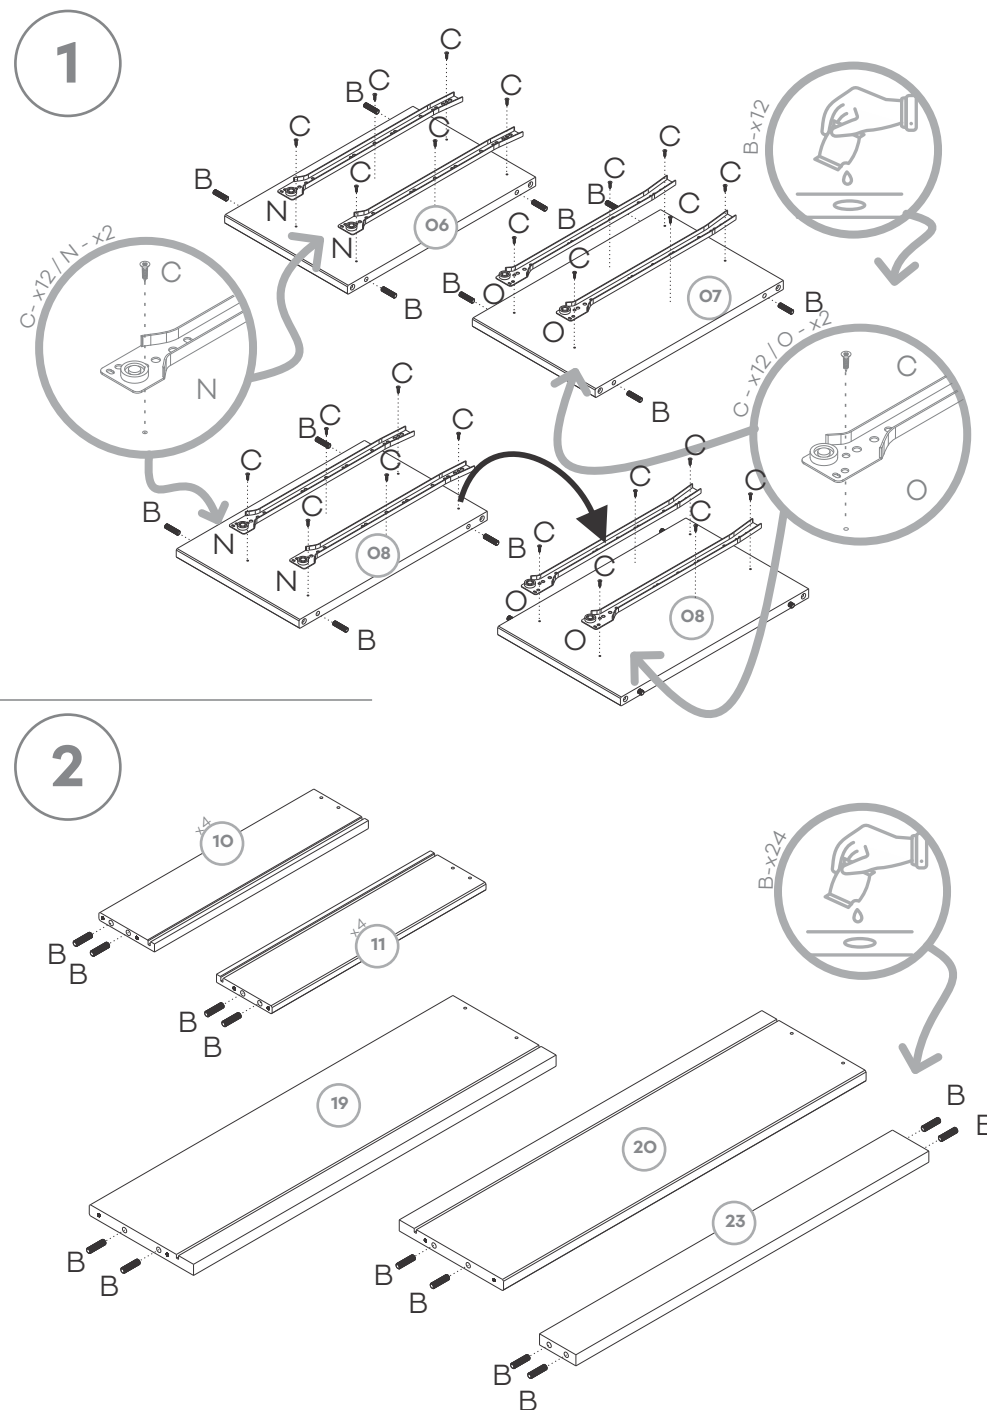


3

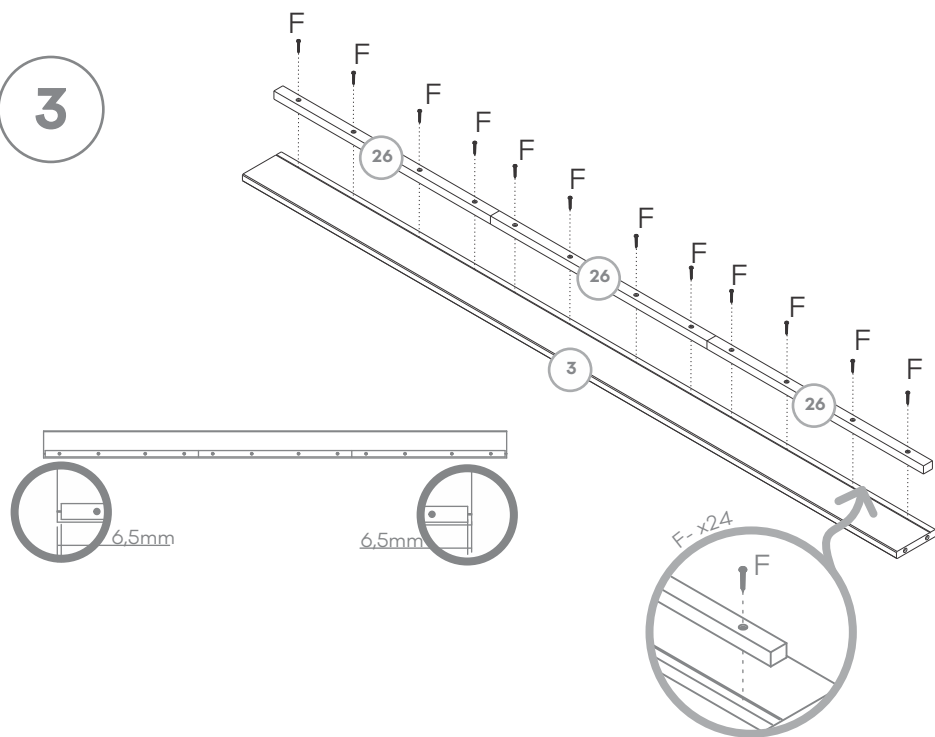


4

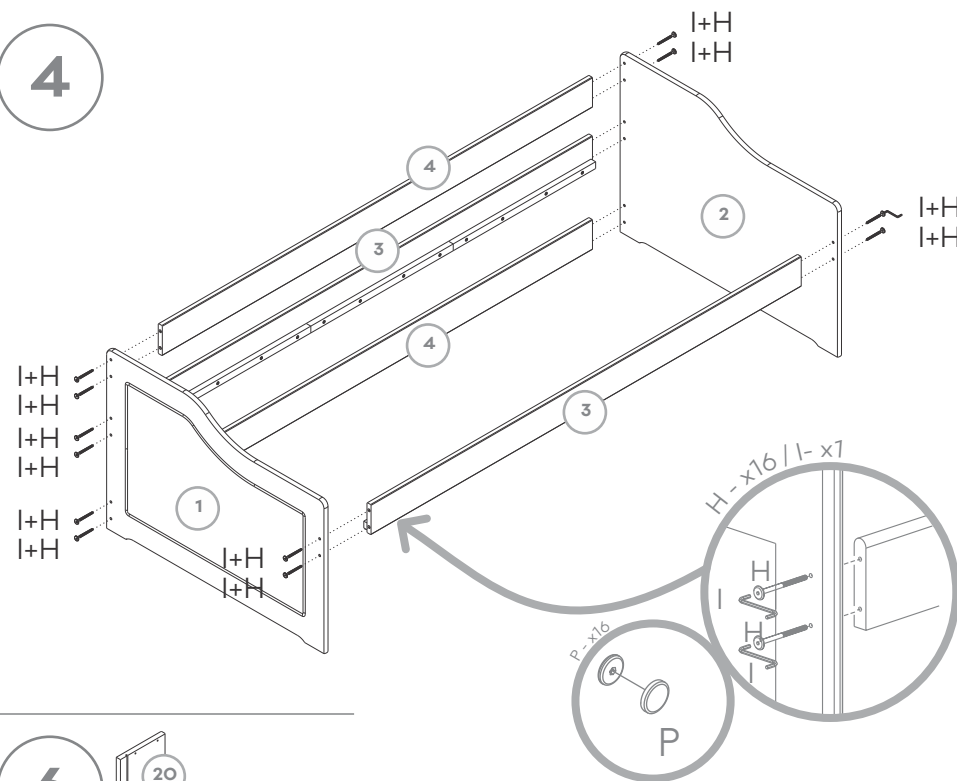



5

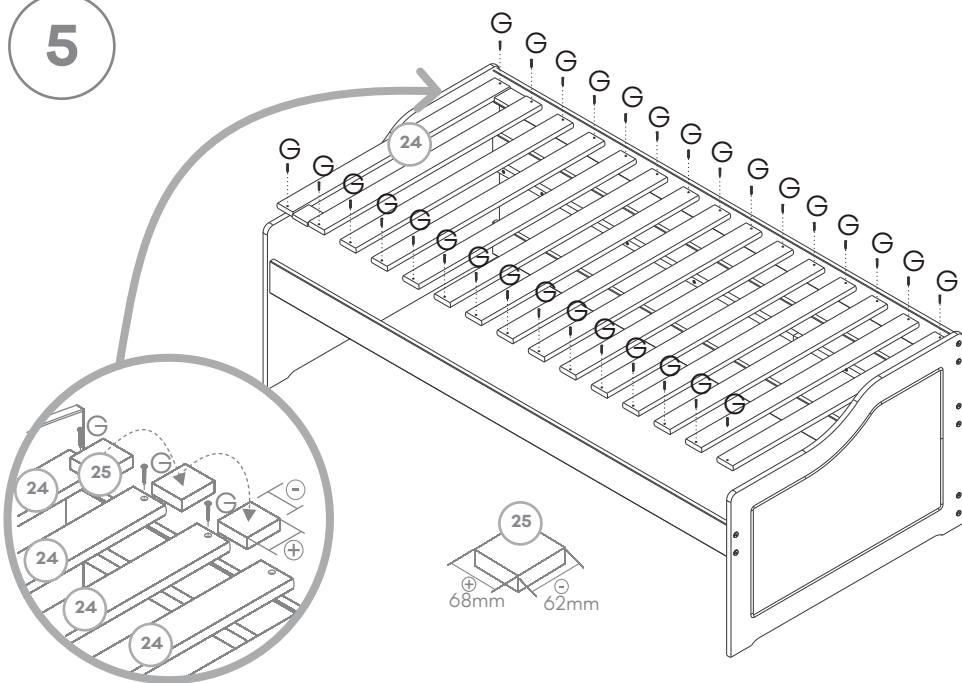


6

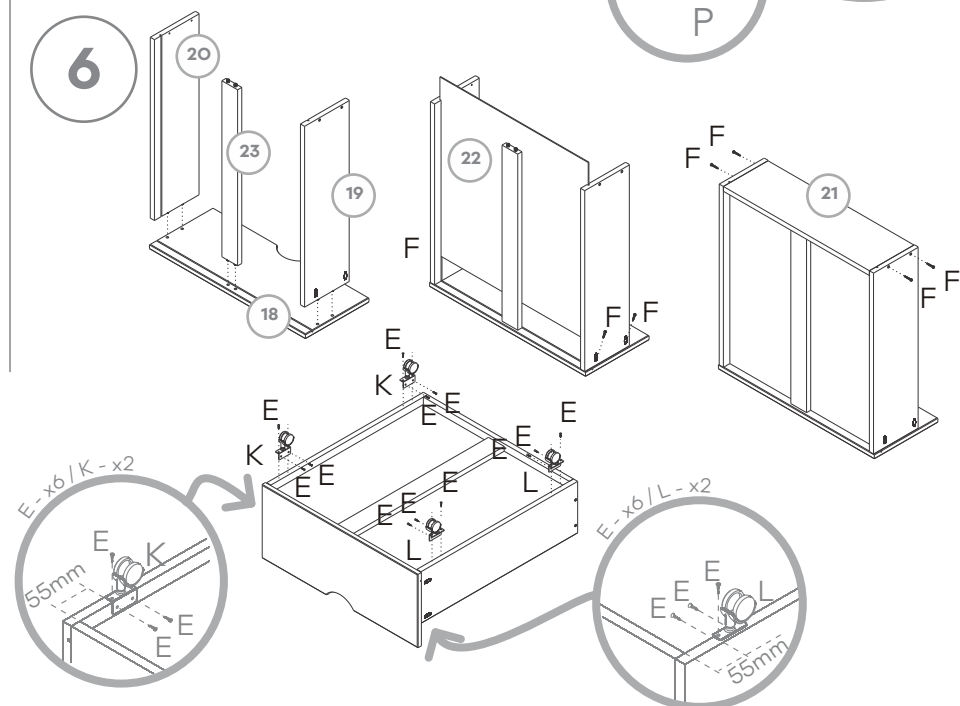


7

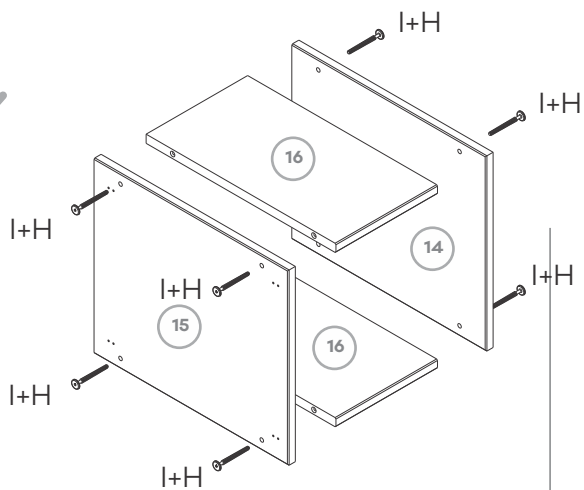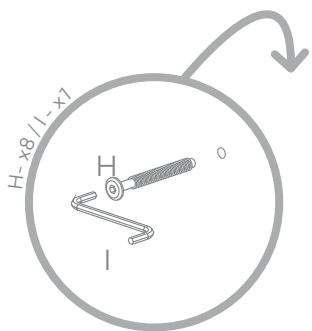


8

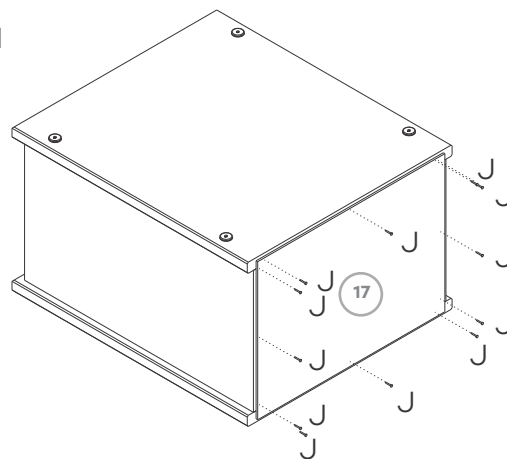


9

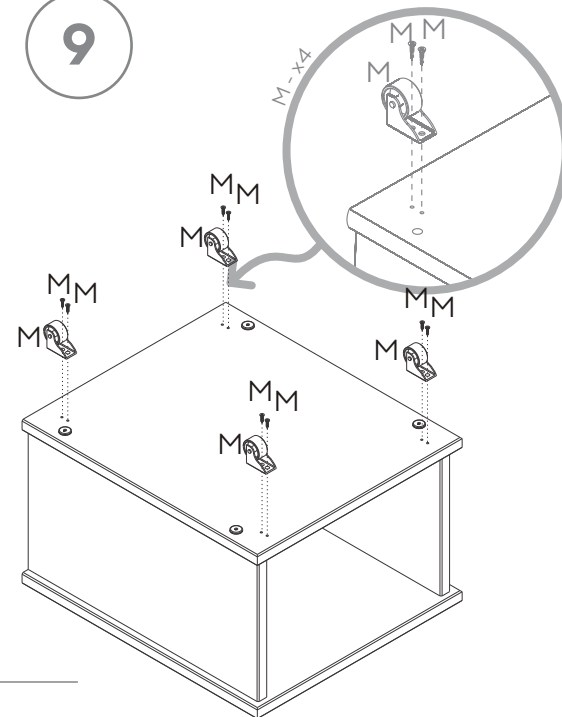



10

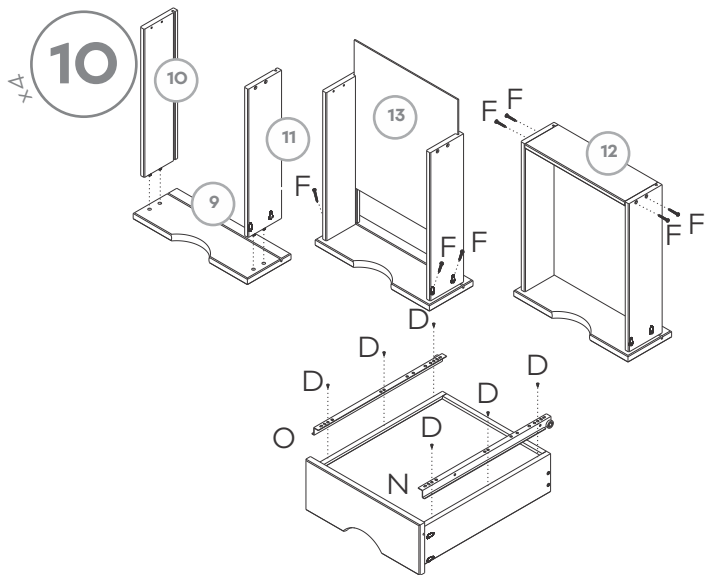

11

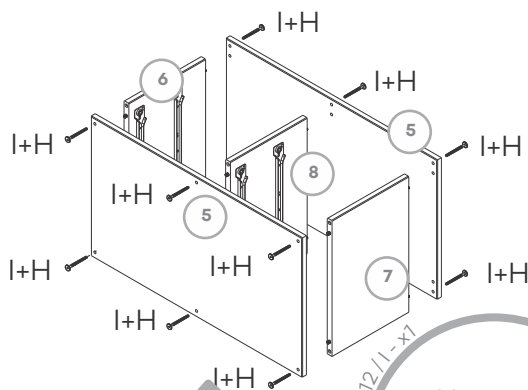

12

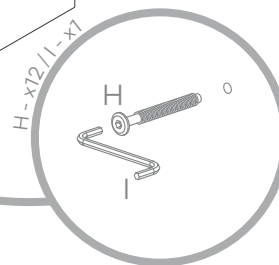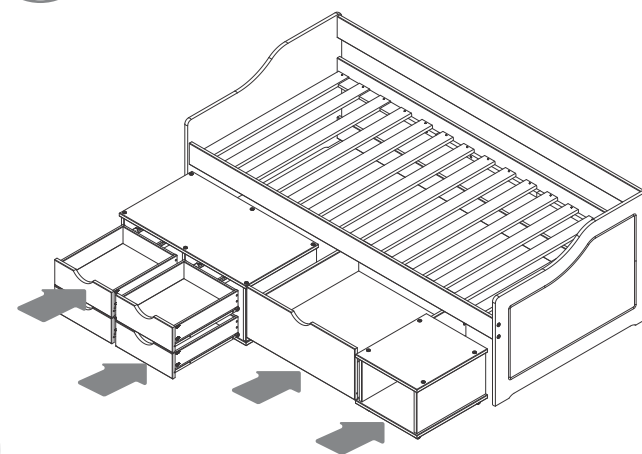





AJUSTE DA CORREDIÇA:

Se necessário, faça o ajuste das gavetas conforme explicado abaixo:


Retire os parafusos das extremidades da corrediça que está fixada na lateral do móvel. E apenas afrouxe o parafuso central.

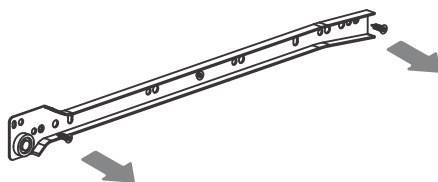

Fixe os parafusos das extremidades na furação com regulagem da corrediça, sem aperto total. Nivele a corrediça conforme a necessidade e aperte totalmente os parafusos.

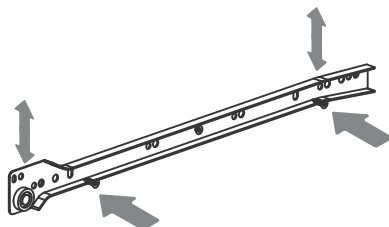


Por último, aperte totalmente o parafuso central.

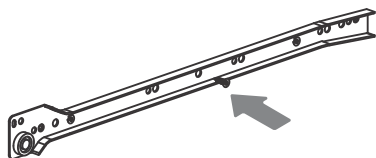


AJUSTE DA CORREDIÇA:

Se as gavetas estiverem desalinhas (para a esquerda ou para a direita), siga os passos seguintes para realizar o ajuste correto.

Tire os parafusos como ilustrado ao lado.

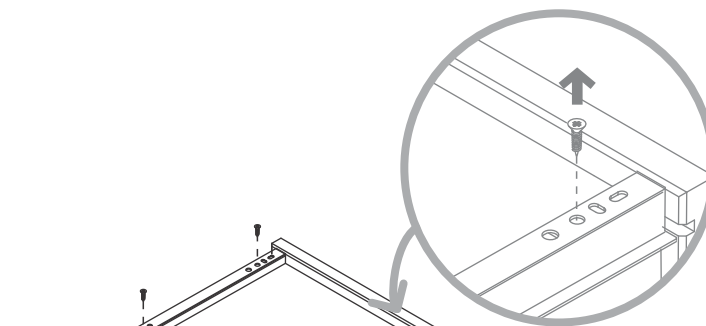

Utilize os furos de regulagem e ajuste a corrediça para a esquerda ou para a direita, conforme sua necessidade.

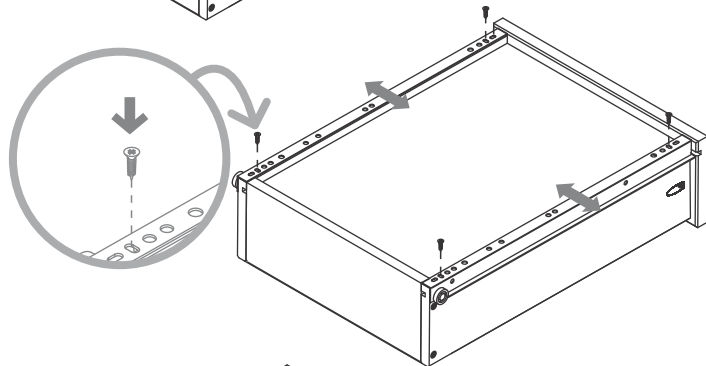

Por último, recoloque o parafuso central.

