

Manual do  
Produto

ISMA



*Imagens meramente ilustrativas.*

Não esqueça de fazer sua **avaliação** sobre o produto!  
A sua opinião é muito importante para nós.

**Estante Dura+ c/ 5 prateleiras**

# LISTA DE PEÇAS



Nº PEÇA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.	DIMENSÕES (mm)		
				COMP.	LARG.	ALT.
1	11036	Prateleiras PRL - 30 # 0,65 galv	5	920	300	31
2	180999	Colunas CLD-88 # 1,25 galv	8	30	30	880
3	180998	Emenda para Colunas CLD	4	27,5	27,5	70

# LISTA DE FERRAGENS

REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO	QTD.
A	111601	Parafuso Lentilha 1/4"x1/2"	56
B	1119005	Porca Sextavada Zincada 1/4"	56
C	1133009	Sapata Plástica Lufplast ISM001	4

# ILUSTRAÇÕES FERRAGENS


*sem escala*



# MONTAGEM


1

MÓDULO A

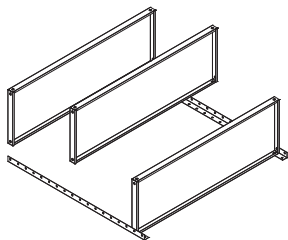

Coloque 02 colunas na horizontal no chão, com os lados opostos.


MÓDULO B

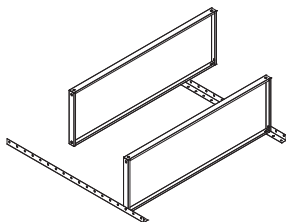

Coloque 02 colunas na horizontal no chão, com os lados opostos.


2

MÓDULO A

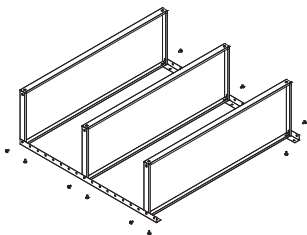


Aparafuse a prateleira superior no primeiro furo da extremidade superior da coluna. Aparafuse a prateleira inferior no segundo furo da extremidade inferior da coluna. A prateleira do meio onde desejar.


MÓDULO B

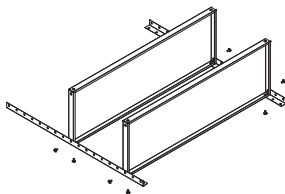

Aparafuse a prateleira inferior no terceiro furo da extremidade inferior. A prateleira de cima, onde desejar, com exceção do primeiro furo de cima, pois é onde ocorrerá o encaixe dos Módulos.

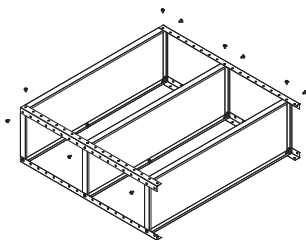**3****MÓDULO A**


Aparafuse as outras 02 colunas da frente, de modo a formar o corpo da estante. Respeite as mesmas posições do 2º passo.

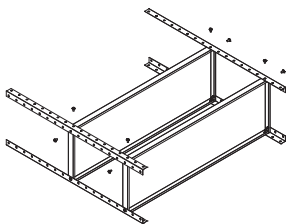**MÓDULO B**

Aparafuse as outras 02 colunas da frente, de modo a formar o corpo da estante. Respeite as mesmas posições do 2º passo.


**4**

Encaixe as sapatas plásticas nas extremidades da coluna que serão apoiadas no piso (no chão).

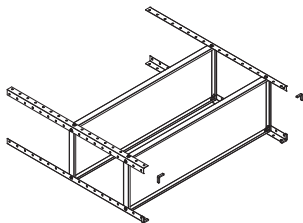
**MÓDULO B**

**5**

MÓDULO A

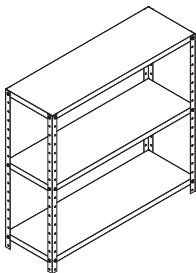

MÓDULO B

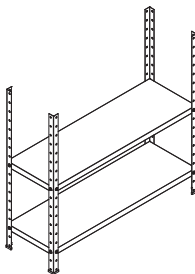


Colocar os módulos na posição vertical.

**6**


Aparafuse a peça de junção no primeiro furo superior das colunas do Módulo B. Utilize 02 parafusos por junção.

MÓDULO B

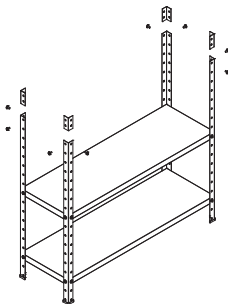


7

Posicione o Módulo A sobre o Módulo B e aparafuse a junção de cada coluna com 02 parafusos por junção.

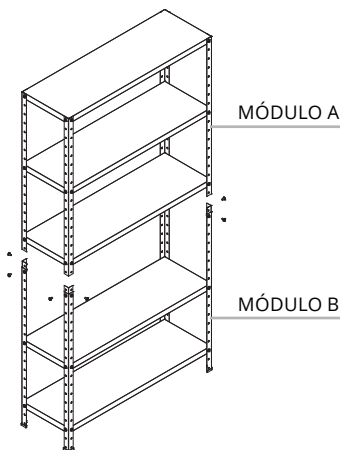

8

Posicione a estante no local em que ficará, confira se a estante está bem apoiada o piso. Confira se todos os parafusos (08 por prateleira e 04 por junção de coluna) estão devidamente posicionados e faça o aperto final, pois na posição vertical e em piso nivelado evita que ela fique fora de prumo.

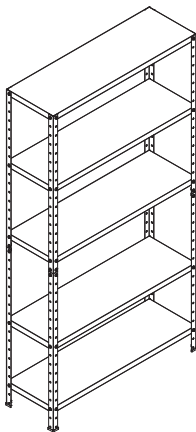

**A sua Estante Dura + ISMA está pronta para uso!**

## RECOMENDAÇÕES DE USO

- Respeitar sempre a capacidade máxima de **50 kgf** por bandeja, uniformemente distribuídos;
- Recomenda-se o uso em ambientes internos;
- Evitar exposição às intempéries climáticas, a produtos corrosivos ao aço, a ambientes agressivos, com calor ou umidade excessivos;
- Evite o contato do produto com objetos cortantes ou pontiagudos;
- O produto deve ficar sobre piso nivelado, plano e apto para receber as sobrecargas.

## LIMPEZA

- Limpar apenas com pano macio e levemente umedecido. Em seguida, utilizar um pano macio e seco;
- Não é recomendado o uso de produtos químicos ou materiais abrasivos para limpeza;
- Ao limpar o piso do local em que o produto se encontra, não deixar acumular umidade nas peças, especialmente nas bases do produto.

## GARANTIA

A ISMA – Indústria Silveira de Móveis de Aço Ltda estabelece como garantia deste produto o prazo de 72 meses, a contar da data do faturamento, cobrindo quaisquer defeitos de fabricação desde que seguidas as recomendações de uso contidas neste manual.

As reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia devem ser realizadas mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

A empresa reserva-se o direito de alterar qualquer característica do produto a qualquer momento, sem incorrer na obrigação de realizar a mesma alteração nos produtos em estoque ou já vendidos.

# ISMA



Soluções completas  
em **móveis de aço**  
corporativos



[isma.com.br](http://isma.com.br)



[ismaltda](https://www.instagram.com/ismaltda)