

#### CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E CUIDADOS:

- Limpar somente com pano seco. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos para limpeza.
- Não exceda o peso máximo que o seu produto suporta.
- O uso incorreto pode causar danos ao produto e ao usuário.
- Mantenha este produto afastado de fontes de calor ou superfícies quentes.
- Este produto é destinado apenas para uso em áreas internas.
- Este produto deve ser instalado em superfície plana, que forneça a correta sustentação para o mesmo.

#### PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição pelo consumidor, registrado em nota fiscal ou cupom fiscal de venda. É imprescindível a apresentação da nota fiscal ou cupom fiscal de venda, bem como do produto defeituoso, para ser acionada a garantia do produto dentro do prazo de 90 dias.

#### NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA:

- Quebras e/ou trincas em suas partes.
- Danos causados por agentes da natureza.
- Utilização em desacordo com o manual de instrução do produto.
- Violação, ajustes ou consertos realizados por pessoas não autorizadas.
- Defeitos ou desempenho insatisfatório provocado pela utilização do produto em desacordo com suas especificações.

Atendimento ao consumidor:  
[sac.casamind.com.br](http://sac.casamind.com.br)

[www.casamind.com.br](http://www.casamind.com.br)

# BANCO ESCADA DE MADEIRA


MinD

## ADVERTÊNCIA:

- O descumprimento das instruções abaixo poderá causar acidentes e perda da garantia do produto.
- Guarde este manual para referências futuras.


## CONTÉM:

- A. 08 parafusos
- B. 14 parafusos
- C. 07 cantoneiras

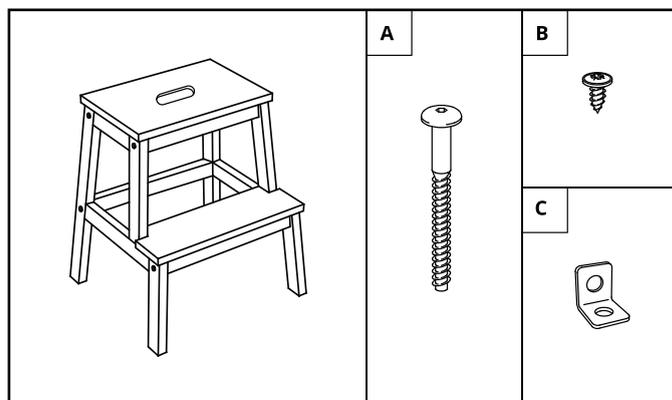

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

1. Identifique as peças para o início da montagem.
2. Encaixe e parafuse as hastes laterais do banco [1] com as hastes horizontais [2] utilizando os parafusos (A). Obs: A parte maior das hastes horizontais [2] devem estar voltadas para baixo.
3. Vire o banco de ponta cabeça e encaixe e parafuse o degrau [3] com as hastes laterais [1] utilizando 3 cantoneiras (C) e os parafusos (B).
4. Encaixe e parafuse 4 cantoneiras (C) nas partes inferiores da tampa [4] com as hastes [2] conforme a imagem utilizando os parafusos (B).
5. Finalize apertando os parafusos para o ajuste do banco.

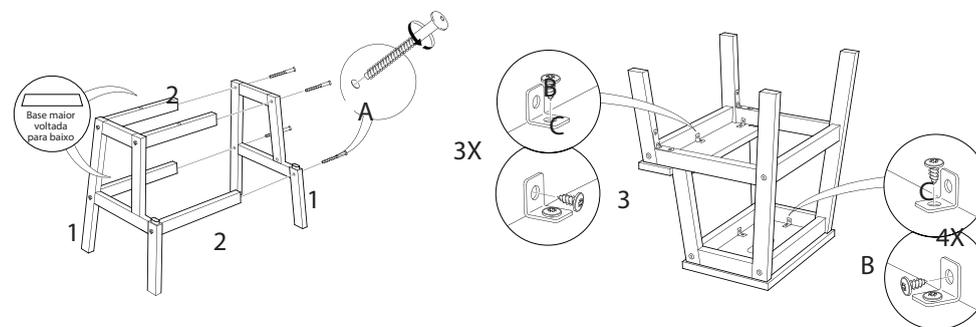

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Modelo: MI2931Y – BANCO ESCADA DE MADEIRA
- Composição: madeira
- Dimensões do produto [AxLxP]: 50x42x42cm
- Peso máximo suportado: 90kg
- Peso do produto: 3,13kg

