

Plafon 4xE47

Conteúdo da embalagem: 01 Plafon 4xE27

Certifique-se do conteúdo da embalagem no ato da compra.

Cuidados na instalação: Desligue a rede elétrica antes de instalar ou substituir algum produto. Sempre utilize lâmpadas com a mesma tensão da rede elétrica local e verifique a potência máxima do produto. Para instalação em forro de gesso, PVC ou outro que não seja alvenaria, fixar o produto com buchas adequadas ou em ponto que sustente o peso da peça. Recomenda-se que este produto seja instalado por um profissional qualificado. Após finalizar a instalação, religar a rede elétrica.

Garantia: Este produto está garantido contra defeitos de fabricação, mediante apresentação de nota fiscal pelo período de 90 dias.

Peças trincadas, amassadas, que caracterizem mal uso ou aplicação indevida, não terão garantia.


Limpeza: Para limpeza utilize um espanador ou pano seco. O uso de álcool ou produtos abrasivos podem danificar o produto.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO:

- 1) Verifique se a rede elétrica está desligada antes de iniciar a instalação, faça a conexão dos cabos no conector fixado na base. Recomenda-se a instalação com aterramento.
- 2) Fixe a canopla no teto, certifique-se que esteja firme.
- 3) Faça a instalação das lâmpadas. Aproxime o corpo até a canopla, fixe o corpo com os parafusos laterais.
- 4) Religue a rede elétrica e verifique o funcionamento do produto.

OBS.: Modelo Sushi, Waffle e ring, não interferem na instalação.

O decape dos fios no local de instalação não podem ser superiores a 9mm.

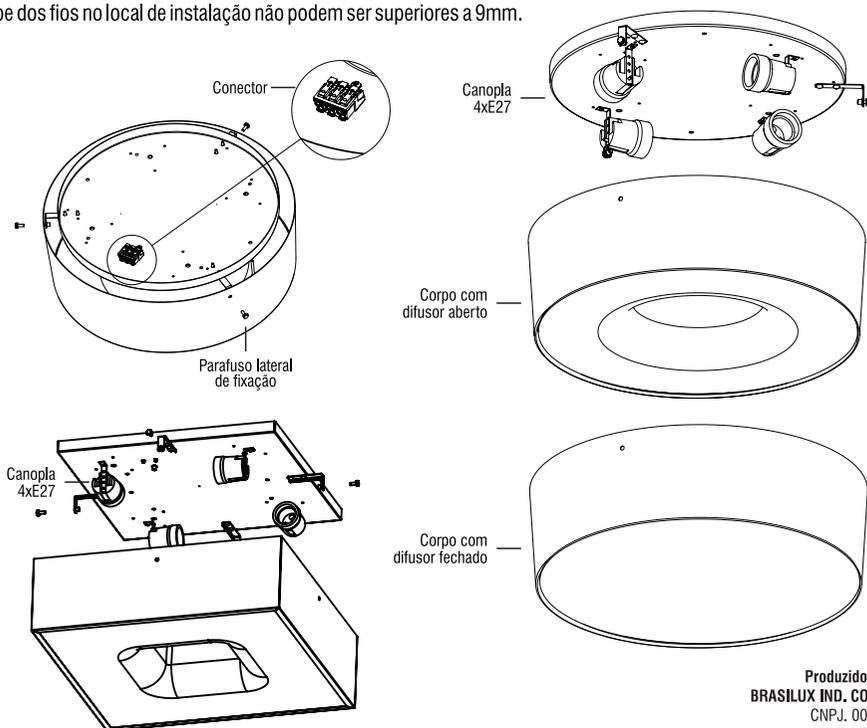

SAC TASCHIBRA
sac@taschibra.com.br
www.taschibra.com.br

OBS.: As lâmpadas, não acompanham o produto.
*Imagens para fins ilustrativos.

Produzido e Distribuído por:
BRASILUX IND. COM. IMP. EXP. LTDA
CNPJ. 00.374.121/0001-01
Rod. BR 470 Km 65 nº 2135
CEP 89085-144 - INDIAIAL/SC
PRODUZIDO NO BRASIL
HECHO EN BRASIL | MADE IN BRAZIL

S. 051914 - REV 03

Plafon 4xE47

Conteúdo da embalagem: 01 Plafon 4xE27

Certifique-se do conteúdo da embalagem no ato da compra.

Cuidados na instalação: Desligue a rede elétrica antes de instalar ou substituir algum produto. Sempre utilize lâmpadas com a mesma tensão da rede elétrica local e verifique a potência máxima do produto. Para instalação em forro de gesso, PVC ou outro que não seja alvenaria, fixar o produto com buchas adequadas ou em ponto que sustente o peso da peça. Recomenda-se que este produto seja instalado por um profissional qualificado. Após finalizar a instalação, religar a rede elétrica.

Garantia: Este produto está garantido contra defeitos de fabricação, mediante apresentação de nota fiscal pelo período de 90 dias.

Peças trincadas, amassadas, que caracterizem mal uso ou aplicação indevida, não terão garantia.


Limpeza: Para limpeza utilize um espanador ou pano seco. O uso de álcool ou produtos abrasivos podem danificar o produto.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO:

- 1) Verifique se a rede elétrica está desligada antes de iniciar a instalação, faça a conexão dos cabos no conector fixado na base. Recomenda-se a instalação com aterramento.
- 2) Fixe a canopla no teto, certifique-se que esteja firme.
- 3) Faça a instalação das lâmpadas. Aproxime o corpo até a canopla, fixe o corpo com os parafusos laterais.
- 4) Religue a rede elétrica e verifique o funcionamento do produto.

OBS.: Modelo Sushi, Waffle e ring, não interferem na instalação.

O decape dos fios no local de instalação não podem ser superiores a 9mm.

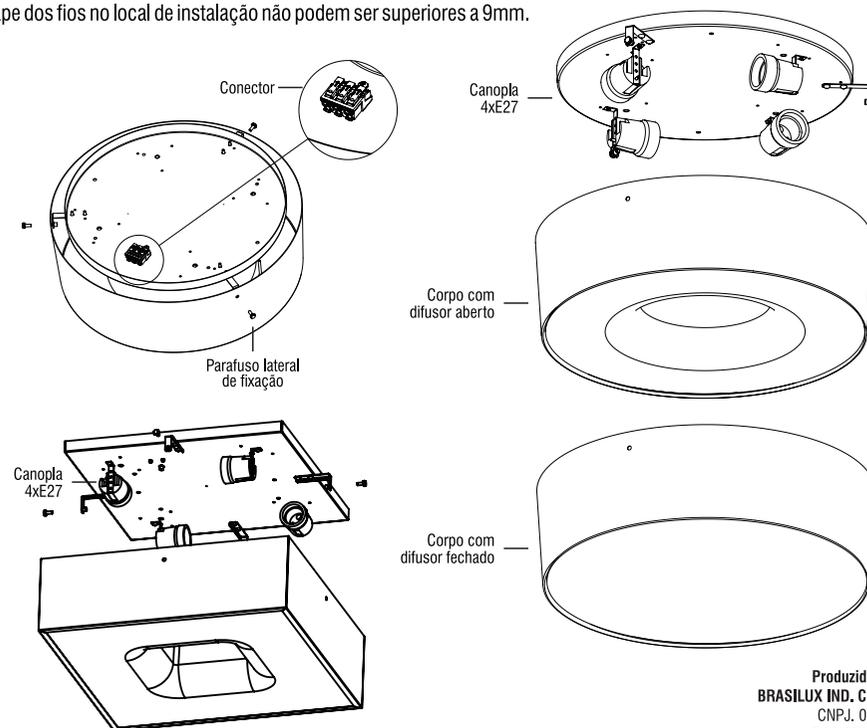

SAC TASCHIBRA
sac@taschibra.com.br
www.taschibra.com.br

OBS.: As lâmpadas, não acompanham o produto.
*Imagens para fins ilustrativos.

Produzido e Distribuído por:
BRASILUX IND. COM. IMP. EXP. LTDA
CNPJ. 00.374.121/0001-01
Rod. BR 470 Km 65 nº 2135
CEP 89085-144 - INDIAIAL/SC
PRODUZIDO NO BRASIL
HECHO EN BRASIL | MADE IN BRAZIL

S. 051914 - REV 03