



7-Termos e Condições

A A5 Importadora assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 90 dias subsequentes como garantia adicional.

A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.

Esta garantia perderá a sua validade se:

O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado. A fabricante não efetuará troca caso haja condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo:

IMPORTADORA FIVE LTDA

CNPJ: 33.666.474/0001-26

INSC. ESTADUAL: 90.814.860-66

ROD. PR 481 KM 02 Nº 1226 - SALA 02 - BAIRRO RUDE JOSE SPANHOL

AMPÉRE, PARANÁ, BRASIL

FONE.: 46 3547 1532



Especificações técnicas

50-60Hz, 127 Volts 1000 Watts

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico

MANUAL DO USUÁRIO



Modelo A5-18 AS



Obrigado por adquirir a Chaleira Elétrica A5, Modelo A5-18 AS, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1- Instruções Importantes de Segurança

Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.

Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.

Nunca ligue sua chaleira elétrica sem água ou com a tampa aberta, pois poderá danificar o produto ou gerar risco de acidentes.

Este produto foi desenvolvido para ser utilizado somente com água, nunca utilize outros líquidos como leite, café etc.

Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.



Evite acidentes, coloque o produto em um local fora do alcance de crianças, pois o mesmo pode conter água quente. Certifique-se de que o cordão elétrico nunca fique ao alcance de crianças, pois elas podem puxar e derrubar o produto com água quente, causando queimaduras.

Se o cordão elétrico estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Se o produto apresentar marcas de queda ou qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada pela A5 Importadora.

O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.

Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde alguém possa nele tropeçar.

Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.

Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.

Não deixe o produto funcionando sem supervisão.

Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes, mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.



Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não deixe o produto funcionando sem supervisão.

Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.

Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Este aparelho destina-se exclusivamente ao uso doméstico

2- Instruções de Utilização

[1] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.

[2] Conecte o plugue na tomada (neste momento, ainda não coloque a jarra sobre a base).

[3] Coloque água na jarra, observando que fique entre o nível mínimo e máximo, feche a tampa.

[4] Encaixe a jarra na base, um LED irá acender.

[5] Pressione o botão liga/desliga.

[6] Selecione a opção 1- Chimarrão, ou 2- Café/ferver. (Função 0, o produto não liga. Você deve escolher uma opção).

[7] Quando a água ferver a chaleira desligará automaticamente.

[8] Sirva sem abrir a tampa.



3 Conservação e Limpeza

Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

Não mergulhe a chaleira elétrica nem a base na água.

Para limpar o exterior do produto utilize apenas pano úmido, nunca use material feito de náilon ou abrasivos.

Limpe o interior do produto regularmente com uma escova macia e enxágue bem.

Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.


Antes de guardar o produto seque-o com um pano.

Guarde o produto em um local seco e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

ATENÇÃO: Tomar cuidado com a superfície de aquecimento após o uso, pois está sujeito ao calor residual.



4 Componentes do Produto

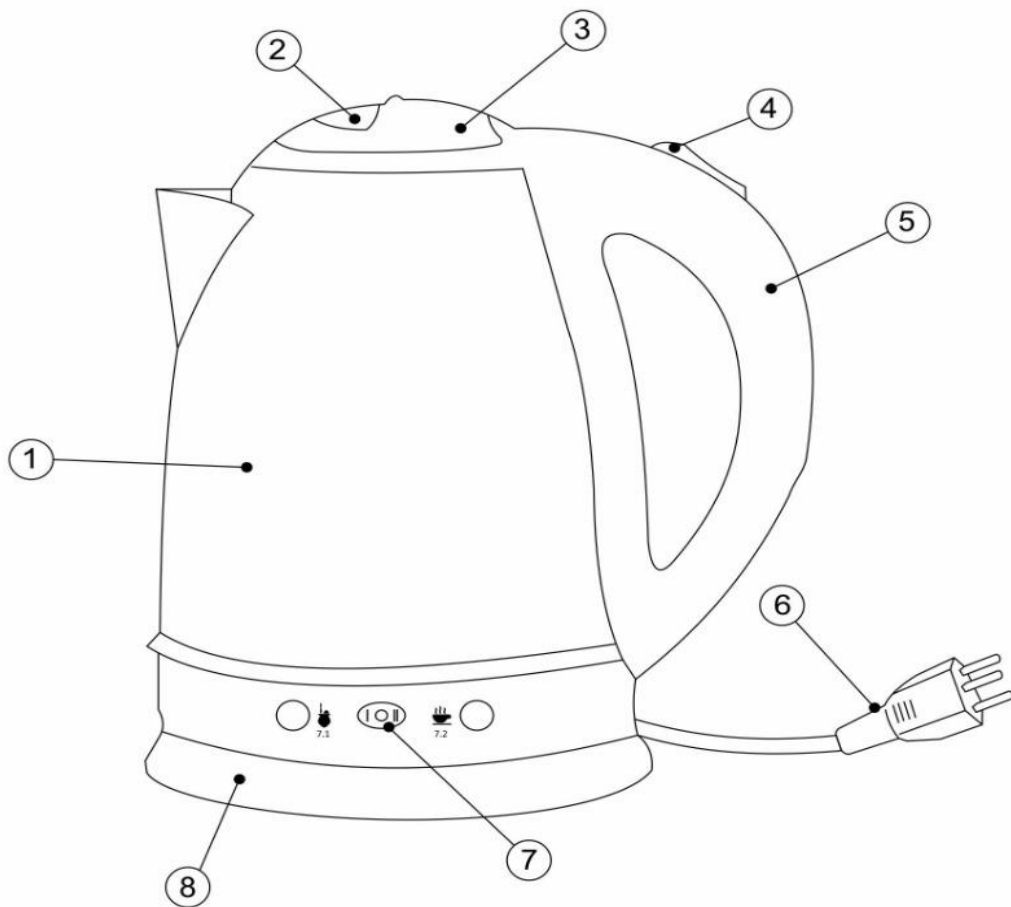

- 1. Reservatório de água
- 2. Botão de abertura da tampa
- 3. Tampa
- 4. Botão liga/desliga
- 5. Cabo

- 6. Cabo elétrico com plugue 3 pinos
- 7. Botão interruptor;
 - 7.1 lado esquerdo chimarrão
 - 7.2 lado direito café
- 8. Base com porta cabo



5 Funções do Produto

Base com porta cabo

Enrole o cabo na parte inferior da base para facilitar a armazenagem.

Botão de abertura da tampa

O botão de abertura da tampa está localizado na parte superior da tampa, isso evita o contato com as partes quentes do produto na hora de abrir. Para abrir a tampa basta pressionar o botão.

Função ferver

Para ferver a água basta apertar o botão liga/desliga, a sua chaleira irá iniciar o processo de aquecimento da água até a fervura, quando atingir a temperatura máxima a chaleira se desligará automaticamente.

Função 1(Modo Chimarrão) Quando selecionado o mesmo vai manter a água entre 70° a 85° graus Celsius. (Ela não se desliga, ela mantém a água)

Função 2(Modo Café/Ferver) Quando selecionado o mesmo desligará quando ferver a água.



6 Características e Benefícios

Características

1. 1,8 litros
2. Potente
3. Boa duração
4. Aquecimento eficiente
5. Luz indicadora
6. Seleção de temperatura

Benefícios

- Tamanho perfeito para a família
- Maior rapidez na ebulição
- Boa vida útil e durabilidade
- Qualidade estável e confiável
- Mais seguro
- A água na temperatura certa