

TORRE
Manual do Usuário

SP343

ÍNDICE

1. DESCRIÇÃO DE BOTÕES E FUNÇÕES.....	04
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	08
3. ESPECIFICAÇÕES	09
4. TERMOS DE GARANTIA.....	10
5. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL	11

Olá, obrigado por nos escolher!

Leia o manual antes de usar o produto pela primeira vez e guarde-o para referência futura.

Para melhores desempenhos de som, mantenha o aparelho longe de água, umidade, luz solar direta e temperaturas extremas.

Posicione o aparelho de tal forma que ela não caia.

Nunca desmonte o aparelho. Caso contrário, a garantia será invalidada.


1. O aparelho não deve ser exposto a gotas ou respingos e nenhum objeto com líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho, para evitar acidentes.
2. Para evitar incêndio ou choque elétrico, verifique a conformidade da tensão da rede elétrica com a tensão de alimentação especificada desta unidade.
3. A tomada principal é usada como o dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.

Conteúdo da embalagem

- Unidade
- Controle remoto
- Manual do Usuário
- Adaptador de energia AC
- Cabo auxiliar P2 3,5 mm

1. Descrição de botões e funções:

Botões de controle do painel superior:

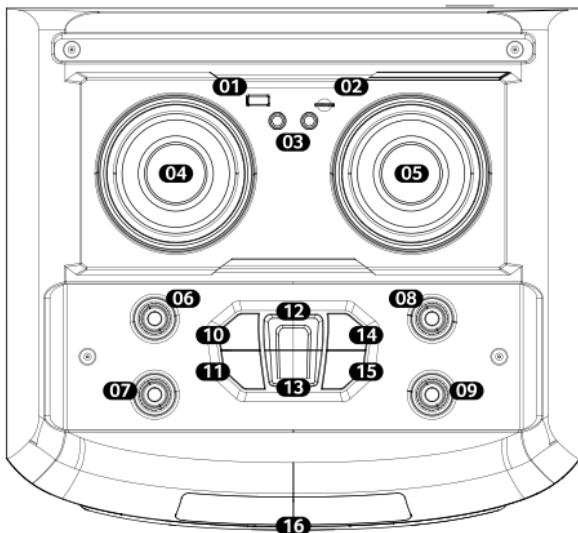

1. Entrada de USB
2. Entrada de cartão de memória
3. Entradas para microfone e guitarra
4. Volume do microfone (depois de conectar o microfone, você pode ajustar o volume desejado)
5. Controle geral de volume
6. Controle de agudos
7. Controle de graves
8. Voltar música/estação

*No modo USB/cartão de memória: pressione brevemente para a música anterior; Pressione e segure por aprox. 3 segundos para voltar rapidamente a música.

*No modo FM, pressione rapidamente para ir à estação anterior, mantenha pressionado para fazer a busca automática até que a estação anterior seja encontrada.

*No modo Bluetooth, pressione rapidamente para ir para a música anterior.

*Não funciona no modo auxiliar/line in (RCA).

9. Reproduzir/Pausar

- *No modo USB e cartão de memória, pressione rapidamente este botão para parar/continuar uma música.
- *No modo FM, pressione e segure este botão para realizar a busca automática de estações.
- *Não funciona nos modos auxiliar/line in (RCA) e Bluetooth.

10. Próxima música/estação

- *No modo USB/cartão de memória: pressione brevemente para a ir à próxima música; mantenha pressionado por mais de 3 segundos para avançar rapidamente.
- *No modo FM, pressione rapidamente para ir à estação anterior, mantenha pressionado para fazer a busca automática, até que a estação anterior seja encontrada.
- *No modo Bluetooth, pressione rapidamente para ir para a próxima música.
- *Não funciona no modo auxiliar/line in (RCA).

11. EQ / MEGABASS

- *Pressione brevemente este botão para selecionar um dos equalizadores pré definidos (Pop / Rock / Jazz / Clássica / Personalizada / Normal). Mantenha esse botão pressionado para ativar/desativar a função MEGABASS (enaltecimento de graves).

12. MODO

- *Pressione brevemente este botão, para selecionar o modo de execução entre BLUETOOTH/ LINE-IN /FM /USB /cartão de memória. Mantenha este botão pressionado e a conexão Bluetooth será automaticamente desconectada.

13. Modo Stand-by

- *A primeira vez que você liga a Torre na energia, ela inicia o funcionamento no modo stand-by. Pressione este botão e então esta unidade irá mudar para o modo de funcionamento.
- *Caso queira que a unidade entre no modo stand-by, basta pressionar este botão brevemente.

14. Controle de eco


- *O efeito de eco só pode ser ajustado depois que você conecta a guitarra ou microfone.

15. Controle de volume de guitarra

- *O botão pode ser ajustado depois de conectado ao conector P10 destinado à guitarra (tenha certeza que o volume de microfone não está em 0 – os dois controles são dependentes entre si).

16. Display de LED

Botões de controle do painel traseiro:

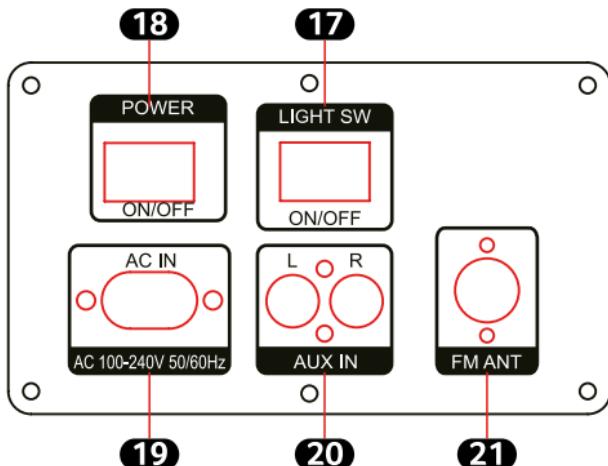

17. Interruptor de luz

*Liga/desliga as luzes de LED da Torre.

18. Botão de energia

*Liga/desliga a Torre.

19. Conector AC in

*Use para conectar o adaptador de energia e a fonte de alimentação AC (100V-240V ~ 50/60Hz).


20. Entrada auxiliar/Line in (RCA)

*Para conectar o dispositivo externo no modo auxiliar/line in (RCA)

21. Antena de rádio FM

*Levante a antena para melhorar a recepção do sinal de rádio.

Descrição do controle remoto

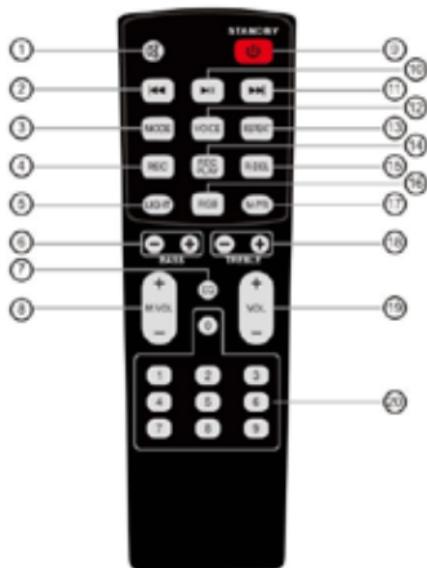

1. Mudo: liga/desliga o som.
2. Voltar música/estação
3. Seleção de modo
4. Função gravador (REC)
Enquanto utilizando as funções rádio FM, microfone ou auxiliar, ao inserir um pen drive ou cartão de memória, pressione brevemente o botão REC para iniciar a gravação (o que está sendo reproduzido é gravado no pen drive ou cartão de memória). Para parar a gravação, pressione **▶||**. Pressione o botão “REC PLAY” (14) para reproduzir o registro.
5. Troca os efeitos de luz
6. Controle de graves
7. Seleção de equalizador.
8. Controle de volume do microfone
9. Standby ligado/desligado.
10. Reproduzir/Pausar
11. Avançar música/estação
12. Voz: pressione rapidamente para enfatizar as vozes, pressione novamente para retornar à voz normal.
13. Modo repetição: nos modos USB e cartão de memória, pressione uma vez para repetir somente a música que está sendo reproduzida.
14. Reprodução de arquivos gravados através da função gravador (4).
15. Excluir arquivo gravado.
16. Alterar a cor da luz de LED.
17. Ativar/desativar prioridade de microfone.
18. Controle de agudos.
19. Controle do volume geral.
20. Números para seleção de música.

2. Instruções de funcionamento

- **Modo de pareamento Bluetooth:**

1. Pressione o botão MODO na Torre ou no controle remoto até que BLUETOOTH seja selecionado;
2. Coloque o celular dentro da distância de 3 metros;
3. Ative o Bluetooth no celular para que o celular comece a procurar o dispositivo Bluetooth. Por favor, consulte o manual do usuário do seu aparelho celular para detalhes;
4. Selecione o nome “SP343” encontrado pelo celular na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis;
5. Aguarde até o aparelho celular conectar com a Torre Multilaser SP343.
6. Pressione rapidamente o botão REPRODUZIR / PAUSAR para parar ou continuar uma música. Pressione rapidamente a tecla  ou  para trocar de faixa.

- **Modo FM (rádio):**

1. Pressione o botão MODO logo após a inicialização para mudar para o modo “rádio FM”.
2. Busca e armazenamento da estação de rádio automática: Pressione e segure (aprox. 3 segundos) o botão REPRODUZIR/PAUSAR e a unidade procurará automaticamente estações de rádio na faixa de frequência de rádio entre 87,5 e 108,0 MHz. Após terminar a pesquisa, a busca automática será interrompida e as estações úteis serão salvas automaticamente.

- **Modo LINE IN (auxiliar):**

1. Pressione o botão MODO na unidade ou no controle remoto até que LINE IN seja selecionado. Reproduza a música do dispositivo conectado à entrada AUX IN no painel traseiro.

- **Modo USB:**

1. Após a inicialização, pressione MODO para selecionar “USB” e insira o dispositivo USB. O aparelho vai ler e reproduzir automaticamente a música no dispositivo USB.

2. Pressione brevemente o botão **▶||** para pausar ou reproduzir a faixa.
3. Pressione brevemente o botão **◀◀** para mudar para a faixa anterior.
4. Pressione brevemente o botão **▶▶** para mudar para a próxima faixa.

- **Modo cartão de memória:**

1. Após a inicialização, pressione MODO para selecionar “TF” e insira o cartão de memória. O aparelho irá ler e reproduzir automaticamente as músicas do cartão.
2. Pressione brevemente o botão **▶||** para pausar ou reproduzir a música.
3. Pressione brevemente o botão **◀◀** para mudar para a faixa anterior.
4. Pressione brevemente o botão **▶▶** para mudar para a próxima faixa.

3. Especificações

Potência: 2000W

Frequência de resposta: 40 Hz – 18 kHz

Sensibilidade: $\geq 65\text{db}$

Impedância: 4Ω

Drivers: 2 x 12" (subwoofer) + 1 x 4" (tweeter) + 1 4" (médio)

Bluetooth: V4.2

Conexões: BT/USB/AUX/SD/FM/P10

Capacidade máxima suportada para cartão de memória/pen drive: 64 Gb

Bivolt automático 100-240V; 50 – 60 Hz

Dimensões (cm): 33,2 x 37,0 x 114,2

Peso: 20 Kg

*Esse produto não possui bateria interna

4. Termos de garantia

. Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 3 anos. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra _____ / _____ / _____



5. Responsabilidade ambiental

Logística Reversa Multilaser Descarte seu aparelho, bateria e acessório de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum. Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país.

Para maiores informações acesse o link:<http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Fabricado na China - Importado por: Multilaser Industrial S.A
CNPJ: 59.717.553/0006-17 - R. Josepha Gomes de Souza, 382
Pires, Extrema - MG, 37640-900

“Este produto contém a placa modelo AC343, código de homologação 05242-19-03111”.



MULTILASER

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br